

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TRANSECTOR MULTIBANDA DE TODOS LOS MODOS

TS-2000

TS-2000X

TS-B2000

KENWOOD CORPORATION

© B62-1223-10 (E2)
09 08 07 06 05 04 03 02 01

KENWOOD

¡MUCHAS GRACIAS!

Gracias por elegir este transceptor **KENWOOD** TS-2000(X)/ TS-B2000. Ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros determinados a continuar la tradición de excelencia e innovación de los transceptores **KENWOOD**.

Este transceptor cuenta con unidades de Proceso de Señales Digitales (DSP por sus siglas en inglés) para procesar señales IF y AF. Al tomar la máxima ventaja posible de la tecnología DSP, el TS-2000(X)/ TS-B2000 puede ofrecerle una mayor capacidad de reducción de interferencia y mejorar la calidad del audio que se transmite sin instalar filtros análogos adicionales. Notará la diferencia cuando combata con QRM y QRN. A medida que aprenda a usar este transceptor también encontrará que **KENWOOD** se ha consagrado a la facilidad de utilización. Por ejemplo, cada vez que se cambie el N. de Menú en el Modo de menú, se verán pasar mensajes por la pantalla que explican lo que se está seleccionando.

Aunque fácil de usar, este transceptor es técnicamente sofisticado y algunas de las funciones podrían ser nuevas para Ud. Considere a este manual como una clase particular de parte de los diseñadores. Permita que este manual lo guíe ahora durante el proceso de aprendizaje, y que le sirva de referencia en los años venideros.

CARACTERÍSTICAS

- Operación de todos los modos en banda para radioaficionados de HF a 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional) con funciones DSP.
- Unidades de Procesamiento de Señales Digitales (DSP) duales de alta velocidad.
- Frecuencias de filtro DSP ajustable.
- Control de Ganancia Automático (AGC) Digital de alta velocidad.
- Un segundo subreceptor independiente para las bandas de 144 MHz y 430 (440) MHz (modos FM y AM solamente).
- Un Sintonizador de Antena incorporado para la banda HF/ 50 MHz.
- Un TNC incorporado de 9600/ 1200 bps para operaciones de Sintonización de Grupos de Paquetes (P.C.T.) DX y Sky Command II+.
- Sintonización de Grupos de Paquetes (P.C.T.) DX para la búsqueda DX.
- Tecla de comunicación de Satélite Instantánea.
- Un filtro DPS extra fino de hasta 50 Hz para la operación CW.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Después de desempacar el transceptor cuidadosamente, identifique los artículos que aparecen en la lista. Recomendamos que guarde la caja y el material de empaquetamiento mencionado más abajo en caso de que necesite volver a empacar el transceptor en el futuro.

Accesorio	Numero de Pieza	Cantidad	
		TS-2000 TS-2000X	TS-B2000
Microfono	T91-0352-XX	1	1
Cable de CC	E30-3157-XX	1	1
Ficha DIN de 7 clavijas	E07-0751-XX	1	1
Ficha DIN de 8 clavijas	E07-0851-XX	1	1
Ficha DIN de 13 clavijas	E07-1351-XX	1	1
Fusible (25 A)	F05-2531-XX	1	1
Fusible (4 A)	F06-4027-XX	1	1
Juego de tornillos	N99-2024-XX	1	1
Espaciador para MB-430	G11-2698-XX	4	4
Filtro de Linea ¹	L79-1408-XX	1	1
Banda de Retencion ¹	J61-0307-XX	1	1
CD-ROM	T93-0123-XX	—	1
Manual de instrucciones	B62-1223-XX	1	1
Esquema/ Diagramas de bloques	B52-0614-XX	1	1
	B52-0616-XX	1	1
	B52-0617-XX	1	1
	B52-0618-XX	1	1
Tarjeta de garantía	B46-0469-XX (Tipo K) o B46-0310-XX (Todos los tipos E)	1	1

¹ Tipos E y E2 solamente

CONVENCIONES DE ESCRITURA SEGUIDAS

Las convenciones de escritura descritas abajo han sido seguidas para simplificar las instrucciones y evitar la repetición innecesaria.

Instruccion	Que hacer
Pulse [TECLA].	Pulse y libere la TECLA .
Pulse [TECLA1]+[TECLA2].	Pulse y mantenga pulsada la TECLA1 , luego pulse la TECLA2 . Si hay mas de dos teclas, pulse y mantenga pulsada cada una de las teclas en orden hasta pulsar la ultima.
Pulse [TECLA1], [TECLA2].	Pulse la TECLA1 momentaneamente, libere la TECLA1 , luego pulse la TECLA2 .
Pulse [TECLA]+[ϕ].	Con el transceptor apagado, pulse y mantenga pulsada la TECLA , y encienda el transceptor pulsando [ϕ] (ENCENDIDO).

MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL

Este manual cubre los siguientes modelos:

TS-2000: Transceptor Multibanda de Todos los modos
HF/ VHF/ UHF

TS-2000X: Transceptor Multibanda de Todos los modos
HF/ VHF/ UHF/ 1,2 GHz

TS-B2000: Transceptor Multibanda de Todos los modos
HF/ VHF/ UHF

En cuanto al TS-B2000, consulte la ayuda en línea acerca de cómo operar y controlar el transceptor. Consulte las páginas 2, 3 y 13 acerca de la instalación e información sobre los conectores.

CÓDIGOS DE MERCADO

Tipo K: América

Tipo E: Europa

Tipo E2: España


El código de mercado aparece en la caja de cartón.

Consulte las especificaciones {página 105} acerca de las frecuencias de operación disponibles.

PRECAUCIONES

Rogamos observar las siguientes precauciones para evitar incendios, lesiones personales y daños al transceptor:

- Conecte el transceptor solamente a una fuente de energía descrita en este manual o como esté marcado en el transceptor.
- Haga la instalación eléctrica con seguridad en mente. Asegúrese de que nadie pueda pisar los cables y que no vayan a apretarlos los objetos que tengan cerca. Ponga atención especial a las inmediaciones de los enchufes y tiras de enchufes de CA, y a los puntos de entrada al transceptor.
- Tenga cuidado de no dejar caer objetos o líquidos hacia adentro del transceptor a través de las aberturas de la carcasa. Los objetos metálicos tales como las horquillas y las agujas, al insertarse en el transceptor podrían hacer contacto, causando choques eléctricos graves. Nunca permita que los niños inserten objetos en el transceptor.
- No intente desafiar los métodos utilizados para la puesta a tierra y la polarización eléctrica del transceptor, especialmente en lo que tiene que ver con el cable de entrada.
- Conecte a tierra adecuadamente todas las antenas de este transceptor usando métodos aprobados. La conexión a tierra ayuda a proteger contra las descargas eléctricas causadas por los rayos y centellas. También reduce la posibilidad de una acumulación de electricidad estática.

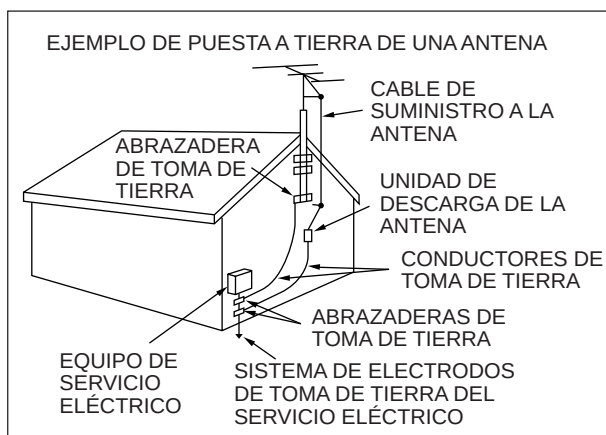

- Ubique el transceptor lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, amplificadores u otros aparatos que produzcan cantidades sustanciales de calor.
- No use solventes volátiles como alcohol, disolventes de pinturas, gasolina o bencina para limpiar el gabinete del transceptor. Use un paño limpio con agua tibia o un detergente suave.
- Desconecte el cable de entrada eléctrica de la fuente de energía cuando el transceptor no vaya a estar en uso por un período prolongado.
- Abra la carcasa del transceptor solamente para instalar accesorios como se describe en este manual o en manuales suplementarios. Siga las instrucciones provistas cuidadosamente para evitar choques eléctricos. Si no está familiarizado con este tipo de trabajo, busque la asistencia de un individuo con experiencia, o use los servicios de un técnico profesional.
- Contrate los servicios de personal calificado en los siguientes casos:
 - a) La fuente de energía o el enchufe están dañados.
 - b) Hay caído objetos o líquido adentro del transceptor.
 - c) El transceptor ha estado expuesto a la lluvia.
 - d) El transceptor está operando anormalmente o su rendimiento se ha degradado seriamente.
 - e) El transceptor se cayó o la carcasa se dañó.

- La distancia mínima recomendada entre las antenas de exteriores y los hilos eléctricos es una vez y media la altura de la estructura que soporte la antena. Esta distancia permite un espacio suficiente como para evitar los hilos eléctricos si la estructura falla por algún motivo.
- Ubique el transceptor de manera de no interferir con su ventilación. No coloque libros u otro equipo sobre el transceptor que pueda impedir el movimiento libre del aire. Deje un mínimo de 10 cm (4 pulgadas) entre la parte posterior del transceptor y la pared o estante de la mesa en que se opere.
- No use el transceptor cerca del agua o fuentes de humedad. Evite, por ejemplo, utilizarlo cerca de una bañera, lavabo, piscina, o en un sótano o ático húmedo.
- La presencia de un olor inusual o de humo en generalmente señala problemas. Apague el transceptor inmediatamente y quítele el cable eléctrico. Consulte en la estación de servicio **KENWOOD** o a su representante de ventas.

¡MUCHAS GRACIAS!	i
CARACTERÍSTICAS	i
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	i
CONVENCIONES DE ESCRITURA SEGUIDAS	i
MODELOS CUBIERTOS EN ESTE MANUAL	ii
CÓDIGOS DE MERCADO	ii
PRECAUCIONES	iii
CONTENIDO	iv

CAPITULO 1 INSTALACIÓN

CONEXIÓN DE LA ANTENA	1
CONEXIÓN A TIERRA	1
PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS	1
CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE CC	2
EMPLEO DE LA PATA (TS-2000(X) SOLAMENTE)	2
REEMPLAZO DEL FUSIBLE	2
CONEXIÓN DE ACCESORIOS	3
PANEL DELANTERO	3
Auriculares (PHONES)	3
Micrófono (MIC)	3
PANEL TRASERO	3
Altavoces Externos (EXT.SP1/ EXT.SP2)	3
Teclas para CW (PADDLE y KEY)	3

CAPITULO 2 SU PRIMER QSO (BANDA HF/ 50 MHZ)

RECEPCIÓN	4
TRANSMISIÓN	5

CAPITULO 3 SU PRIMER QSO (BANDA VHF/ UHF)

RECEPCIÓN	6
TRANSMISIÓN	7

CAPITULO 4 FAMILIARIZACIÓN

PANEL DELANTERO	8
PANEL TRASERO	13
PANEL INDICADOR	14
MICRÓFONO	17

CAPITULO 5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO/APAGADO	18
AJUSTE DEL VOLÚMEN	18
GANANCIA DE FRECUENCIA DE AUDIO (AF)	18
GANANCIA DE FRECUENCIA DE RADIO (RF)	18
SELECCIÓN DE VFO A O VFO B	18
SELECCIÓN DE UNA BANDA	18
SELECCIÓN DE UN MODO	19
AJUSTE DEL SILENCIADOR	19
SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA	19
MEDIDOR DEL PANEL DELANTERO	19
TRANSMISIÓN	20
SELECCIÓN DE UNA POTENCIA DE TRANSMISIÓN	20
GANANCIA DEL MICRÓFONO	20

CAPITULO 6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

¿QUÉ ES UN MENÚ?	21
MENÚ A/ MENÚ B	21
ACCESO AL MENÚ	21
MENÚ RÁPIDO	21
PROGRAMACIÓN DEL MENÚ RÁPIDO	21
UTILIZACIÓN DEL MENÚ RÁPIDO	21
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ	22
LISTA ALFABÉTICA DE FUNCIONES	26

CAPITULO 7 COMUNICACIONES BÁSICAS

TRANSMISIÓN SSB	28
TRANSMISIÓN EN FM	28
TRANSMISIÓN EN AM	29
AMPLITUD DE BANDA ESTRECHA PARA FM	29
AMPLITUD DE BANDA ESTRECHA PARA AM	29
TRANSMISIÓN CW	30
ANULACIÓN DE BATIDO AUTOMÁTICA	30
FRECUENCIA DE TONO LATERAL TX/ TONO RX ...	30

CAPITULO 8 COMUNICACIONES MEJORADAS

OPERACIÓN DE FRECUENCIA DIVIDIDA	31
TF-SET (ESTABLECIMIENTO DE LA FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN)	31
OPERACIÓN DE REPETIDORA FM	32
PROGRAMACIÓN DE UN DESPLAZAMIENTO	32
Selección de una Dirección de Desplazamiento ...	32
Selección de una Frecuencia de Desplazamiento	32
TRANSMISIÓN DE UN TONO	33
Activación de la Función de Tono	33
Selección de una Frecuencia de Tono	33
Selección de Continuo o Ráfaga	33
Transmisión de Tonos de 1750 Hz	33
DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETIDOR	34
FUNCIÓN DE INVERSIÓN	34
VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SIMPLEX (ASC)	34
FREC. DE TONO EXPLORACIÓN DE ID.	34
OPERACIÓN CTCSS EN FM	35
FREC. CTCSS. EXPLORACIÓN DE ID.	35
OPERACIÓN DCS EN FM	36
IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DCS	36

CAPITULO 9 AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN

RECEPCIÓN	37
SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA	37
Introducción Directa de Frecuencias	37
Utilización de Incrementos de 1 MHz	37
QSY Rápido	37
Sintonía fina	38
Ecualización de Frecuencias VFO (A=B)	38
RIT (SINTONÍA INCREMENTAL DE RECEPCIÓN) ...	38
AGC (CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO)	38
TRANSMISIÓN	39
VOX (CONMUTACIÓN POR LA VOZ)	39
Nivel de Entrada de Micrófono	39
Tiempo de Demora	39
PROCESADOR DE VOZ	40
XIT (SINTONÍA INCREMENTAL DE TRANSMISIÓN)	40
PERSONALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES DE TRANSMISIÓN	41
Amplitud de Banda de Filtro de TX (SSB/ AM)	41
Ecualizador de TX (SSB/ FM/ AM)	41
INHIBICIÓN DE TRANSMISIÓN	41
CAMBIO DE FRECUENCIA DURANTE LA TRANSMISIÓN	41
INTERRUPCIÓN CW	42
UTILIZACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES PARCIAL Y TOTAL	42
MANIPULADOR ELECTRÓNICO	42
CAMBIO DE LA VELOCIDAD DE MANIPULACIÓN	42
PONDERACIÓN AUTOMÁTICO	42

Coeficiente Inverso de Ponderación de Manipulación	42
FUNCIÓN DE MANIPULADOR "BUG"	43
MEMORIA DE MENSAJES CW	43
Almacenamiento de Mensajes CW	43
Revisión de Mensajes CW sin Transmitir	43
Transmisión de Mensajes CW	43
Cambio del Tiempo de Intervalo Intermensaje	44
Modificación del Volumen del Efecto Local (Sidetone)	44
Inserción de Manipulación	44
CORRECCIÓN DE FRECUENCIA PARA CW	44
TX CW AUTOMÁTICA EN MODO SSB	44

CAPITULO 10 SUBRECEPTOR

SUBRECEPTOR	45
BANDA DE TRANSMISIÓN Y BANDAS DE CONTROL ...	45
BANDA TX	45
BANDAS DE CONTROL	45
RECEPCIÓN	45
ACTIVACIÓN DEL SUBRECEPTOR	45
CONTROL DEL SUBRECEPTOR	45
SELECCIÓN DE UNA BANDA	45
AJUSTE DE LA GANANCIA DE FRECUENCIA DE AUDIO (AF)	46
AJUSTE DEL SILENCIAMIENTO	46
SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA	46
MEDIDOR DEL PANEL DEL SUBRECEPTOR	46
SELECCIÓN DE UN MODO PARA EL SUBRECEPTOR	46
OPERACIÓN CTCSS EN FM	46
OPERACIÓN DCS EN FM	46
EXPLORACIÓN DE ID. DE FREC. DE TONO	46
EXPLORACIÓN DE ID. DE CÓDIGO DCS	46
ATENUADOR	47
PREAMPLIFICADOR	47
VIGILANCIA DUAL	47
EXPLORACIÓN	47
REDUCCIÓN DE RUIDO	47
TRANSMISIÓN	47
SELECCIÓN DE UNA POTENCIA DE TRANSMISIÓN	47
GANANCIA DEL MICRÓFONO	47
OPERACIÓN DE REPETIDORA FM	47
FUNCIÓN DE INVERSIÓN	47
VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE SIMPLEX (ASC)	48
TRANSMISIÓN DE UN TONO	48
MEMORIA	48

CAPITULO 11 COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS

RADIOPAQUETES	49
TNC INCORPORADO	49
PREPARATIVOS	50
SENSOR DCD	50
TELETIPO RADIAL (RTTY)	51
AMTOR/ PacTOR/ CLOVER/ G-TOR/ PSK31	52
TV DE BARRIDO LENTO/ FACSIMIL	52
SINTONÍA DE GRUPOS DE PAQUETES DX	53
OPERACIÓN DE SATÉLITE	53
OPERACIÓN BÁSICA	53
ALMACENAMIENTO DE CANALES DE MEMORIA DE SATÉLITE	54
LLAMADO DE UN CANAL DE MEMORIA DE SATÉLITE	54

NOMBRE DE CANAL DE SATÉLITE	54
MEMORIA RÁPIDA EN MODO DE SATÉLITE	54
COMPROBACIÓN DE LA FRECUENCIA DE ENLACE ASCENDENTE	54
UTILIZACIÓN DE XIT/ RIT EN MODO DE SATÉLITE	54
CAMBIO DE LA BANDA DE FRECUENCIA	54

CAPITULO 12 RECHAZO DE INTERFERENCIA

FILTROS DSP	55
CAMBIO DE LA AMPLITUD DE BANDA DE RECEPCIÓN	55
Modos SSB/ FM/ AM	55
Modos CW/ FSK	55
FILTRO DE MUESCA (SSB)	56
CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE BATIDO (SSB/ AM)	56
CANCELACIÓN MANUAL DE BATIDO (TODOS LOS MODOS)	56
REDUCCIÓN DE RUIDO	56
Establecimiento del Ajuste de Nivel N.R. 1	56
Establecimiento de la Constante de Tiempo N.R. 2	56
ELIMINADOR DE RUIDO	57
PREAMPLIFICADOR	57
ATENUADOR	57

CAPITULO 13 FUNCIONES DE MEMORIA

CANALES DE MEMORIA	58
ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA MEMORIA	58
Canales Símples	58
Canales de Frecuencia Dividida	59
LLAMADA Y DESPLAZAMIENTO DE MEMORIA	59
Llamada de Memoria	59
Desplazamiento de Memoria	60
Cambios de Frecuencia Temporales	60
OPERACIÓN DIVIDIDA DE MEMORIA-VFO	60
TRANSFERENCIA DE MEMORIA	61
Transferencia Memoria ➡ VFO	61
Transferencia Canal ➡ Canal	61
ALMACENAMIENTO DE GAMAS DE FRECUENCIAS	62
Confirmación de Frecuencias de Comienzo/Fin ...	62
VFO Programable	62
BLOQUEO DE CANALES DE MEMORIA	62
BORRADO DE CANALES DE MEMORIA	62
NOMBRE DE CANAL DE MEMORIA	63
GRUPO DE MEMORIA	64
Selección de Grupos de Memoria	64
MEMORIA RÁPIDA	64
ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA RÁPIDA	64
RECUPERACIÓN DE CANALES DE MEMORIA RÁPIDA	65
CAMBIOS DE FRECUENCIA TEMPORALES	65
TRANSFERENCIA MEMORIA RÁPIDA ➡ VFO	65


CAPITULO 14 EXPLORACIÓN

EXPLORACIÓN NORMAL	66
EXPLORACIÓN DE VFO	66
EXPLORACIÓN DE PROGRAMAS	67
EXPLORACIÓN DE PROGRAMAS PARCIALMENTE ENLENTECIDA	67
PAUSA DE EXPLORACIÓN	68
EXPLORACIÓN DE MHZ	68
EXPLORACIÓN DE LA MEMORIA	68
MÉTODO DE REANUDACIÓN DE LA EXPLORACIÓN	68

CONTENIDO

EXPLORACIÓN DE TODOS LOS CANALES	68	Equipo Necesario	81
EXPLORACIÓN DE GRUPO	69	Conexiones	81
EXPLORACIÓN DE LLAMADA	69	PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN	81
EXPLORACIÓN VISUAL	70	CONTROL DE MICRÓFONO REMOTO	81
Utilización de la Exploración Visual (VFO)	70	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	
Cambio del Número de Canales a Explorar	70	(TIPO K SOLAMENTE)	82
Utilización de la Exploración Visual		PREPARATIVOS	82
(Canal de Memoria)	70	OPERACIÓN DE CONTROL	82
CAPÍTULO 15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR		SKY COMMAND II+ (TIPO K SOLAMENTE)	83
ALT (SINTONÍA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO)	72	PREPARATIVOS	83
ANTENAS	72	OPERACIÓN DE CONTROL	84
BANDA HF/ 50 MHZ	72	UTILIZACIÓN DE UN TH-D7A COMO	
BANDA VHF/ UHF/ 1,2 GHz	72	COMANDANTE	85
APO (APAGADO AUTOMÁTICO)	72	OPERACIÓN DE CONTROL	85
SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMÁTICO	72	UTILIZACIÓN DE OTRO TS-2000 COMO	
Preajuste	73	COMANDANTE	87
ATENUADOR	73	UTILIZACIÓN DE UN TRANSPORTADOR APARTE	88
MODO AUTOMÁTICO	73	FUNCIÓN DE REPETIDOR (TIPO K SOLAMENTE)	88
FUNCIÓN DE PITIDO	74	REPETIDOR DE BANDA FIJA	88
CANAL DE LLAMADA	75	REPETIDOR DE BANDA CRUZADA	88
PANEL INDICADOR	75	TIEMPO DE PAUSA DE LA FUNCIÓN DE	
BRILLO	75	REPETIDOR	88
CONTRASTE	75	UNIDAD DE GRABACIÓN DIGITAL DRU-3A	
ILUMINACIÓN DE TECLAS	75	(OPCIONAL)	89
DTMF	75	GRABACIÓN DE MENSAJES	89
MARCADO DTMS MANUAL	75	REPRODUCCIÓN DE MENSAJE	89
MEMORIA DTMF	75	Revisión de Mensajes	89
Introducción de tonos DTMF	75	Envío de Mensajes	90
Transmisión de Datos de Canales de		Borrado de un Mensaje Grabado	90
Memoria DTMF	76	Ajuste del Tiempo de Intervalo Intermensaje	90
Duración del Tono DTMF	76	Ajuste del Volumen de Reproducción	90
Período de Pausa DTMF	76	SINTETIZADOR DE VOZ VS-3 (OPCIONAL)	91
ANTENA HF RX	76	REPOSICIÓN DEL MICROPROCESADOR	92
CONTROLES DE AMPLIFICADOR LINEAL	76	AJUSTES INICIALES	92
FUNCIONES DE BLOQUEO	77	REPOSICIÓN PARCIAL	92
FUNCIÓN DE BLOQUEO DE FRECUENCIA	77	REPOSICIÓN TOTAL	92
FUNCIÓN DE BLOQUEO TOTAL	77	CAPÍTULO 16 CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFÉRICO	
TECLAS PF DEL MICRÓFONO	77	ORDENADOR	93
MONITOR	77	TRANSCÉPTOR COMPATIBLE	93
TECLA PF	77	EQUIPO RTTY	94
TIEMPO DE SUBIDA DE CW	77	AMPLIFICADOR LINEAL HF	94
ECUALIZADOR RX DSP	78	SINTONIZADOR DE ANTENA	94
ECUALIZACIÓN DEL AUDIO DE RECEPCIÓN		MCP Y TNC	95
(SSB/ FM/ AM)	78	CONFIGURACIÓN TNC/ MCP TÍPICA	96
SALIDA DE ALTA VOZ APARTE	78	AMPLIFICADOR LINEAL	
SILENCIAMIENTO S-METER	78	(50 MHz, VHF, UHF y 1,2 GHz)	96
TIEMPO DE PAUSA DE SILENCIAMIENTO	78	CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES	
TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE	78	REMOCIÓN DE LA CAJA INFERIOR	97
TNC	79	UNIDAD DE GRABACIÓN DIGITAL DRU-3A	97
TRANSVERSOR	79	SINTETIZADOR DE VOZ VS-3	97
MONITOR DE TX	79	SOPORTE MÓVIL MB-430	98
POTENCIA DE TRANSMISIÓN (TX)	79	PANEL REMOTO RC-2000	98
TRANSFERENCIA RÁPIDA DE DATOS	80	CAPÍTULO 18 LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
PREPARACIÓN	80	INFORMACIÓN GENERAL	99
Equipo Necesario	80	SERVICIO	99
Conexiones	80	NOTA DE SERVICIO	99
UTILIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA RÁPIDA	80	LIMPIEZA	99
Transferencia de Datos	80	BATERÍA DE LITIO	99
Recepción de Datos	80	MODO DE DEMOSTRACIÓN	99
CONTROL POR ORDENADOR	81	LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	100
PREPARACIÓN	81	AVISOS SOBRE LA OPERACIÓN	103

ARMÓNICOS DE SEÑAL DE TX	103
BATIDOS INTERNOS	103
EXPLORACIÓN VISUAL	103
SENSIBILIDAD (TIPO K SOLAMENTE)	103
AGC	103
SUBRECEPTOR	103
CAPITULO 19 ACCESORIOS OPCIONALES	
ACCESORIOS OPCIONALES	104
CAPITULO 20 ESPECIFICACIONES	
ESPECIFICACIONES	105
CAPITULO 21 APÉNDICE	
PANEL DELANTERO DEL TS-B2000	109
LISTA DE COMANDOS DEL TNC INCORPORADO	110
CONECTOR COM	113
DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE	113
OPERACIÓN DE CONTROL	113
COMANDOS DE CONTROL POR COMPUTADOR	114
Comandos alfabético	114
Parámetros	114
Terminador	114
Mensajes de Error	114
TABLAS DE COMANDOS DE CONTROL POR PC	115
CAPITULO 22 ÍNDICE	
ÍNDICE	142

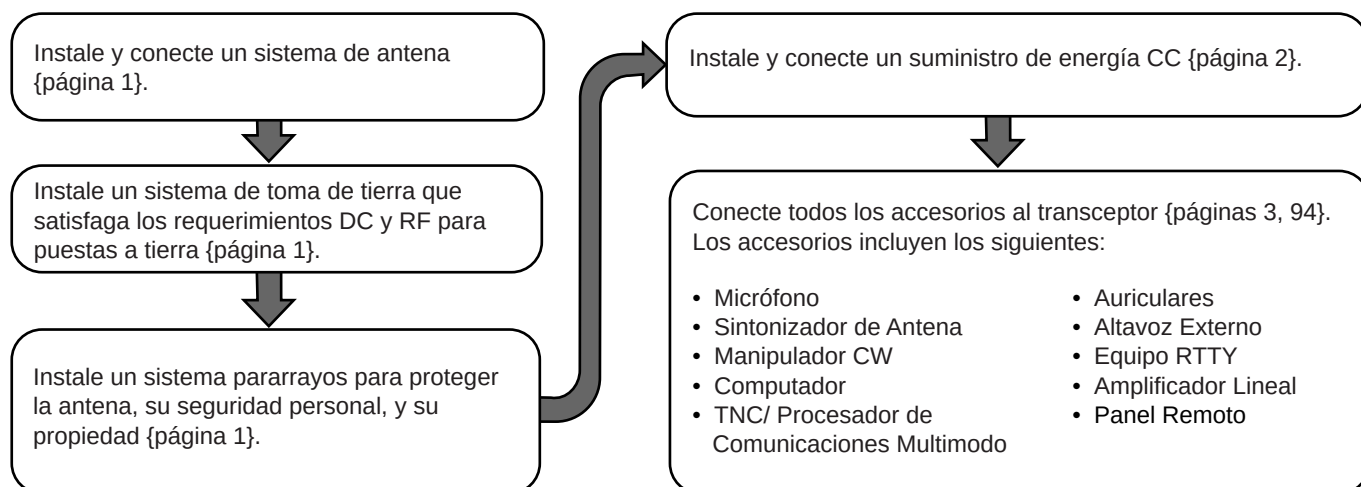

CONEXIÓN DE LA ANTENA

Un sistema de antena incluye una antena, una línea de alimentación, y tierra. El transceptor puede dar excelentes resultados si el sistema de antena y su instalación se hacen cuidadosamente. Use una antena de 50Ω de buena calidad correctamente ajustada, un cable coaxial de alta calidad de 50Ω, y conectores de primera calidad. Todas las conexiones deben quedar bien hechas y ajustadas.

Después de hacer las conexiones, adapte la impedancia del cable coaxial y de la antena de manera que la ROE (o "SWR") sea de 1,5:1 o menos. Una ROE alta causará que la potencia de transmisión baje y podría llevar a una interferencia de frecuencias de radio en productos de consumo tales como receptores estéreo y televisores. Se podría interferir hasta con el mismo transceptor. Los informes de que su señal está distorsionada podrían indicar que su sistema de antena no está radiando eficazmente la potencia del transceptor.

Conecte su línea primaria de alimentación de antena HF/ 50 MHz a ANT 1 en la parte de atrás del transceptor. Si se están utilizando dos antenas HF/ 50 MHz, conecte la antena secundaria a ANT 2. Conecte las antenas VHF (144 MHz), UHF (430/ 440 MHz), y 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional) a los conectores de antena respectivos en la parte de atrás del transceptor. Consulte la página 13 sobre la ubicación de los conectores de antena.



PRECAUCIÓN

- ◆ La transmisión sin una antena conectada u otra carga adaptada podría dañar el transceptor. Siempre conecte la antena al transceptor antes de transmitir.
- ◆ Todas las estaciones fijas deberían estar equipadas con un pararrayos para reducir el riesgo de incendio, electrocución, y daños al transceptor.

Nota: El circuito de protección del transceptor se activará cuando la ROE sea más de 2,5:1; sin embargo no se fie de esta protección para compensar por un sistema de antena que no funcione bien.

CONEXIÓN A TIERRA

Como mínimo se requiere una buena toma a tierra de CC para evitar peligros como los choques eléctricos. Para resultados superiores de comunicación, se requiere una buena toma a tierra de RF, contra la cual pueda operar el sistema de antena. Ambas de estas condiciones pueden cumplirse si se proporciona una buena toma a tierra para su estación. Entierre una o más jabalinas o un plato grande de cobre bajo tierra, y conecte éste al terminal GND del transceptor. Utilice un alambre grueso o una tira de cobre, lo más corta posible, para esta conexión. No emplee la cañería de gas, un conducto eléctrico o una cañería de agua de material plástico como toma de tierra.


PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS

Aún en las zonas en que las tormentas son poco comunes, generalmente hay tormentas todos los años. Considere cuidadosamente cómo proteger su equipo y hogar de los rayos. La instalación de un dispositivo gaseoso llamado "lightning arrestor" en inglés, es algo, pero hay mucho más que se puede hacer. Por ejemplo, haga terminar las líneas de transmisión de su sistema de antena en un panel de entrada que instale fuera de su casa. Conecte este panel de entrada a una buena toma de tierra afuera, y luego conecte las líneas de alimentación apropiadas entre el panel de entrada y el transceptor. Cuando haya una tormenta eléctrica, desconecte las líneas de alimentación del transceptor para asegurar una mayor protección.

1 INSTALACIÓN

CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE CC

Para utilizar este transceptor se necesita una fuente de CC de 13,8 V aparte que debe adquirirse por separado. No conecte el transceptor directamente al tomacorrientes de CA. Utilice el cable eléctrico de CC provisto para conectar el transceptor a una fuente de energía regulada. No reemplace los cables con otros más delgados. La capacidad de corriente pico de la fuente de energía deberá ser de 20,5 A o mayor.

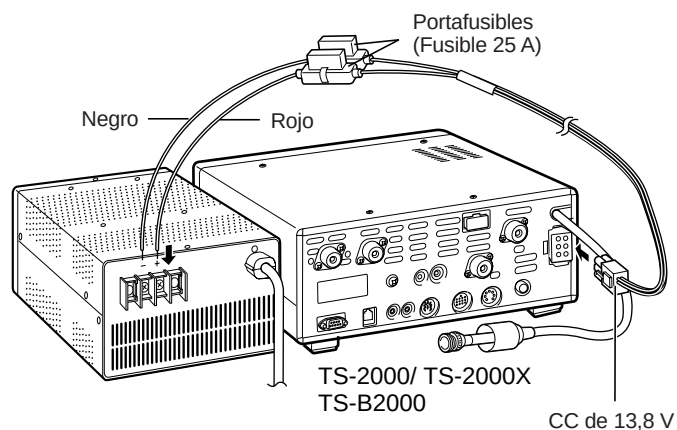


Primer conecte el cable de CC a la fuente de energía CC regulada, el cable rojo al terminal positivo y el negro al negativo. Luego conecte el cable de CC al conector de CC del transceptor. Presione los conectores firmemente hasta que encajen con un chasquido.

Notas:

- ◆ Antes de conectar la fuente de energía CC al transceptor, asegúrese de apagar la fuente de energía y el transceptor.
- ◆ No enchufe la fuente de energía CC al tomacorrientes CA hasta que haya realizado todas las conexiones.

EMPLEO DE LA PATA (TS-2000(X) SOLAMENTE)


El transceptor está equipado con una pata para que se pueda inclinarlo. La pata está en la parte de abajo del transceptor. Mueva la pata totalmente hacia adelante como en la figura.

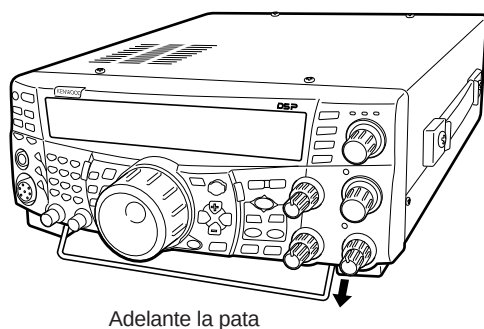

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Si el fusible se quema, determine la causa y corrija el problema. Recién después de resolver el problema reemplace el fusible quemado con uno nuevo de la clasificación especificada. Si los fusibles recién instalados se continúan quemando, desenchufe el aparato y consulte en una estación de servicio **KENWOOD** o a su representante de ventas.

Ubicacion del fusible	Clasificacion del fusible
TS-2000(X)/ TS-B2000	4 A (Para un sintonizador de antena externo)
Cable de CC proporcionado	25 A

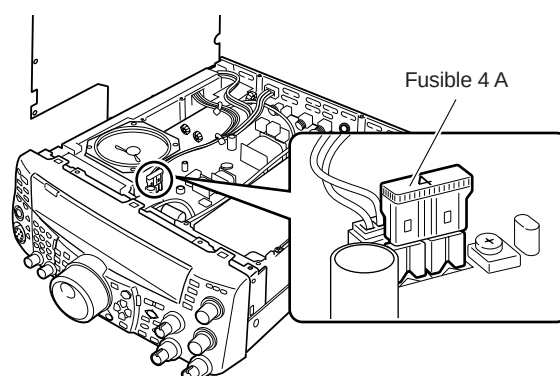

CONEXIÓN DE ACCESORIOS


PANEL DELANTERO

■ Auriculares (PHONES)

Conecte auriculares mono o estéreo con una impedancia de 4 a 32Ω. Este jack acepta un enchufe de 6,3 mm (1/4") de diámetro, de 2 conductores (mono) o 3 (estéreo). Después de conectar los audífonos no se oirá ningún sonido por el altavoz interno (opcional) o externo.

■ Micrófono (MIC)

Conecte un micrófono con una impedancia entre 250 y 600Ω. Inserte el conector completamente, y enrosque el anillo de retención hacia la derecha hasta que quede seguro. Los siguientes son micrófonos compatibles: MC-43S, MC-47, MC-52DM, MC-60A, MC-80, MC-85, y MC-90. No use los siguientes micrófonos: MC-44, MC-44DM, MC-45, MC-45E, MC-45DM, MC-45DME, o MC-53DM.

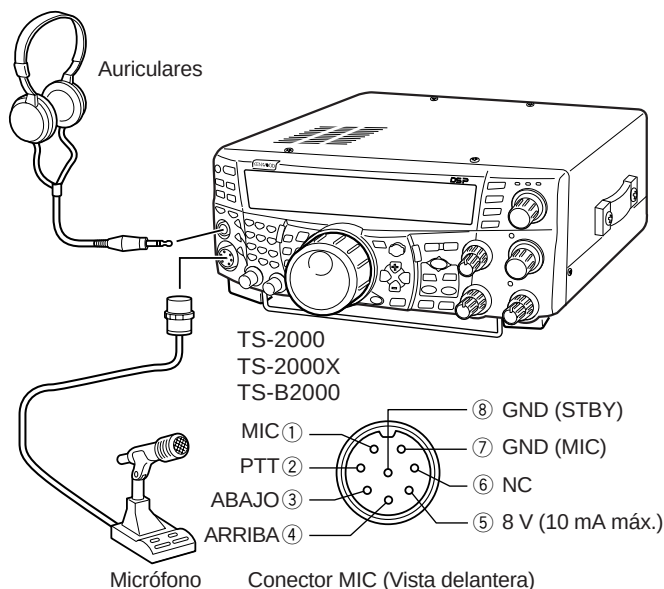

PANEL TRASERO

■ Altavoces Externos (EXT.SP1/ EXT.SP2)

Este transceptor tiene 2 receptores independientes. Por lo tanto puede emitir 2 señales de audio separadas. Viene preconfigurado para mezclar las dos señales de audio internamente y emitirlas por el altavoz interno. En el panel posterior del transceptor hay 2 jacks para altavoces externos. Si el altavoz externo se conecta a EXT.SP1, el altavoz interno se enmudecerá. Si el altavoz se conecta a EXT.SP2, ambos, el altavoz externo y el interno funcionarán. Use altavoces externos con una impedancia de 4 a 8Ω (8Ω nominal). Estos jacks aceptan solamente clavijas de 2 conductores (mono), de 3,5 mm (1/8") de diámetro.




ADVERTENCIA

No conecte audífonos a este jack. La alta salida de audio de este jack podría dañarle los oídos.

■ Teclas para CW (PADDLE y KEY)

Para la operación CW utilizando el manipulador electrónico interno, conecte un manipulador de pala en el jack PADDLE. Para la operación CW sin utilizar el manipulador electrónico interno, conecte un manipulador directo, un manipulador semiautomático (bug), un manipulador electrónico o la emisión CW manipulada de un Procesador de Comunicaciones Multimodo (MCP) al jack KEY. Los jacks PADDLE y KEY aceptan una clavija de 3 conductores, de 6,3 mm (1/4") de diámetro y una clavija de 2 conductores, de 3,5 mm (1/8") de diámetro respectivamente. Los manipuladores electrónicos externos o MCPs deben usar una manipulación positiva para ser compatibles con este transceptor. Utilice un cable blindado entre el manipulador y el transceptor.


Nota: Debido a la funcionalidad del manipulador electrónico interno, podría encontrarse que es innecesario conectar una pala además de otro tipo de manipulador a menos que se quiera usar un manipulador de PC para CW. Lea la sección "MANIPULADOR ELECTRÓNICO" {página 42} para familiarizarse con el manipulador interno.

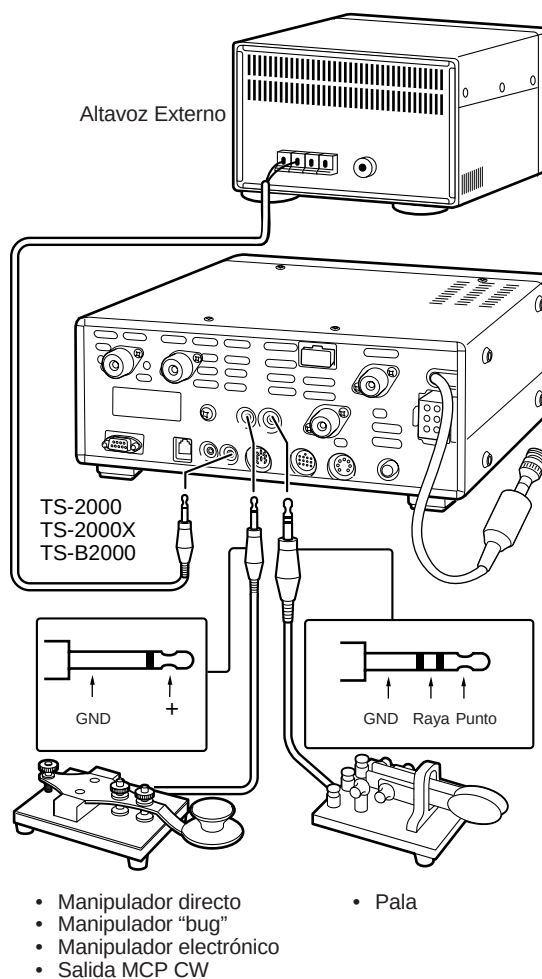

SU PRIMER QSO (BANDA HF/ 50 MHz)

¿Está listo para estrenar su TS-2000(X)? Con leer estas dos páginas le alcanzará para poner su voz en el aire con su primer QSO en la banda de HF/ 50 MHz rápidamente. Las instrucciones que siguen son solamente una guía rápida. Si encuentra problemas o hay algo que no entienda, lea las explicaciones detalladas que se dan más adelante en este manual.

RECEPCIÓN

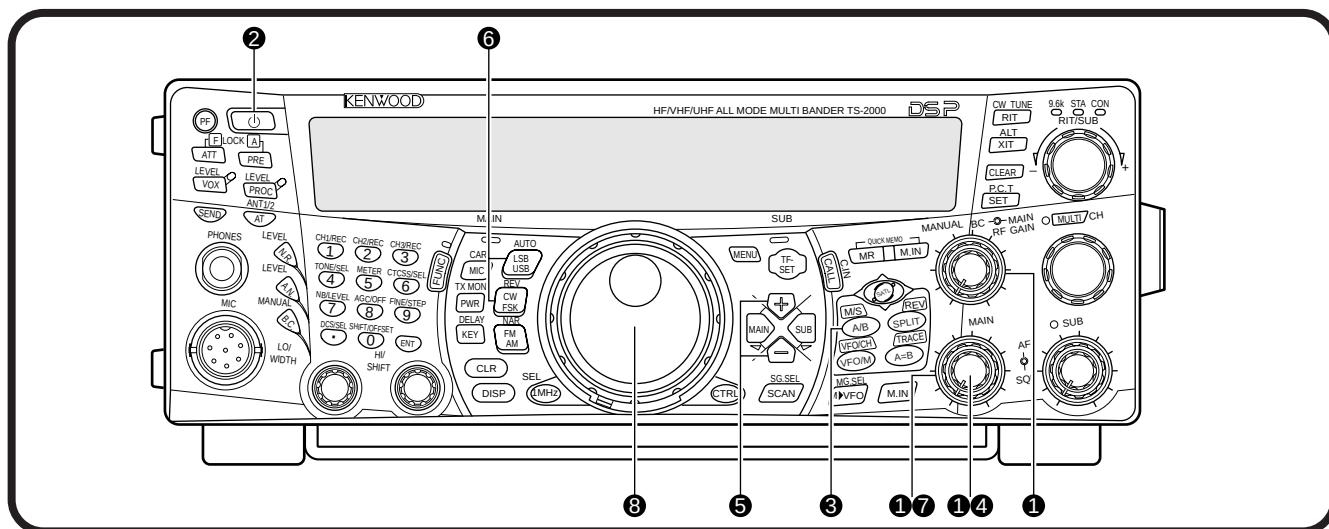

Nota: Esta sección explica solamente las teclas y controles requeridos para probar de usar este transceptor.

1 Ajuste lo siguiente como se especifica:

- **MAIN AF:** Completamente hacia la izquierda
- **MAIN RF GAIN:** Completamente hacia la derecha
- **MAIN SQL:** Completamente hacia la izquierda

2 Encienda la fuente de energía (ON) y luego pulse y mantenga pulsado [] (ENCENDIDO) brevemente en el transceptor.

- No pulse el interruptor por más de 2 segundos aproximadamente; el transceptor se apagará.
- Al encenderse aparece "HELLO" seguido de la frecuencia seleccionada y otros indicadores.

HELLO



- 3 Confirme que VFO A haya sido seleccionado para comunicaciones; "◀A" deberá estar visible en la pantalla. Si no lo está, pulse [A/B] para seleccionar VFO A.
- 4 Gire el control **MAIN AF** lentamente hacia la derecha hasta que se oiga una cantidad de ruido de fondo apropiada.
- 5 Pulse [+]/ [-] para seleccionar una banda Amateur de HF/ 50 MHz.

6 Pulse [LSB/ USB/ AUTO] o [FM/ AM/ NAR] para seleccionar el modo de operación.

- Para seleccionar el segundo modo de cada botón, pulse el mismo botón otra vez. Por ejemplo, cada vez que se presione [LSB/ USB/ AUTO] cambiará de modo entre LSB y USB.


7 Si se seleccionó FM, gire el control **MAIN SQL** hacia la derecha sólo lo suficiente como para que el ruido de fondo se elimine; El diodo de la banda **MAIN** (sobre la tecla [MIC/ CAR]) se apaga.

- Si se seleccionó LSB o USB, omite este paso.

8 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar una estación.

- Si no se oye ninguna estación, es posible que se haya seleccionado el conector de antena equivocado. Pulse [FUNC], [AT/ ANT1/2] para conmutar entre los conectores de antena 1 y 2.


TRANSMISIÓN

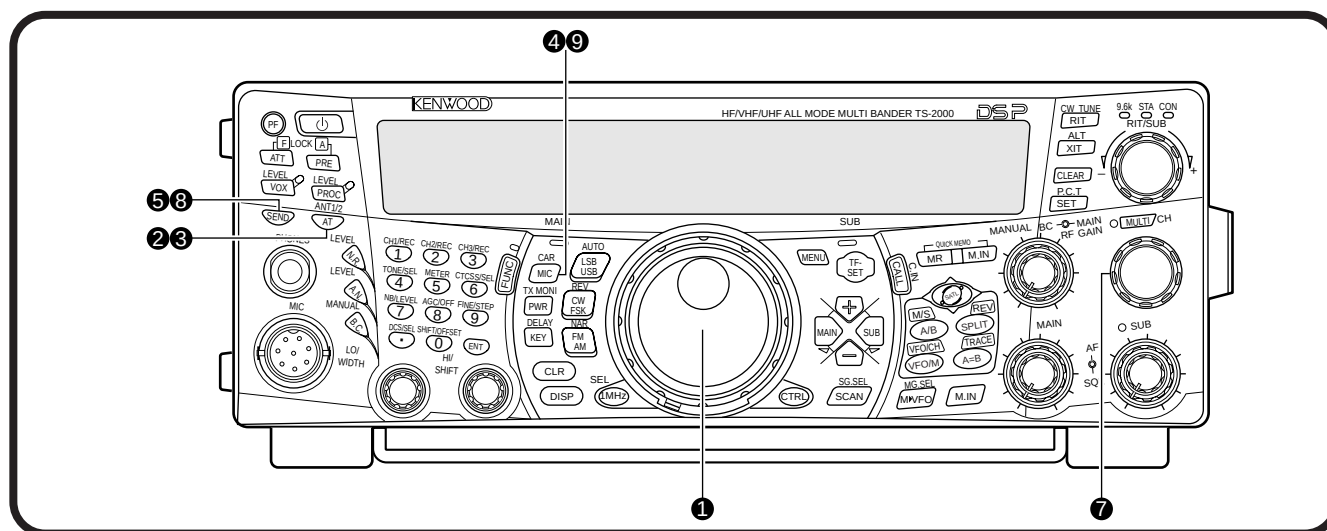

1 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la estación deseada o una frecuencia que no esté en uso.


2 Pulse **[AT/ ANT1/2]** por un momento.

- Aparece "AT TX".

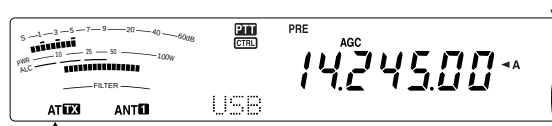

3 Pulse y mantenga pulsado **[AT/ ANT1/2]** para activar el sintonizador de antena incorporado.

- "AT TX" comienza a parpadear y el diodo de la banda **MAIN** sobre la tecla **[MIC/ CAR]** se vuelve rojo.

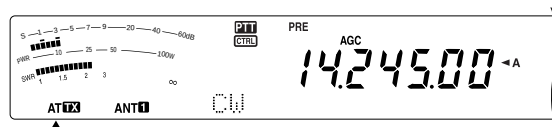

- La sintonización deberá completarse en menos de 20 segundos, después "AT TX" deja de parpadear.
- Si no se completa la sintonización en esos 20 segundos, suena un pitido de error. Pulse **[AT/ ANT1/2]** para dejar de sintonizar y no oír los pitidos. Revise su sistema de antena antes de continuar. Si no se presiona **[AT/ ANT1/2]**, la sintonización continuará por 60 segundos aproximadamente.

Nota: Se oirán muchos chasquidos provenientes del transceptor mientras el sintonizador de antena esté en funcionamiento. Esto es simplemente porque los interruptores relé se encienden y apagan.

4 Con LSB, USB, o AM seleccionado, pulse **[MIC/ CAR]** para activar el Ajuste de Ganancia del Micrófono.

- Aparece "MIC GAIN 50".




- Si se seleccionó FM, omite este paso.

5 Pulse **[SEND]**.

- El diodo de la banda **MAIN** se vuelve rojo.

6 Comience a hablar por el micrófono en un tono de voz normal.

7 LSB/ USB: Mientras esté hablando por el micrófono, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador ALC refleje su voz de acuerdo a su volumen.

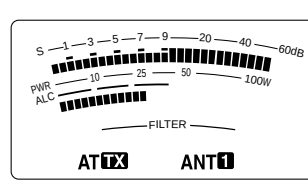

AM: Mientras esté hablando por el micrófono, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador de potencia calibrado refleje ligeramente su voz de acuerdo a su volumen.

FM: Omite este paso.

8 Cuando termine de hablar, pulse **[SEND]** para retornar al modo de recepción.

9 Pulse **[MIC/ CAR]** para salir del Ajuste de Ganancia del Micrófono.


Nota: Si se desea, acceda al Menú N° 41 {página 28} para probar el Ajuste de Ganancia de Micrófono para FM.

Esto finaliza la introducción al TS-2000(X), pero hay mucho más para saber. En "CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO" {página 18} y capítulos siguientes se explican todas las funciones de este transceptor, comenzando por las más básicas y comunes.

SU PRIMER QSO (BANDA VHF/ UHF)



Si su banda de operación primaria es VHF (144 MHz) o UHF (430/ 440 MHz), el TS-2000(X) puede también servir como un poderoso transceptor VHF/ UHF de Todo modo. Las instrucciones que siguen son solamente una guía rápida para ponerlo en el aire en la banda VHF/ UHF. Si encuentra problemas o hay algo que no entienda, lea las explicaciones detalladas que se dan más adelante en este manual.

RECEPCIÓN

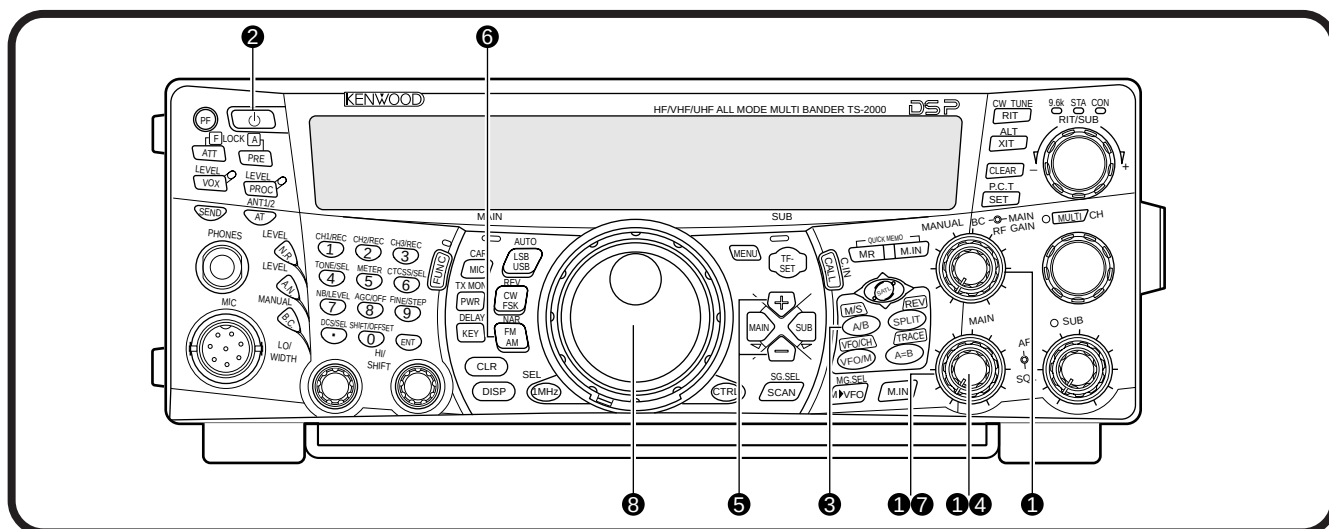


Nota: Esta sección explica solamente las teclas y controles requeridos para probar de usar este transceptor.


- 1** Ajuste lo siguiente como se especifica:
 - **MAIN AF:** Completamente hacia la izquierda
 - **MAIN RF GAIN:** Completamente hacia la derecha
 - **MAIN SQL:** Completamente hacia la izquierda
- 2** Encienda la fuente de energía (ON) y luego pulse y mantenga pulsado [**⏻**] (ENCENDIDO) brevemente en el transceptor.
 - No pulse el interruptor por más de 2 segundos aproximadamente; el transceptor se apagará.
 - Al encenderse aparece "HELLO" seguido de la frecuencia seleccionada y otros indicadores.
- 3** Pulse [**MAIN**], y confirme que VFO A haya sido seleccionado para comunicaciones; "◀A" deberá estar visible en la pantalla. Si no lo está, pulse [**A/B**] para seleccionar VFO A.
- 4** Gire el control **MAIN AF** lentamente hacia la derecha hasta que se oiga una cantidad de ruido de fondo apropiada.
- 5** Pulse [**+**] / [**-**] para cambiar a la banda de radio amateur VHF (144 MHz) o UHF (430/ 440 MHz).
- 6** Confirme que el modo de operación sea FM; si no lo es, pulse [**FM/ AM/ NAR**] para seleccionarlo.
- 7** Gire el control **SQL** hacia la derecha sólo lo suficiente como para que el ruido de fondo se elimine; el diodo de la banda **MAIN** se apagará.
- 8** Gire el control de **Sintonía** para seleccionar una estación.
 - Se puede utilizar el control **MULTI/ CH** para cambiar la frecuencia más rápidamente. Si no se oye ninguna estación, la antena podría no estar instalada o conectada correctamente. Revise el conector de la antena en el panel posterior {página 13}.



TRANSMISIÓN

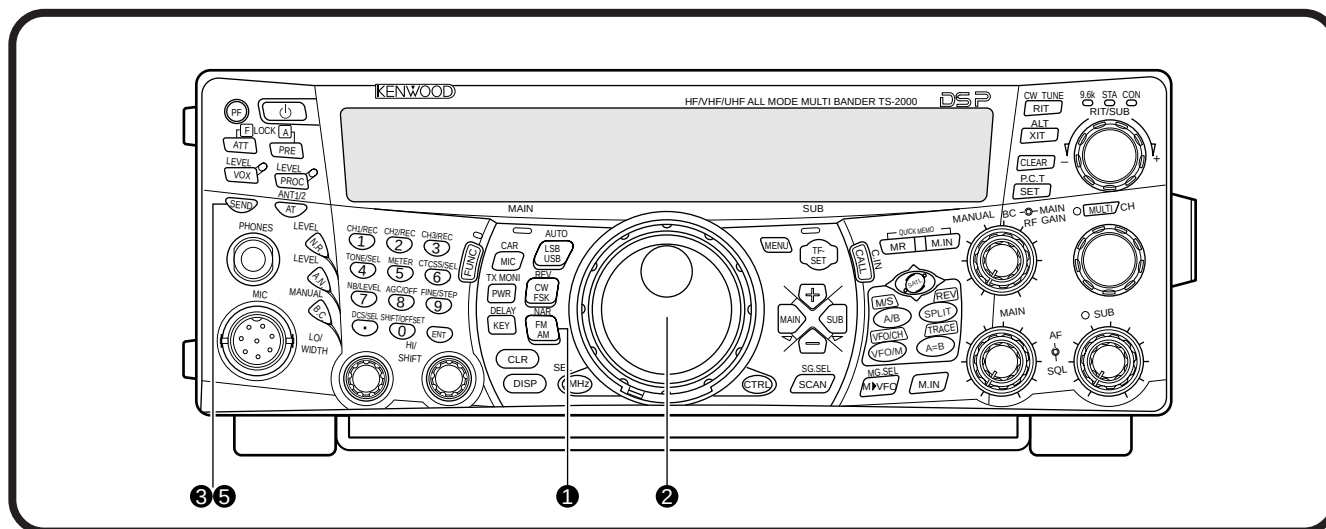


- 1 Confirme que el modo de operación sea FM; si no lo es, pulse **[FM/ AM/ NAR]** para cambiar el modo de operación a FM.
- 2 Gire el control de **Sintonía** o el control **MULTI/ CH** para seleccionar la estación deseada o una frecuencia que no esté en uso.
- 3 Pulse **[SEND]**.
 - El diodo de la banda **MAIN** se vuelve rojo.
- 4 Comience a hablar por el micrófono en un tono de voz normal.



- 5 Cuando termine de hablar, pulse **[SEND]** para retornar al modo de recepción.

Esto finaliza la introducción sobre cómo recibir y transmitir utilizando el TS-2000(X) en una banda VHF/ UHF. Consulte “CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO” {página 18} y capítulos siguientes en donde se dan explicaciones sobre todas las funciones de este transceptor.

PANEL DELANTERO

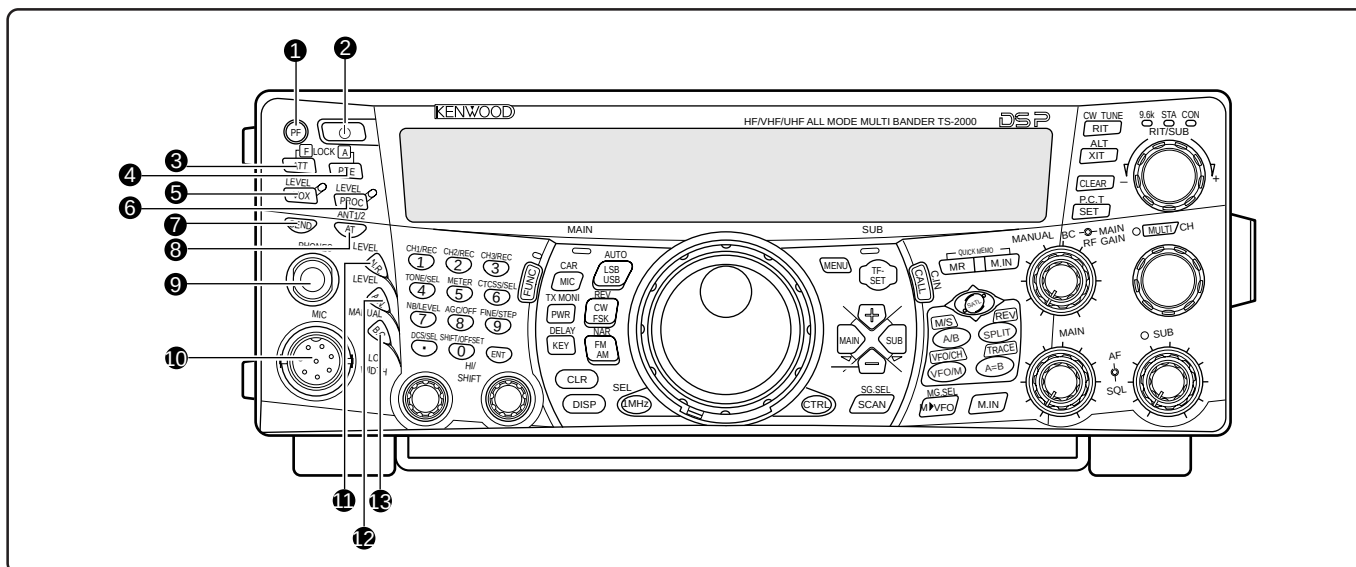

1 Tecla PF

Se puede asignar una función a esta tecla de Función Programable. La función por omisión es Voz 1 {página 77}.

2 Interruptor [] (ENCENDIDO)

Pulse y mantenga pulsado brevemente este interruptor para encender el transceptor. Pulse este interruptor nuevamente para apagarlo.

3 Tecla ATT/ F LOCK

Púlsese para activar o desactivar el atenuador del receptor {página 57}. Pulse [FUNC], [ATT/ F LOCK] para activar o desactivar la función de Bloqueo de Frecuencia {página 77}.

4 Tecla PRE/ LOCK A

Púlsese para activar o desactivar el preamplificador del receptor {página 57}. Pulse [FUNC], [PRE/ LOCK A] para inhabilitar todas las teclas del transceptor {página 77}.

5 Tecla VOX/ LEVEL

En el modo de voz, púlsese para activar o desactivar la función de Conmutación por la Voz {página 39}. En el modo CW, púlsese para activar o desactivar la función de Interrupción {página 42}. Pulse [FUNC], [VOX/ LEVEL] para ajustar el volumen de entrada al micrófono para la operación VOX. El diodo VOX se enciende anaranjado cuando la función VOX está activada.

6 Tecla PROC/ LEVEL

Púlsese para activar o desactivar el Procesador de Voz para la transmisión {página 40}. Pulse [FUNC], [PROC/ LEVEL] para ajustar el volumen de entrada al Procesador de Voz. El diodo PROC se enciende anaranjado cuando la función Procesador de Voz está activada.

7 Tecla SEND

Púlsese para conmutar entre los modos de transmisión y recepción {páginas 5, 7}.

8 Tecla AT/ ANT1/2

Púlsese para activar el sintonizador de antena interno {página 72} o un sintonizador de antena externo. Pulse [FUNC], [AT/ ANT1/2] para seleccionar la Antena 1 o la Antena 2 para la banda HF/ 50 MHz.

9 Jack PHONES

Conecte un juego de auriculares a este jack. Al insertar la ficha en el jack el audio del altavoz se enmudece automáticamente {páginas 3, 78}.

10 Conector MIC

Conecte un micrófono compatible en este conector, y asegúrelo enroscando el anillo de retención {página 3}.

11 Tecla N.R./ LEVEL


Púlsese para activar o desactivar la función de Reducción de Ruido DSP. Pulse [FUNC], [N.R./ LEVEL] para ajustar la Reducción de Ruido. Puse [FUNC], [N.R./ LEVEL] otra vez para finalizar el ajuste {página 56}.

12 Tecla A.N./ LEVEL

Púlsese para activar o desactivar la función de Muesca Automática DSP. Pulse [FUNC], [A.N./ LEVEL] para ajustar la reducción de Muesca Automática DSP. Puse [FUNC], [A.N./ LEVEL] otra vez para finalizar el ajuste {página 56}.

13 Tecla B.C./ MANUAL

Púlsese para activar o desactivar la función de Cancelación de Batido Automática. Pulse [FUNC], [B.C./ MANUAL] para ajustar la frecuencia de cancelación de batido manualmente. Puse [FUNC], [B.C./ MANUAL] otra vez para finalizar el ajuste manual {página 56}.

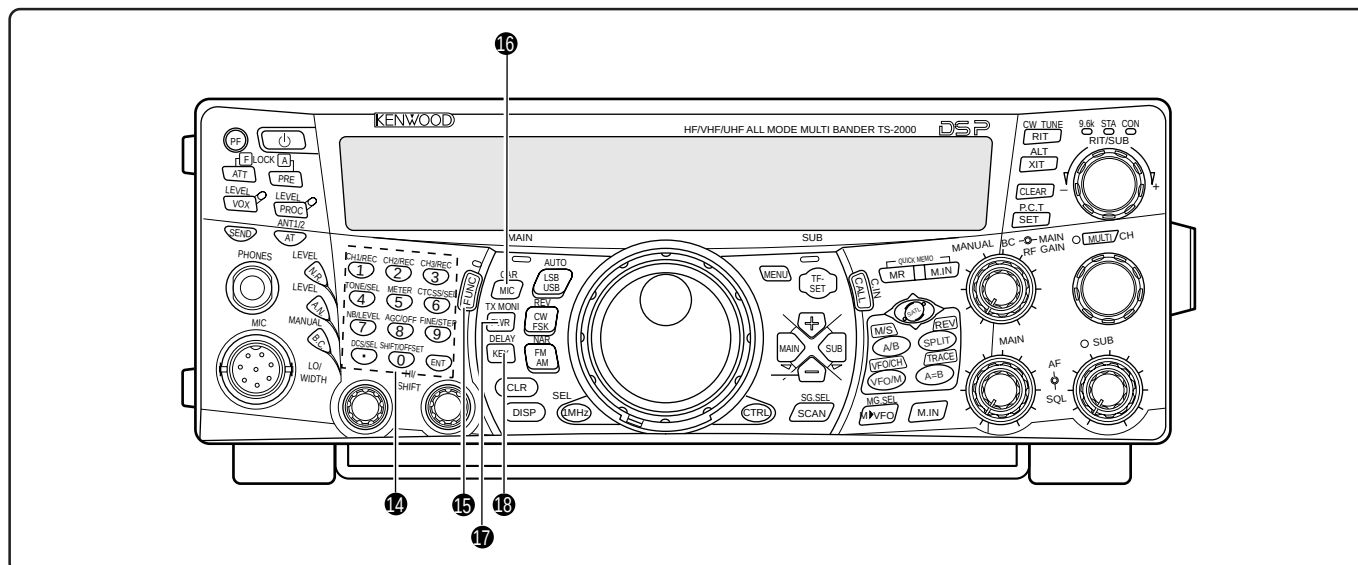

14 Teclado multiuso

Consiste de 10 teclas que se utilizan para introducir datos numéricos. También se utiliza para las siguientes funciones:

• Teclas **1/ CH1/REC**, **2/ CH2/REC**, y **3/ CH3/REC**

Púlsese para reproducir o grabar los mensajes de voz o CW asociados con la Unidad de Grabación Digital DRU-3A {página 89} y el manipulador electrónico interno {página 43}.

• Tecla **4/ TONE/SEL**

Púlsese para activar la función de Tono subaudible para acceder a las repetidoras en el modo FM. Para seleccionar la frecuencia de Tono, pulse **[FUNC]**, **[4/ TONE/SEL]**, luego seleccione la frecuencia de tono deseada con el control **MULTI/ CH** {página 33}.

• Tecla **5/ METER**

Púlsese para seleccionar las escalas de medición {página 19}.

• Tecla **6/ CTCSS/SEL**

Púlsese para activar el Sistema de Silenciamiento Codificado de Tonos Continuos (CTCSS) en el modo FM. Para seleccionar la frecuencia de tono CTCSS, pulse **[FUNC]**, **[5/ CTCSS/SEL]**, luego seleccione la frecuencia de tono CTCSS deseada con el control **MULTI/ CH** {página 35}.

• Tecla **7/ NB/LEVEL**

Púlsese para activar o desactivar el Supresor de Ruido análogo. Pulse **[FUNC]**, **[7/ NB/LEVEL]** para ajustar el Supresor de Ruido {página 57}.

• Tecla **8/ AGC/OFF**

Púlsese para ajustar el tiempo de respuesta del Control de Ganancia Automático. Para desactivar el AGC, pulse **[FUNC]**, **[8/ AGC/OFF]** {página 38}.

• Tecla **9/ FINE/STEP**

Púlsese para activar el modo de Sintonía fina para permitir una sintonización más precisa {página 38}.

• Tecla **/ DCS/SEL**

Púlsese para activar la función de Silenciamiento Codificado Digital en el modo FM. Para seleccionar el código DCS, pulse **[FUNC]**, **[/ DCS/SEL]**, luego seleccione el código deseado con el control **MULTI/ CH** {página 36}.

• Tecla **0/ SHIFT/OFFSET**

Púlsese para activar o desactivar la función de Desplazamiento en el modo FM al acceder a las repetidoras. La frecuencia de Desviación puede ser ajustada manualmente pulsando **[FUNC]**, **[0/ SHIFT/OFFSET]**, y luego ajustando el valor de la frecuencia de desplazamiento con el control **MULTI/ CH** {página 32}.

• Tecla **ENT**

Púlsese para introducir la frecuencia deseada utilizando el teclado {página 37}.

15 Tecla **FUNC**

Púlsese para acceder a las funciones secundarias asignadas a las teclas. Mientras FUNC esté activada, el diodo **FUNC** estará anaranjado.

16 Tecla **MIC/ CAR**

Púlsese para ajustar la ganancia del micrófono {página 20}. Mientras la función Procesador de Voz esté activada, se convierte en la tecla de ajuste de la potencia del Procesador de Voz {página 40}.

Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** para ajustar el nivel del portador en el modo AM, CW y FSK {página 20}.


17 Tecla **PWR/ TX MONI**

Púlsese para ajustar la potencia de transmisión {página 20}. Pulse **[FUNC]**, **[PWR/ TX MONI]** para vigilar su señal de transmisión {página 79}.

18 Tecla **KEY/ DELAY**

Púlsese para ajustar la velocidad del manipulador electrónico interno. Pulse **[FUNC]**, **[KEY/ DELAY]** para ajustar el tiempo de demora o de interrupción (tiempo de Interrupción Total/ Semiinterrupción) en el modo CW {página 42}.

4 FAMILIARIZACIÓN

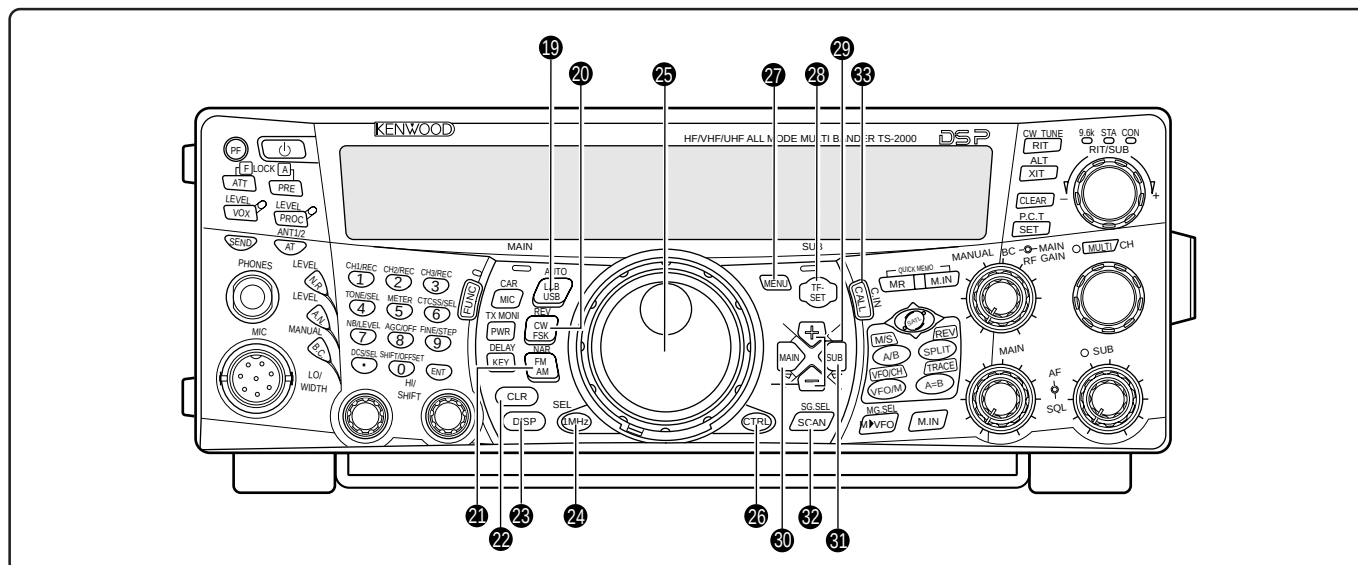

19 Tecla **LSB/ USB/ AUTO**

Púlsese para seleccionar el modo de banda lateral inferior (LSB) o superior (USB) para operación de voz o digital. Pulse **[FUNC]**, **[LSB/ USB/ AUTO]** para activar y desactivar la selección de modo automática {página 73}.

20 Tecla **CW/ FSK/ REV**

Púlsese para seleccionar el modo CW o FSK (Manipulación por Desplazamiento de Frecuencia) {páginas 30, 51}. Pulse **[FUNC]**, **[CW/ FSK/ REV]** para invertir la interferencia de banda lateral.

21 Tecla **FM/ AM/ NAR**

Púlsese para seleccionar el modo AM o FM {páginas 28, 29}. Pulse **[FUNC]**, **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo de transmisión de amplitud de banda estrecha {página 29}.

22 Tecla **CLR**

Púlsese para salir de, abortar o restaurar diferentes funciones. También se usa para borrar canales de memoria {página 62} o bloquear canales de memoria desde la lista de exploración {página 62}.

23 Tecla **DISP**

Púlsese para conmutar entre el modo de operación normal y el modo de visualización de la configuración de filtro DSP {página 55}. Púlsese y manténgase pulsado para iniciar la función de Exploración Visual {página 70}.

24 Tecla **1MHz/ SEL**

Púlsese para activar o desactivar la función de MHz hacia Arriba/ Abajo utilizando el control **MULTI/ CH**. Pulse **[FUNC]**, **[1MHz/ SEL]** para cambiar el valor del paso de incremento/ decremento {página 37}. Púlsese y manténgase pulsado para iniciar la función de Exploración MHz {página 68}.

25 Control de **Sintonía**

Gírese para seleccionar la frecuencia deseada {página 37}. Use la conveniente cavidad para la yema del dedo para sintonizar continuamente.

La palanca detrás de este control ajusta la fuerza de torsión del control; gírela totalmente hacia la derecha para obtener una torsión ligera, o completamente hacia la izquierda para obtener una torsión pesada.

26 Tecla **CTRL**

Púlsese para conmutar entre los controles de operación del transceptor principal y del subreceptor. Esta tecla no afecta la banda de transmisión.

27 Tecla **MENU**

Púlsese para seleccionar o cancelar el modo de Menú que se utiliza para activar y configurar funciones {página 21}.

28 Tecla **TF-SET**

Durante la operación en frecuencia dividida, púlsese para vigilar o cambiar la frecuencia de transmisión {página 31}.

29 Teclas **+/-** (hacia Arriba/ Abajo)

Púlsese para pasar por todas las bandas de radio Amateur consecutivamente {página 18}. Se usa también para hacer selecciones desde el Menú {página 21}, y para comprobar las frecuencias de Inicio y Fin de la función de Exploración {página 62}.

30 Tecla **MAIN**

Púlsese para transferir los controles de operación al transceptor principal. Además mueve la banda de transmisión a la frecuencia del transceptor principal.

31 Tecla **SUB**


Púlsese para transferir los controles de operación al subreceptor. Además mueve la banda de transmisión a la frecuencia del subreceptor.

32 Tecla **SCAN/ SG.SEL**

Púlsese para iniciar o detener la función de Exploración {página 66}. Pulse **[FUNC]**, **[SCAN/ SG.SEL]** para seleccionar un grupo de exploración {página 69}.

33 Tecla **CALL/ C.IN**

Púlsese para recuperar un canal de llamada para la banda de operación seleccionada (HF/ 50 MHz/ 144 MHz/ 430 (440) MHz/ 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional)). Pulse **[FUNC]**, **[CALL/ C.IN]** para escribir un nuevo Canal de Llamada en la memoria {página 75}.

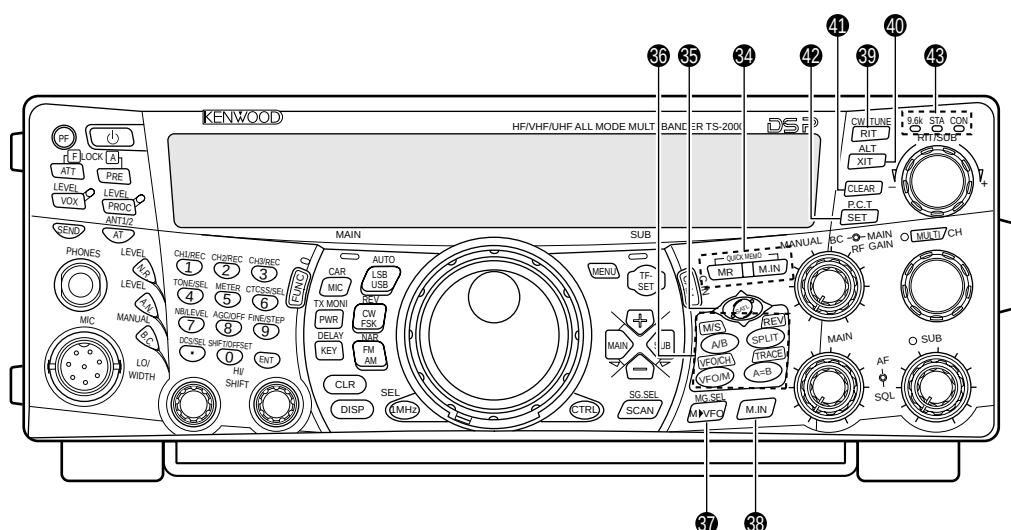

34 Teclas **QUICK MEMO**

Controlan la función de Memoria Rápida {página 64}.

- Tecla **MR**

Púlsese para recuperar los datos de la Memoria Rápida {página 65}.

- Tecla **M.IN**

Púlsese para escribir datos en la Memoria Rápida {página 64}.

35 Tecla **SATL**

Púlsese para activar el modo de comunicación por Satélite {página 53}.

36 Teclas de control de frecuencia

Estas teclas controlan las funciones relacionadas con la selección de una frecuencia, VFO o canal de memoria.

- Tecla **A/B / M/S**

Púlsese para seleccionar VFO A o VFO B {página 18}. En el modo de Satélite; púlsese para intercambiar la frecuencia principal y la secundaria de manera de poder cambiar las frecuencias con el control de **Sintonía** {página 54}.

- Tecla **SPLIT / REV**

Púlsese para utilizar la operación de frecuencia dividida que permite emplear frecuencias diferentes para la transmisión y la recepción {página 31}. En el modo de Satélite, púlsese para activar o desactivar la función de Inversión de Rastreo {página 54}.

- Tecla **VFO/M / VFO/CH**

Púlsese para seleccionar el modo de Memoria o el VFO {página 59}. En el modo de Satélite, púlsese para activar o desactivar las operaciones de VFO y de canales de memoria {página 54}.

- Tecla **A=B / TRACE**

Púlsese para copiar los datos del VFO actualmente seleccionado a otro VFO {página 31}. En el modo de Satélite, púlsese para activar o desactivar la función de Rastreo {página 54}.

37 Tecla **M►VFO / MG.SEL**

Púlsese para transferir datos de un canal de memoria al VFO {página 61}. Pulse **[FUNC]**, **[M►VFO / MG.SEL]** para ingresar al modo de Selección de Grupo de Memoria {página 64}.

38 Tecla **M.IN**

Escribe datos en un canal de memoria {página 58} o selecciona el modo de Visualización de Memoria {página 60}.

39 Tecla **RIT / CW TUNE**

Púlsese para activar o desactivar la función de Sintonía Incremental de Recepción {página 38}. Pulse **[FUNC]**, **[RIT / CW TUNE]** para activar la función de anulación de batido automática en el modo CW. {página 30}.

40 Tecla **XIT / ALT**

Púlsese para activar o desactivar la función de Sintonía Incremental de Transmisión {página 40}. Pulse **[FUNC]**, **[XIT / ALT]** para activar o desactivar el modo de Sintonización de Bloqueo Automático en la banda de 1,2 GHz (FM) {página 72}.

41 Tecla **CLEAR**

Púlsese para volver el desplazamiento de frecuencia RIT/XIT a cero {páginas 38, 40}.


42 Tecla **SET / P.C.T.**

Púlsese para configurar los datos de frecuencia de Grupos de Paquetes DX recibidos cuando el modo de Tono de Grupos de Paquetes está activado. Pulse **[FUNC]**, **[SET / P.C.T.]** para activar o desactivar el modo de Tono de Grupos de Paquetes {página 53}.

43 Indicadores de Estado TNC

- Diodo 9.6k
Se ilumina cuando el TNC interno está operando a 9600 bps. El modo de operación por omisión es 1200 bps {página 50}.
- Diodo STA
Se ilumina cuando el TNC interno contiene datos a transmitir en la memoria intermedia.
- Diodo CON
Se ilumina cuando el TNC interno está conectado a otro TNC.

4 FAMILIARIZACIÓN

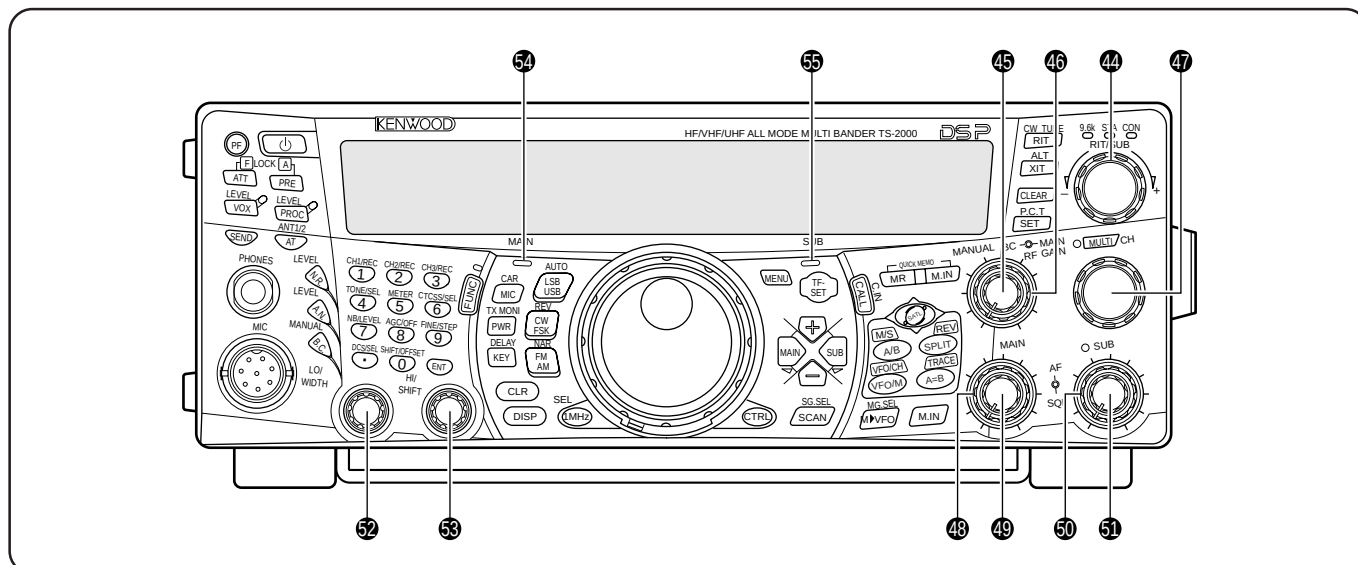

44 Control RIT/SUB

Después de activar la función RIT o XIT, gire este control para seleccionar la desviación de la frecuencia deseada {páginas 38, 40}.

Gírese para ajustar la frecuencia del subreceptor cuando las funciones RIT y XIT están desactivadas y el subreceptor está encendido {página 45}.

45 Control MANUAL BC

Gírese para ajustar la frecuencia de la muesca de audio mientras la función de cancelación de batido DSP está en el modo manual de filtro de muesca de audio {página 56}.

46 Control MAIN RF GAIN

Gírese para ajustar la ganancia de frecuencia de audio en el transceptor principal {página 18}.

47 Control MULTI/ CH

En el modo VFO, gírese para subir o bajar la frecuencia de operación incrementalmente {página 37}. En el modo de canal de memoria, gírese para seleccionar un canal de memoria {página 58}. También se utiliza para seleccionar números de Menú cuando se accede al modo de menú {página 21} y como selector de ajustes para diferentes funciones activadas por los botones del panel delantero. El diodo **MULTI/ CH** se ilumina cuando los ajustes se pueden cambiar utilizando el control **MULTI/ CH**.

48 Control MAIN SQL

Se utiliza para enmudecer o silenciar ("squelching") el altavoz, audífono y salida de AF en ACC2 (conector DIN de 13 clavijas) cuando no hay señales de recepción presentes en el transceptor principal {página 19}.

49 Control MAIN AF

Gírese para ajustar el volumen del transceptor principal {página 19}.

50 Control SUB SQL

Se utiliza para enmudecer o silenciar ("squelching") el altavoz, audífono y salida de AF en ACC2 (conector DIN de 13 clavijas) cuando no hay señales de recepción presentes en el subreceptor {página 46}.

51 Control SUB AF

Púlsese para encender o apagar el subreceptor. Cuando está encendido, el diodo del SUB está anaranjado.

Gírese para ajustar el volumen del subreceptor.

52 Control LO/ WIDTH

Gírese hacia la derecha/ izquierda para aumentar/ reducir el valor del límite inferior de la frecuencia de filtro DSP o la amplitud de la banda de filtro (CW/ FSK). El valor seleccionado aparece en la pantalla principal de matriz de puntos {página 55}.

53 Control HI/ SHIFT

Gírese hacia la derecha/ izquierda para aumentar/ reducir el valor del límite superior de la frecuencia de filtro DSP o la frecuencia de Desplazamiento. El valor seleccionado aparece en la pantalla secundaria de matriz de puntos {página 55}.


54 Diodo de banda MAIN

Se enciende verde mientras el silenciamiento del transceptor principal está abierto. Se enciende rojo mientras se transmite en la banda VFO del transceptor principal.

55 Diodo de banda SUB

Se enciende verde mientras el silenciamiento del subreceptor está abierto. Se enciende rojo mientras se transmite en la banda VFO del subreceptor.

PANEL TRASERO

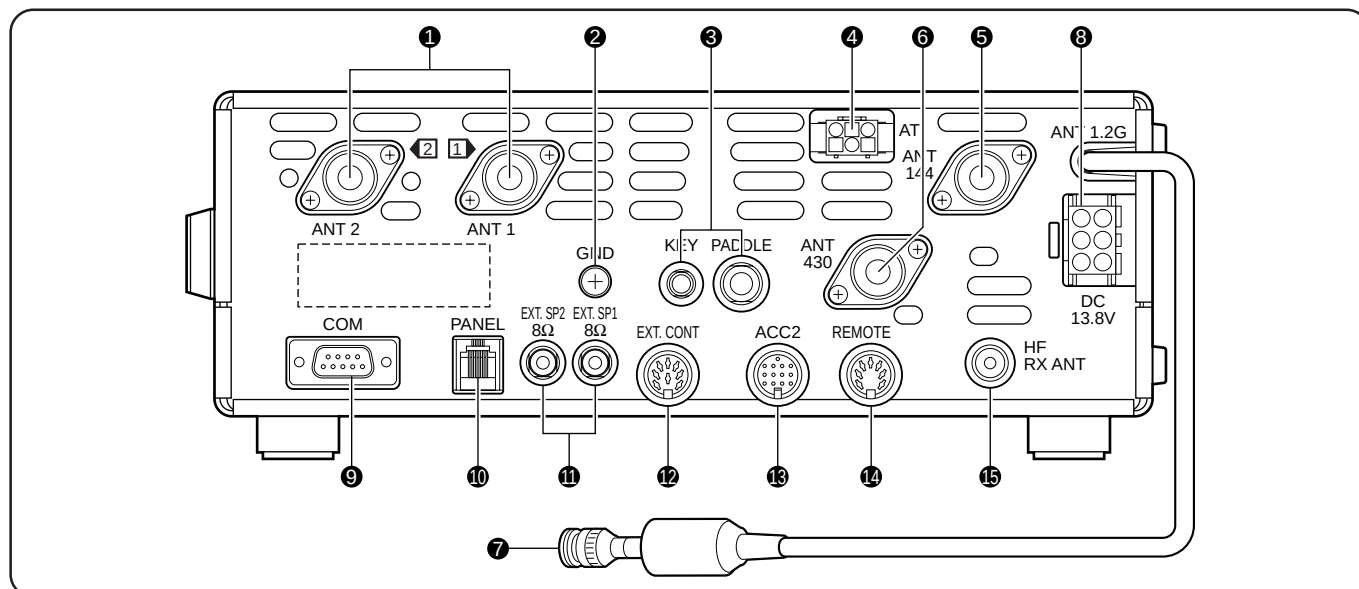**1 Conectores ANT 1 y ANT 2**

Conecte su antena primaria HF/ 50 MHz a ANT 1. Si se usan 2 antenas para la banda HF/ 50 MHz, conecte la antena secundaria al conector ANT 2.

2 Poste GND

Conecte un alambre grueso o una tira de cobre entre el poste de tierra y la toma a tierra más cercana {página 1}.

3 Jacks KEY y PADDLE

El jack PADDLE se conecta con una ficha de 3 conductores de 6,3 mm (1/4") para conectar una pala al manipulador electrónico interno. El jack KEY se conecta a una ficha de 2 conductores de 3,5 mm (1/8") para conectar un manipulador externo para la operación CW. Léase "Manipuladores y Teclados para la Operación CW" {página 3} antes de usar estos jacks.

4 Conector AT

Allí se conecta el cable que se proporciona con el sintonizador de antena externa. Para mayor información, consulte el manual de instrucciones proporcionado con el sintonizador.

5 ANT 144

Conecte la antena para la banda de 144 MHz a este conector.

6 ANT 430

Conecte la antena para la banda de 430 (440) MHz a este conector.

7 ANT 1.2G (TS-2000/ TS-B2000 Opcional)

Conecte la antena para la banda de 1,2 GHz a este conector.

8 Conector de entrada de corriente DC 13.8V

Conecte una fuente de CC de 13,8 V a este conector {página 2}. Use el cable suministrado con la fuente de energía CC regulada.

9 Conector COM

A éste se enchufa un conector hembra RS-232C de 9 clavijas para conectar un computador por medio de uno de sus puertos de comunicación seriales {página 93}. También se utiliza para la función de Transferencia Rápida de Datos {página 93}.

10 Conector PANEL

Se conecta un cable desde el panel remoto opcional separado (RC-2000) hasta este conector.

11 Jacks EXT.SP1 y EXT.SP2

A éste se enchufa una ficha de 2 conductores (mono) de 3,5 mm (1/8") para conectar altavoces externos {páginas 3, 78}.

12 Conector EXT.CONT

Conecte el cable de control del amplificador lineal de 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz o 1,2 GHz a este conector {página 76}.

13 Conector ACC2

A éste se enchufa un conector macho DIN de 13 clavijas para conectar una variedad de equipo adicional como un TNC/ MCP externo o un terminal RTTY {página 94}.

14 Conector REMOTE


A éste se enchufa un conector macho DIN de 7 clavijas para conectar un amplificador lineal HF {página 76}. No conecte controles de amplificador lineal de 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz, o 1,2 GHz a este conector; para esto use el conector EXT.CONT.

15 Conector HF RX ANT

Conecte una antena aparte de sólo recepción para las bandas HF (baja) a este jack (conector RCA) {página 76}.

4 FAMILIARIZACIÓN

PANEL INDICADOR

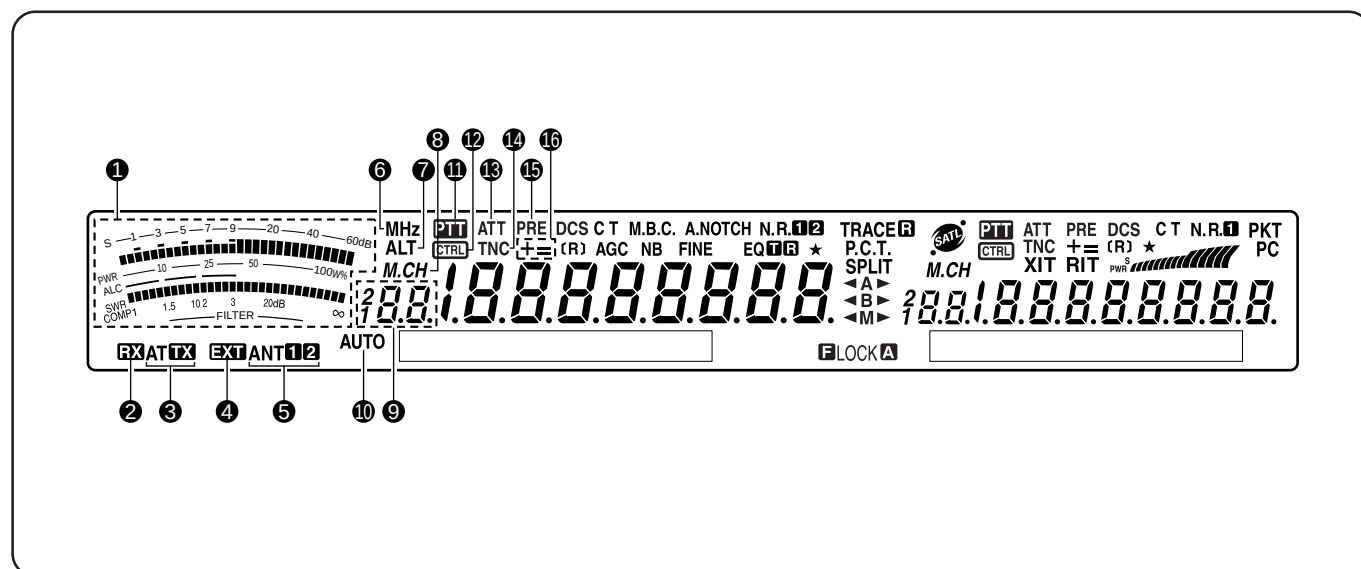

1 Medidor

Durante la recepción sirve de medidor S para visualizar y medir la potencia de la señal recibida. Durante la transmisión sirve de medidor de potencia además de medidor ALC, medidor ROE, o medidor de compresión de Procesador de Voz. La función de Retención de Pico retiene cada una de las lecturas por aproximadamente 2,5 segundos.

Nota: El medidor ROE solamente funciona para las bandas HF de 50 MHz.

2 RX

Aparece mientras el sintonizador de antena interno {página 72} o el sintonizador de antena externo esté alineado para la recepción en la banda HF/ 50 MHz.

3 AT TX

Aparece mientras el sintonizador de antena interno {página 72} o el sintonizador de antena externo esté alineado para la transmisión en la banda HF/ 50 MHz.

4 EXT

Aparece mientras el conector HF RX ANT {página 76} está habilitado para recibir señales de banda HF. No se pueden transmitir señales por este conector.

5 ANT12

Aparece "ANT1" o "ANT 2" según qué conector esté conectado para la banda HF/ 50 MHz, el de la Antena 1 o el de la Antena 2 {página 72}.

6 MHz

Aparece cuando se activa el modo de MHz hacia Arriba/ Abajo que emplea el control **MULTI/ CH** {página 37}.

7 ALT

Aparece cuando se activa ALT (Sintonización de Bloqueo Automático) en la banda de 1,2 GHz (FM) {página 72}.

8 M.CH

Aparece mientras se utiliza la Llamada de Memoria o la Visualización de Memoria {página 59}.

9 188

Muestra el número de canal de memoria del transceptor principal. Si se selecciona un canal mayor a 99, aparece un dígito (1 o 2) al comienzo (los números de memoria van de 00 a 299), También muestra la ubicación del número de Memoria Rápida (los números de Memoria rápida van de "0_" a "9_").

10 AUTO

Aparece cuando el modo de selección Automático está activado {página 73}.

11 PTT

Aparece cuando el transceptor principal está seleccionado para la banda de transmisión.

12 CTRL

Aparece cuando las funciones del transceptor principal pueden controlarse con las teclas del panel delantero.

13 ATT

Aparece cuando el atenuador del receptor del transceptor principal (-12 dB) está activado {páginas 57, 73}.

14 TNC


Aparece cuando el TNC interno está asignado al transceptor principal {página 49}.

15 PRE

Aparece cuando el preamplificador del receptor del transceptor principal está activado {página 57}.

16 + =

Aparece "+" o "-" indicando la dirección de la desviación que se seleccionó para el transceptor principal. Aparece "=" cuando está seleccionada la desviación de -7,6 MHz (430 MHz) o -6,0 MHz (1,2 GHz) (Todos los tipos E solamente) {página 32}.

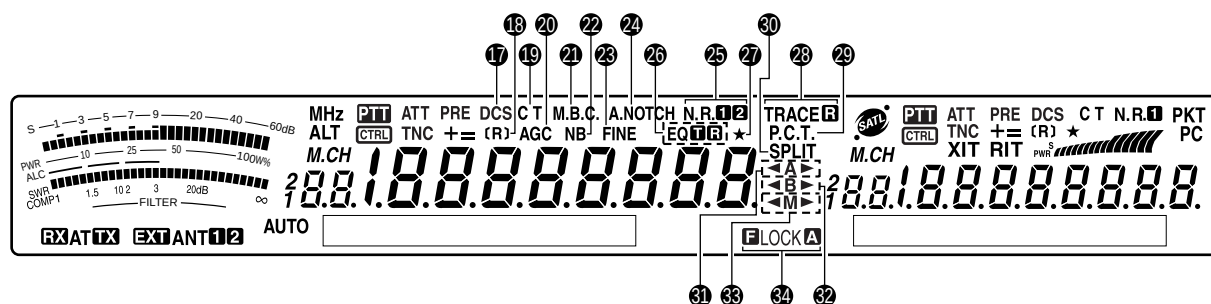

17 DCS

Aparece cuando el DCS (Silenciamiento Codificado Digital) del transceptor principal está activado {página 36}.

18 [R]

Aparece "R" cuando la función de Inversión el transceptor principal está activada. Aparece "[R]" cuando el ASC (Revisor Simplex Automático) del transceptor principal está activado {página 34}.

19 C T

Aparece "T" cuando la función de Tono del transceptor principal está activada {página 33}. Aparece "C T" cuando el Sistema de Silenciamiento Codificado de Tonos Continuos (CTCSS) del transceptor principal está activado {página 35}.

20 AGC

Aparece cuando el AGC (Control de Ganancia Automático) del transceptor principal está activado {página 38}. Desaparece cuando el AGC se desactiva.

21 M.B.C.

Aparece "B.C." cuando el Cancelador de Batido está activado. Aparece "M.B.C." cuando la frecuencia de Cancelación de Batido simple es controlada manualmente {página 56}.

22 NB

Aparece cuando el Supresor de Ruido está activado {página 57}.

23 FINE

Aparece cuando la función Fina del control de Sintonía está encendida {página 38}.

24 A.NOTCH

Aparece cuando la función de Muesca Automática DSP del transceptor principal está activada {página 56}.

25 N.R. 1 2

Aparece "N.R. 1" o "N.R. 2", si la Reducción de ruido 1 (método de Línea Mejorada) o la Reducción de ruido 2 (método SPAC) DSP del transceptor principal está seleccionada {página 56}.

26 EQ T R

Aparece "EQ T" cuando la función Ecualizador TX está activada. Aparece "EQ R" cuando la función Ecualizador RX del transceptor principal está activada {páginas 41, 78}.

27 ★

Aparece cuando la función de Menú Rápido del transceptor principal está activada {página 21}. También aparece cuando el punto de frecuencia de la Exploración de Programas Parcialmente Enlentecida se selecciona en el transceptor principal {página 67}.

28 TRACE R

Aparece "TRACE" cuando la función de Rastreo está activada en el modo de Satélite. Aparece "TRACE R" cuando la función de Rastreo Inverso está activada {página 53}.

29 P.C.T.

Aparece cuando el modo de Tono de Grupo de Paquetes está activado {página 53}.

30 SPLIT

Aparece cuando la frecuencia de transmisión es diferente a la frecuencia de recepción {página 31}.

31 ◀ A ▶

Aparece "◀ A" o "A ▶" mientras VFO A está seleccionado {página 18}. Aparece "A" mientras se accede al Menú A {página 21}.

32 ◀ B ▶

Aparece "◀ B" o "B ▶" mientras VFO B está seleccionado {página 18}. Aparece "B" mientras se accede al Menú B {página 21}.


33 ◀ M ▶

Aparece "◀ M" o "M ▶" mientras un canal de memoria simplex está seleccionado {página 59}. Aparece "◀ M ▶" mientras un canal de memoria de frecuencia dividida está seleccionado {página 60}.

34 FLOCK A

Aparece "FLOCK" cuando la función de Bloqueo de Frecuencia está activada. Aparece "LOCK A" cuando la función de Bloqueo de Todas las teclas está activado {página 77}.

4 FAMILIARIZACIÓN

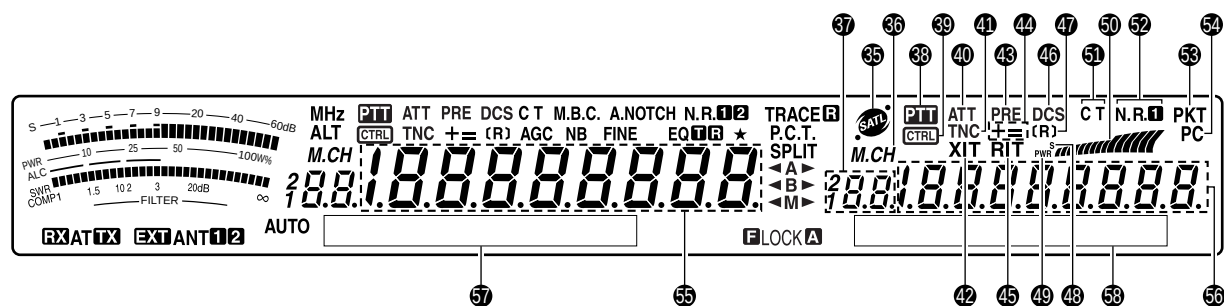

Aparece cuando se está en el modo de Satélite {página 53}.

36 M.CH

Aparece mientras se utiliza la Llamada de Memoria o la Visualización de Memoria del subreceptor {página 59}.

37 188

Muestra el número de canal de memoria del subreceptor. Si se selecciona un canal mayor a 99, aparece un dígito (1 o 2) al comienzo (los números de memoria van de 00 a 299).

38 PTT

Aparece cuando el subreceptor está seleccionado para la banda de transmisión.

39 CTRL

Aparece cuando las funciones del subreceptor pueden controlarse con las teclas del panel delantero.

40 ATT

Aparece cuando el atenuador del receptor del subreceptor (-12 dB) está activado {páginas 57, 73}.

41 TNC

Aparece cuando el TNC interno está asignado al subreceptor.

42 XIT

Aparece cuando la Sintonía Incremental de Transmisión del transceptor principal está activada {página 40}.

43 PRE

Aparece cuando el preamplificador del receptor del subreceptor está activado {página 57}.

44 + =

Aparece "+" o "-" indicando la dirección de la desviación que se seleccionó para el subreceptor. Aparece "-" cuando está seleccionada la desviación de -7,6 MHz (430 MHz) o -6,0 MHz (1,2 GHz) (Todos los tipos E solamente) {página 32}.

45 RIT

Aparece cuando la Sintonía Incremental de Recepción del transceptor principal está activada {página 38}.

46 DCS

Aparece cuando el DCS (Silenciamiento Codificado Digital) del subreceptor está activado {página 36}.

47 [R]

Aparece "R" cuando la función de Inversión el subreceptor está activada. Aparece "[R]" cuando el ASC (Revisor Simplex Automático) del subreceptor está activado {página 34}.

48 S

Aparece cuando el medidor del subreceptor muestra la potencia de la señal {página 46}.

49 PWR

Aparece cuando el medidor del subreceptor muestra la potencia de transmisión {página 20}.



Sirve como un medidor S para medir y visualizar la intensidad de la señal recibida por el subreceptor. También visualiza la potencia relativa cuando se selecciona la subbanda para la transmisión.

50 C T

Aparece "T" cuando la función de Tono del subreceptor está activada {página 33}. Aparece "C T" cuando el Sistema de Silenciamiento Codificado de Tonos Continuos (CTCSS) del subreceptor está activado {página 35}.

51 N.R.1

Aparece cuando la Reducción de Ruido 1 DSP del subreceptor está seleccionado {página 56}.

52 PKT

Aparece cuando el TNC interno está operando en modo de Paquetes {página 49}.

1 PC

Aparece cuando el TS-2000(X) está siendo controlado por un PC {página 81}.

2 1888888888

El visual de frecuencia de operación del transceptor principal.

3 1888888888

Cuando el subreceptor está encendido, muestra la frecuencia de recepción del subreceptor. Sin embargo, si se están controlando las funciones del transceptor principal, tales como RIT, XIT, o SPLIT, se utiliza para visualizar la información de las frecuencias relacionadas con estas funciones {página 45}.


4 Pantalla de matriz de puntos principal (del Transceptor Principal)

En el modo de operación normal, muestra el modo de operación del transceptor principal. También se emplea para visualizar diferente información de control, tal como los números de menú y ajustes, y la configuración del filtro DSP.

5 Pantalla de matriz de puntos secundaria (del Subreceptor)

En el modo de operación normal, muestra el modo de operación del subreceptor. También se emplea para visualizar diferente información de control, tal como información de menú y la configuración de frecuencia del filtro DSP.

MICRÓFONO

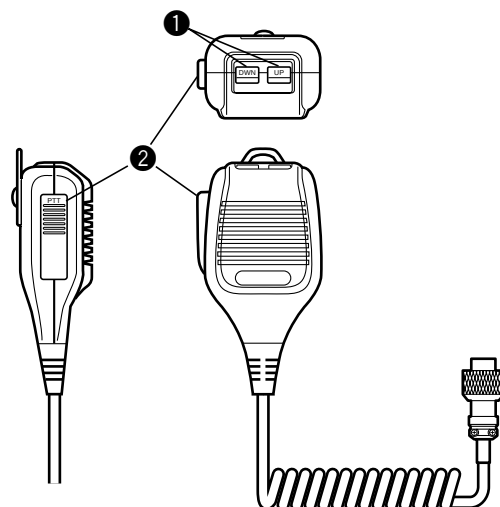

1 Teclas UP/ DWN

Utilice estas teclas para incrementar o reducir la frecuencia VFO, los canales de memoria, o las selecciones de Menú. Pulse y mantenga pulsadas estas teclas para cambiar los ajustes rápidamente.


2 Conmutador de presionar para hablar PTT

El transceptor se pone en modo de transmisión cuando este interruptor sin traba se mantiene presionado. Al soltarse, el transceptor retorna al modo de recepción.

CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO/APAGADO

- 1 Encienda el suministro de CC.
- 2 Pulse y mantenga pulsado brevemente [] (ENCENDIDO) para encender el transceptor.
 - No pulse el interruptor por más de 2 segundos aproximadamente; el transceptor se apagará.
 - Al encenderse aparece "HELLO" seguido de la frecuencia seleccionada y otros indicadores.

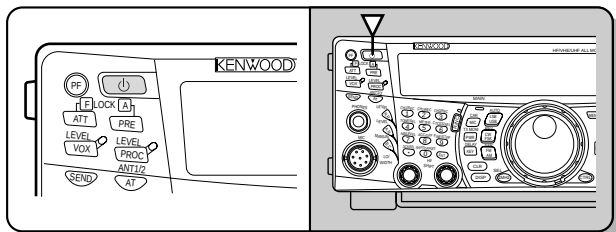


- 3 Para apagar el transceptor, pulse [] (ENCENDIDO) nuevamente.
- 4 Apague el suministro de CC.
 - Se puede saltar el paso 3. Después de encender el transceptor, se puede apagar y encender utilizando solamente el interruptor del suministro de CC. El transceptor almacena la información sobre la posición del interruptor ENCENDIDO cuando se apaga el suministro de CC.

AJUSTE DEL VOLÚMEN

GANANCIA DE FRECUENCIA DE AUDIO (AF)

Gire el control **MAIN AF** hacia la derecha para incrementar el nivel de audio y hacia la izquierda para disminuirlo.

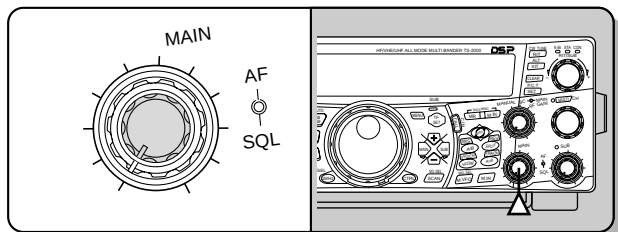


Notas:

- ♦ La posición del control **MAIN AF** no afecta el volumen de los pitidos que producen las teclas al pulsarse ni el tono secundario de transmisión CW. El nivel de audio de la operación de Paquetes también es independiente del ajuste del control **MAIN AF**.
- ♦ Cuando se instala un RC-2000 opcional, se puede controlar el volumen con los controles AF del transceptor tanto como del RC-2000. Sin embargo, al encender el transceptor, los ajustes de volumen del RC-2000 tienen prioridad.

GANANCIA DE FRECUENCIA DE RADIO (RF)

Gire el control **MAIN RF GAIN** completamente hacia la derecha. Podrá girarlo hacia la izquierda levemente cuando tenga problemas oyendo la señal deseada por causa de ruidos atmosféricos excesivos o interferencia de otras estaciones. Primero tome nota de la indicación de medición S pico de la señal deseada. Luego gire el control **MAIN RF GAIN** hacia la izquierda hasta que la medición S indique el valor pico notado. Las señales más débiles que éstas serán atenuadas y la recepción de la estación se volverá más fácil.

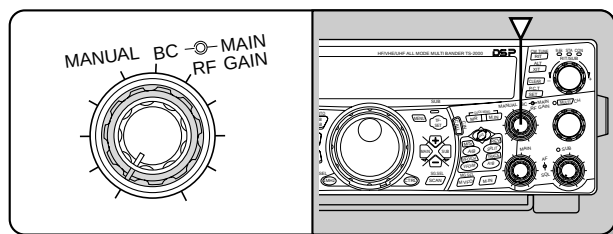


Según el tipo y ganancia de la antena, y de la condición de la banda, se podría preferir mantener el control **MAIN RF GAIN** girado hacia la izquierda en la misma cantidad en lugar de girarlo completamente hacia la derecha. Cuando se utilice el modo FM, siempre ajuste el control **MAIN RF GAIN** completamente hacia la derecha.

SELECCIÓN DE VFO A O VFO B

Hay dos VFO disponibles para controlar la frecuencia en el transceptor principal. Cada uno de los VFO, VFO A y VFO B, funciona independientemente, de manera que se pueden seleccionar frecuencias y modos diferentes. Cuando se activa la operación SPLIT, se utiliza VFO A para la recepción y VFO B para la transmisión. También es posible la combinación inversa.

Pulse [A/B] para cambiar de VFO A a VFO B y viceversa.


- Aparece "◀A" o "◀B" para indicar qué VFO está seleccionado.

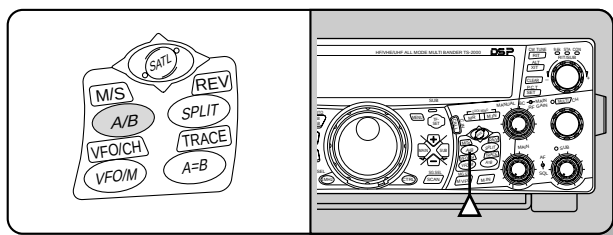

SELECCIÓN DE UNA BANDA


Pulse [+] / [-] para seleccionar la banda deseada.

- Estas teclas se mantienen pulsadas para cambiar las bandas de forma continua.

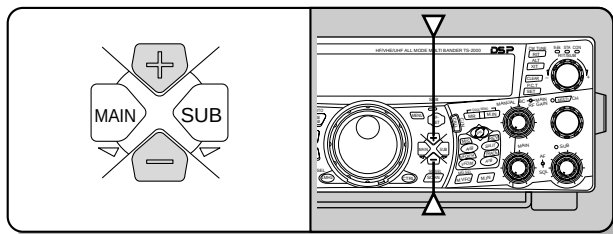

SELECCIÓN DE UN MODO

Pulse **[LSB/ USB/ AUTO]**, **[CW/ FSK/ REV]**, o **[FM/ AM/ NAR]**. Para seleccionar el segundo modo de cada tecla, pulse la misma tecla otra vez. Por ejemplo, cada vez que se presione **[LSB/ USB/ AUTO]** conmutará entre los modos LSB y USB.

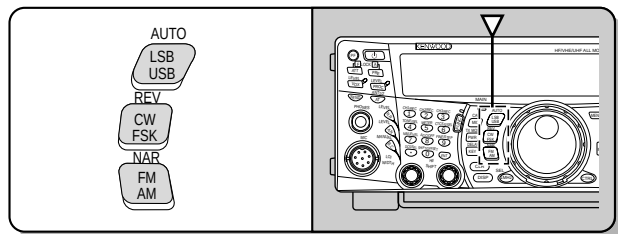


Pulse **[FUNC]**, **[LSB/ USB/ AUTO]** para activar y desactivar la Selección de Modo Automática. Cuando está activada, aparece "AUTO". Si se cambia la frecuencia por encima o por debajo de 9,5 MHz, el transceptor automáticamente cambia de modo, LSB para las frecuencias por debajo de 9,5 MHz y USB para las frecuencias de 9,5 MHz y más altas (banda HF/ 50 MHz). En cuanto las bandas de 144 MHz, 430 (440) MHz, y 1,2 GHz, el transceptor cambia automáticamente el modo a FM. Se pueden también añadir los datos de la tabla de frecuencias para cambiar de modo automáticamente {página 73}.

AJUSTE DEL SILENCIADOR


El propósito del Silenciamiento es de enmudecer el altavoz en la ausencia de señales. Con el nivel de silenciamiento ajustado correctamente se podrán oír sonidos solamente cuando se reciban señales. Cuanto más alto el nivel de silenciamiento seleccionado, más fuertes deberán ser las señales que se reciban. El nivel de silenciamiento apropiado depende de las condiciones de ruido ambiental RF.

Gire el control **MAIN SQL**, cuando no hay señales presentes, para seleccionar el nivel de silenciamiento al cual el ruido de fondo apenas se elimina; el diodo de la banda **MAIN** se apagará. Muchos radioaficionados prefieren dejar el control **MAIN SQL** completamente girado hacia la derecha a menos que estén operando en un modo de portador completo como FM. El nivel de silenciamiento del transceptor principal está preajustado en la fábrica a aproximadamente la posición de la hora 9 para FM y la 11 para SSB y AM.

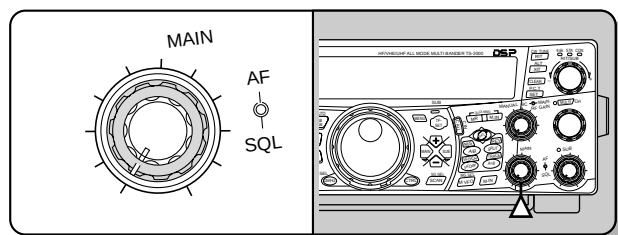


SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA

Gire el control de **Sintonía** hacia la derecha o pulse **[UP]** en el micrófono para incrementar la frecuencia. Gire el control de **Sintonía** hacia la izquierda o pulse **[DWN]** en el micrófono para reducir la frecuencia.

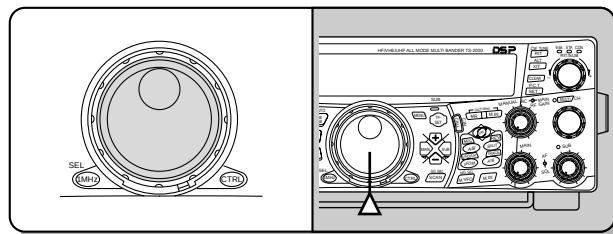

Podría preferirse introducir la frecuencia directamente empleando el teclado si la frecuencia deseada está lejos de la frecuencia actual. Pulse **[ENT]**, y luego pulse las teclas numéricas necesarias. Más detalles en "Introducción Directa de Frecuencias" {página 37}.

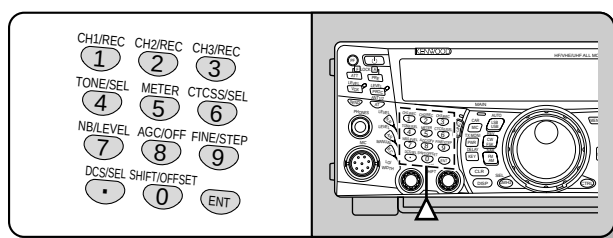

Este transceptor proporciona muchos otros métodos para seleccionar frecuencias rápidamente. Más información en "SELECCIÓN DE FRECUENCIAS" {página 37}.

MEDIDOR DEL PANEL DELANTERO

El medidor multifunción mide los parámetros de la tabla siguiente. El medidor S y las escalas FILTER aparecen cuando el transceptor principal está en el modo de recepción y el medidor PWR aparece cuando está en el modo de transmisión. Cada vez que se pulsa **[5/ METER]** el medidor cambia al siguiente de ALC a ROE a COMP. Las indicaciones pico de las funciones medidor S, ALC, ROE, COMP, y PWR se mantienen momentáneamente.

Meter	¿Que se mide?
S	Potencia de las senales recibidas
PWR	Potencia de emision
ALC	Estado del control automatico de nivel
ROE ("SWR")	Indice de ondas estacionarias del sistema de antena
COMP	Nivel de compresion de la voz al utilizar el Procesador de Voz {pagina 40}
FILTER	Amplitud de filtro DSP

Notas:


- El medidor COMP funciona solamente cuando el Procesador de Voz está activado en el modo SSB, FM, o AM.
- El indicador PWR muestra el nivel de potencia de salida como un porcentaje en la banda de 1,2 GHz.
- El medidor ROE funciona solamente para ANT 1 y ANT 2 (banda HF/ 50 MHz).
- Las indicaciones pico retenidas no pueden desactivarse.

5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO

TRANSMISIÓN

Para la comunicación hablada pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono, y hable por el micrófono en un tono de voz normal. Cuando termine de hablar pulse **[SEND]** otra vez o libere el **[PTT]**.

Para transmitir CW, pulse **[VOX/ LEVEL]** para activar la función de interrupción, y cierre el manipulador o pala. Conecte un manipulador o pala {páginas 3, 39}, y seleccione el modo CW.

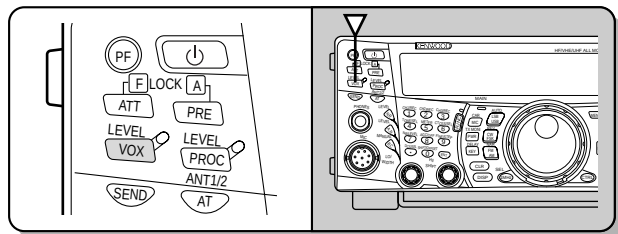

Podrá encontrar una explicación detallada sobre la transmisión en "COMUNICACIONES BÁSICAS", comenzando en la página 28.


Nota: Cuando se utilice el modo AM, CW, o FSK, se podrá ajustar el nivel del portador. En general, ajuste el nivel de manera de que la indicación del medidor ALC caiga dentro de los límites de la zona ALC. Los procedimientos de ajuste se dan en las instrucciones sobre cada modo en "TRANSMISIÓN" {páginas 28, 29, 30}.

SELECCIÓN DE UNA POTENCIA DE TRANSMISIÓN


Es preferible seleccionar una potencia más baja si la comunicación es todavía fiable. Esto disminuye la posibilidad de que se interfiera con otros en la banda. Cuando se opere con energía de batería, la selección de una potencia de transmisión más baja permite operar más tiempo antes de que sea necesario recargar. Este transceptor permite cambiar la potencia de transmisión aún mientras se transmite.

1 Pulse **[PWR/ TX MONI]**.

- Aparece la potencia de transmisión actual.

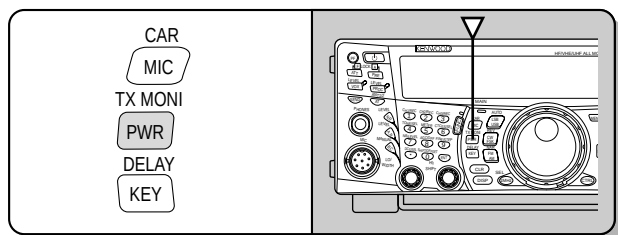

2 Gire el control **MULTI/ CH** hacia la izquierda para reducir la potencia o hacia la derecha para aumentarla.

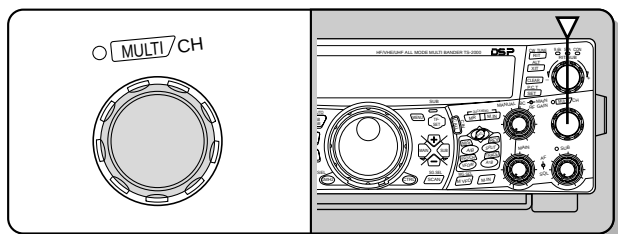

- La gama de la cual seleccionar varía según la banda y el modo actuales.

3 Pulse **[PWR/ TX MONI]** para completar el ajuste.


Nota: Se puede acceder al Menú N° 23, "SINTONIA FINA DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN", y seleccionar "ON" (pulsar **[+]**) para cambiar el tamaño de los incrementos de 5 W a 1 W {página 79}.

GANANCIA DEL MICRÓFONO

La ganancia del micrófono puede ajustarse cuando se utiliza el modo SSB o AM sin procesamiento de voz {páginas 28, 29}.

1 Pulse **[MIC/ CAR]**.

- Aparece la ganancia de micrófono actual. El ajuste por omisión es 50, la gama es de 0 a 100.

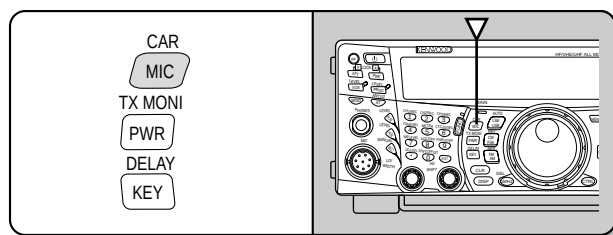


2 Pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.

- El diodo de la banda **MAIN** se enciende rojo.

3 SSB: Mientras esté hablando por el micrófono, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador ALC refleje su voz pero no exceda el límite ALC.

AM: Mientras esté hablando por el micrófono, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador de potencia calibrado refleje ligeramente su voz de acuerdo a su volumen.

CW, FSK: Durante la transmisión, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el medidor ALC refleje el nivel del portador dentro de la zona ALC.

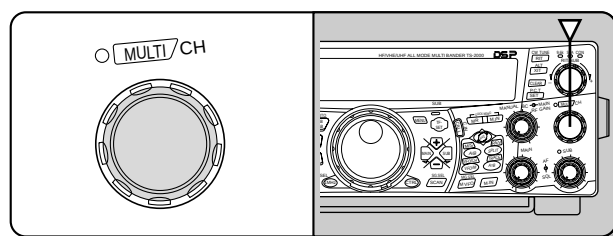

4 Pulse **[SEND]** o libere el **[PTT]** del micrófono.

- El diodo de la banda **MAIN** se enciende verde o se apaga, según el ajuste del control MAIN SQL.

5 Pulse **[MIC/ CAR]**.

Para el modo FM, acceda al Menú N° 41 {página 28} y seleccione "LOW (bajo)", "MID (mediano)", o "HIGH (alto)".

Nota: Cuando utilice el micrófono opcional MC-90 en el modo FM, seleccione la ganancia de micrófono "HIGH (alta)". La sensibilidad del micrófono es baja en el modo FM. Esto podría causar una modulación insuficiente. Para otros micrófonos, seleccione "LOW (baja)" o "MID (mediana)".

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

¿QUÉ ES UN MENÚ?

Muchas funciones de este transceptor se seleccionan o configuran por medio de un Menú controlado por software en lugar de los controles físicos del transceptor. Una vez que se familiarice con el sistema de Menús, apreciará la versatilidad que ofrece. Se pueden personalizar los diferentes tiempos, ajustes, y funciones programadas en este transceptor a sus necesidades sin usar muchos controles e interruptores.

MENÚ A/ MENÚ B

Este transceptor tiene dos menús: El Menú A y el Menú B. Estos menús contienen funciones idénticas y pueden configurarse independientemente. El transceptor, por lo tanto, permite cambiar entre dos entornos diferentes fácil y rápidamente. Por ejemplo, se puede configurar el Menú A para DX y concursos mientras el Menú B se usa para charlas locales informales. Al cambiar del Menú A al B se puede cambiar instantáneamente la configuración del Menú y asignación de botones para corresponder al estilo operacional actual. O dos operadores podrían compartir un transceptor dedicando un Menú a cada operador. Ambos operadores pueden disfrutar de su propia configuración.

ACCESO AL MENÚ

- 1 Pulse **[MENU]**.
 - El N° del menú y su configuración aparecen en la pantalla de matriz de puntos principal, y la explicación del menú aparece en la pantalla de matriz de puntos secundaria.




- 2 Pulse **[A/B]** para seleccionar el Menú A o el B.
 - Aparece "A" o "B" indicando el Menú seleccionado.
- 3 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el N° de Menú.
 - Cada vez que se cambia el N° de Menú, pasa un mensaje diferente por la pantalla de matriz de puntos del subreceptor describiendo N° de Menú.
 - Se verá "PUSH SUB" (PULSE SUB) si hay submenús en ese número de menú. Al pulsar **[SUB]** se podrá seleccionar entre los submenús. Pulse **[MAIN]** para salir de la selección de submenú.
- 4 Pulse **[+]**, **[-]**, o **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un parámetro.
- 5 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

MENÚ RÁPIDO

Como la cantidad de funciones que ofrece este transceptor es extraordinaria, hay numerosos puntos en cada menú. Si encuentra que acceder a los números de menú deseados consume mucho tiempo, use el Menú Rápido para crear su propio menú abreviado a medida. Después se podrán agregar al Menú rápido los números de menú que se usen frecuentemente. El copiar números de menú al Menú Rápido no afecta el Menú.

PROGRAMACIÓN DEL MENÚ RÁPIDO

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el N° de Menú.
- 3 Pulse **QUICK MEMO [M.IN]**.
 - Aparece un asterisco indicando el número de menú añadido al Menú Rápido.

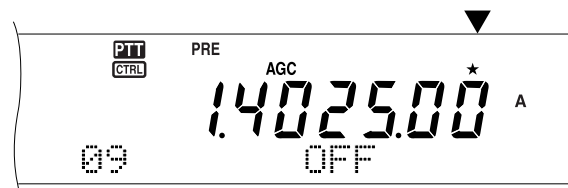

- Para quitar un punto del Menú Rápido, pulse **QUICK MEMO [M.IN]** otra vez.
- 4 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

Nota: No se puede añadir el número del submenú al Menú Rápido. Pulse **[MAIN]** para volver al número del menú principal, luego pulse **QUICK MEMO [M.IN]** para añadir el número de menú al Menú Rápido.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ RÁPIDO

- 1 Pulse **[MENU]**.
- 2 Pulse **[1MHz/ SEL]**.
 - Aparece "MHz".



- 3 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el N° de Menú Rápido deseado.
- 4 Pulse **[+]**, **[-]**, o **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para cambiar la configuración actual del número de menú seleccionado.
- 5 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú Rápido.

Nota: Si el Menú Rápido no ha sido programado, al girar el control **MULTI/ CH** en el paso 2 se emitirá "CHECK" en código Morse.

Downloaded by
RadioAmateur.EU

6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Grupo	Nº de Menu	Función	Selecciones	Ajuste por omisión	Pág. de Ref.
Interferencia de operador	00	Brillo de la pantalla OFF (desactivado), 1: minimo, 4: maximo	OFF/ 1 a 4	3	75
	01	Iluminacion de teclas	ON (activado)/ OFF	ON	75
Control de Sintonia	02	Cambio del control de sintonia por revolucion	500/ 1000	1000	38
	03	Sintonizacion con el control MULTI/ CH	ON/ OFF	ON	37
	04	Redondea las frecuencias VFO cambiadas usando el control MULTI/ CH	ON/ OFF	ON	37
	05	Incremento de frecuencia por 9 kHz para el control MULTI/ CH del modo AM en la banda AM de radiodifusion	ON/ OFF	Vease la pagina de referencia	37
Canal de memoria	06	Canal de memoria	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	06A	Operacion de division de Memoria-VFO	ON/ OFF	OFF	60
	06B	Frecuencias de canal de memoria sintonizables (ACTIVADO) o fijas (DESACTIVADO)	ON/ OFF	OFF	60
Operacion de exploracion	07	Exploración de programa parcialmente enlentecida	ON/ OFF	ON	67
	08	Gama de frecuencias enlentecidas para la exploracion de programa	100/ 200/ 300/ 400/ 500 Hz	300 Hz	67
	09	Pausa de exploracion de programa	ON/ OFF	OFF	68
	10	Metodo de reanudacion de exploracion	Operado por Tiempo (TO)/ Operado por Portador (CO)	TO	68
	11	Gama de exploracion visual	Canales 31/ 61/ 91/ 181	61 canales	70
Sonido del monitor	12	Potencia de emision de pitido OFF, 1: minimo, 9: maximo	OFF/ 1 a 9	4	74
	13	Volumen de sidetone TX OFF, 1: minimo, 9: maximo	OFF/ 1 a 9	5	30
	14	Volumen de reproduccion DRU-3A OFF, 1: minimo, 9: maximo	OFF/ 1 a 9	4	89
	15	Volumen de reproduccion VS-3 OFF, 1: minimo, 9: maximo	OFF/ 1 a 9	4	91
Salida del altavoz	16	Configuracion de salida de audio para EXT.SP2 o audifonos	0/ 1/ 2	0	78
		0 SP1 (L): Mezcla de Principal/ Secundaria SP2 (R): Mezcla de Principal/ Secundaria			
		1 SP1 (L): Principal SP2 (R): Secundaria			
		2 SP1 (L): Mezcla de Principal + 1/4 Secundaria SP2 (R): Mezcla de Secundaria + 1/4 Principal			
	17	Invierte las salidas de audio EXT.SP1 y EXT.SP2 (los canales izquierdo y derecho del jack de audifonos)	ON/ OFF	OFF	78

6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Grupo	Nº de Menu	Función	Selecciones	Ajuste por omisión	Pág. de Ref.
Antena de RX	18	Habilite una entrada por el conector HF RX ANT	ON/ OFF	OFF	76
Silenciamiento de medidor S	19	Silenciamiento de medidor S	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	19A	Habilite el silenciamiento de medidor S	ON/ OFF	OFF	78
	19B	Tiempo de pausa de silenciamiento del medidor S	OFF/ 125/ 250/ 500 ms	OFF	78
Ecualizador DSP	20	Ecualizador de RX DPS OFF: Plana H BOOST: Refuerzo de altas frecuencias F PASS: Paso banda B BOOST: Refuerzo de graves CONVEN: Convencional USER: Plana (Reservado para software ARCP)	OFF/ H BOOST/ F PASS/ B BOOST/ CONVEN/ USER	OFF	78, 104
	21	Ecualizador de RX DPS OFF: Plana H BOOST: Refuerzo de altas frecuencias F PASS: Paso banda B BOOST: Refuerzo de graves CONVEN: Convencional USER: Plana (Reservado para software ARCP)	OFF/ H BOOST/ F PASS/ B BOOST/ CONVEN/ USER	OFF	41, 104
Filtro DSP	22	Amplitud de banda de TX DSP para SSB o AM	2,0/ 2,2/ 2,4/ 2,6/ 2,8/ 3,0 kHz	2,4 kHz	41
Sintonia fina	23	Sintonia fina de potencia de transmision	ON/ OFF	OFF	38
TOT	24	Temporizador de Tiempo Limite	OFF/ 3/ 5/ 10/ 20/ 30 minutos	OFF	78
Transversor	25	Visual de frecuencia de transversor	OFF/ ON	OFF	79
Sintonizador de antena	26	Retencion de TX cuando AT completa la sintonia	OFF/ ON	OFF	73
	27	AT en linea durante la recepcion	OFF/ ON	OFF	73
Amplificador lineal	28	Control de amplificador lineal	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	28A	Rele de control de amplificador lineal en la banda HF	OFF/ 1/ 2	OFF	76
	28B	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 50 MHz	OFF/ 1/ 2	OFF	76
	28C	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 144 MHz	OFF/ 1/ 2	OFF	76
	28D	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 430 (440) MHz	OFF/ 1/ 2	OFF	76
	28E	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 1,2 GHz	OFF/ 1/ 2	OFF	76
Reproduccion de mensaje	29	Reproduccion de mensajes de voz y CW	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	29A	Volver a reproducir	OFF/ ON	OFF	44, 90
	29B	Intervalo antes de volver a reproducir	0 a 60 segundos (en incrementos de 1 segundo)	10 seg.	44, 90

6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Grupo	Nº de Menu	Función	Selecciones	Ajuste por omisión	Pág. de Ref.
CW	30	Prioridad de manipulacion sobre reproduccion	OFF/ ON	OFF	44
	31	Frecuencia de pitch RX/ sidetone TX en CW	400 a 1000 Hz (en incrementos de 50 Hz)	800 Hz	30
	32	Tiempo de subida de CW	1/ 2/ 4/ 6 ms	6 ms	77
	33	Indice de peso de puntos y rayas CW	AUTO/ 2,5 a 4,0 (en incrementos de 0,1)	AUTO	42
	34	Indice inverso de peso automatico de CW	OFF/ ON	OFF	42
	35	Modo de manipulador "bug"	OFF/ ON	OFF	43
	36	TX CW automatica en modo SSB	OFF/ ON	OFF	44
	37	Correccion de frecuencia por cambiar de SSB a CW	OFF/ ON	OFF	44
FSK	38	Desplazamiento FSK	170/ 200/ 425/ 850 Hz	170 Hz	51
	39	Polaridad de manipulacion FSK	NORMAL/ INVERSE	NORMAL	51
	40	Frecuencia de tono FSK	1275/ 2125 Hz	2125 Hz	51
FM	41	Ganancia de microfono en FM	LOW/ MID/ HIGH	LOW	20
	42	Modo de subtono en FM	BURST/ CONT	Vease la pagina de referencia	33
	43	Desplazamiento automatico de repetidor	OFF/ ON	ON	34
	44	TX hold: Tono de 1750 Hz	OFF/ ON	OFF	33
DTMF	45	Funciones DTMF	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	45A	Seleccion de memoria con numero DTMF	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	45B	Velocidad de TX para numero DTMF almacenado	SLOW/ FAST	FAST	76
	45C	Duracion de pausa para numero DTMF almacenado	100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000 ms	500 ms	76
	45D	Habilitar control remoto de microfono	OFF/ ON	OFF	81
TNC	46	Banda MAIN/ SUB: TNC interno	MAIN/ SUB	SUB	50
	47	Velocidad de transferencia de datos: TNC interno	1200/ 9600 bps	1200 bps	50
	48	Banda de sensibilidad DCD	TNC BAND/ MAIN & SUB	Banda TNC	50
	49	Modo P.T.C. (Tonos de Grupos de Paquetes)	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	49A	Modo de Sintonía de Grupos de Paquetes	MANUAL/ AUTO	MANUAL	53
	49B	Tono de confirmación de RX de Grupos de Paquetes	OFF/ MORSE/ VOICE	MORSE	53
	50	Configuracion de paquetes	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	50A	Amplitud de banda de filtro de paquetes	OFF/ ON	OFF	50
	50B	Nivel de entrada AF para Paquetes	0 a 9 (en incrementos de 1)	4	50
	50C	Nivel de salida AF de banda principal para operacion de paquetes	0 a 9 (en incrementos de 1)	4	50
	50D	Nivel de salida AF de banda secundaria para operacion de paquetes	0 a 9 (en incrementos de 1)	4	50
	50E	Banda MAIN/ SUB: TNC externo	MAIN/ SUB	MAIN	50
	50F	Velocidad de transferencia de datos: TNC externo	1200/ 9600 bps	1200 bps	95

6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Grupo	Nº de Menu	Función	Selecciones	Ajuste por omisión	Pág. de Ref.
Teclas PF	51	Asignacion de tecla PF	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	51A	Tecla PF del panel delantero	OFF/ A.N./ B.C./ N.R./ NB/ ANT 1/2/ 1MHz/ CTRL/ CALL/ CLR/ FINE/ CH3/ CH2/ CH1/ CW TUNE/ M.IN/ M▶ VFO/ SCAN/ A=B/ VFO/M/ A/B/ TF-SET/ SPLIT/ Q M.IN/ Q MR/ DSP MONI/ RX MONI/ VOICE2/ VOICE1/ MENU 00–62	VOICE1	77
	51B	Tecla PF1 (CALL) del microfono	Igual que 51A	A/B	77
	51C	Tecla PF2 (VFO) del microfono	Igual que 51A	SPLIT	77
	51D	Tecla PF3 (MR) del microfono	Igual que 51A	VFO/M	77
	51E	Tecla PF4 (PF) del microfono	Igual que 51A	RX MONI	77
Operacion maestro/ esclavo	52	Transferencia de frecuencia dividida en operacion maestro/ esclavo	OFF/ ON	OFF	80
	53	Permita escribir las frecuencias divididas transferidas a los VFO de destino	OFF/ ON	OFF	80
Inhibicion de TX	54	Inhibicion de TX	OFF/ ON	OFF	41
Paquete	55	Modo de comunicacion de paquetes	OFF/ ON	OFF	49
	56	Velocidad de comunicacion de puerto COM	4800/ 9600/ 19200/ 38400/ 57600 bps	9600 bps	50
APO	57	Funcion APO (apagado automatico)	OFF/ 60/ 120/ 180 minutos	OFF	72
Configuracion RC-2000	58	Fuente RC-2000 en modo de operacion facil	FONT1/ FONT2	FONT1	98
	59	Contraste de panel del RC-2000/ pantalla de matriz de puntos del TS-2000(X)	1 a 16 (en incrementos de 1)	8	75
	60	Modo de visualizacion para RC-2000	NEGATIVE/ POSITIVE	POSITIVITE	98
Funciones de repetidor del TS-2000 (K-tipo solamente)	61	Funcion de repetidora	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	61A	Seleccion de modo de repetidora	OFF/ LOCKED/ CROSS	OFF	88
	61B	Retencion de TX de repetidora	OFF/ ON	OFF	88
	61C	Codigo de identificacion de control remoto	000 al 999	000	82
	61D	Senal de reconocimiento en modo de control remoto externo	OFF/ ON	OFF	82
	61E	Control remoto externo	OFF/ ON	OFF	82

6 CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Grupo	Nº de Menu	Función	Selecciones	Ajuste por omisión	Pág. de Ref.
Sky Command II+ (K-tipo solamente)	62	Sky Command II+ configuracion	Pulse SUB para acceder al submenu	—	—
	62A	Identificativo de llamada del comandante para Sky Command II+	Introduccion de indicativo para el comandante	NO CALL	83
	62B	Identificativo de llamada del transportador para Sky Command II+	Introduccion de indicativo para el transportador	NO CALL	83
	62C	Sky Command II+ frecuencia de tono	38 tones CTCSS	88,5 Hz	83
	62D	Sky Command II+ velocidad de comunicacion	1200/ 9600 bps	1200 bps	83
	62E	Sky Command II+ modo	OFF/ CLIENT/ COMMAND/ T-PORTR	OFF	83

LISTA ALFABÉTICA DE FUNCIONES

Función	Nº de Menu
AMPLIFICADOR	
Demora de control de amplificador lineal en la banda HF	28A
Demora de control de amplificador lineal en la banda de 50 MHz	28B
Demora de control de amplificador lineal en la banda de 144 MHz	28C
Demora de control de amplificador lineal en la banda de 430 (440) MHz	28D
Rele de control de amplificador lineal en la banda de 1,2 GHz	28E
ANTENA	
Habilite una entrada por el conector HF RX ANT	18
SINTONIZADOR DE ANTENA	
AT en linea durante la recepcion	27
Retencion de TX cuando AT completa la sintonia	26
FUNCION DE PITIDO	
Potencia de emision de pitido	12
CW	
TX CW automatica en modo SSB	36
Modo de manipulador "bug"	35
Indice de peso de puntos y rayas CW	33
Tiempo de subida de CW	32
Frecuencia de pitch RX/ sidetone TX en CW	31
Correccion de frecuencia por cambiar de SSB a CW	37
Prioridad de manipulacion sobre reproduccion	30
Indice inverso de peso automatico de CW	34
TRANSFERENCIA DE DATOS	
Permita escribir las frecuencias divididas transferidas a los VFO de destino	53
Transferencia de frecuencia dividida en operacion maestro/ esclavo	52

Función	Nº de Menu
FILTRO DSP	
Ecuilizador de RX DPS	20
Ecuilizador de TX DPS	21
Amplitud de banda de TX DSP para SSB o AM	22
DTMF	
Seleccion de memoria con numero DTMF	45A
Duracion de pausa para numero DTMF almacenado	45C
Velocidad de TX para numero DTMF almacenado	45B
FM	
Desplazamiento automatico de repetidor	43
Habilite el silenciamiento de medidor S en el modo FM	19A
Tiempo de pausa de silenciamiento del medidor S	19B
Ganancia de microfono en FM	41
Modo de subtono en FM	42
TX hold: Tono de 1750 Hz	44
FSK	
Polaridad de manipulacion FSK	39
Desplazamiento FSK	38
Frecuencia de tono FSK	40
LCD	
Brillo de la pantalla	00
Iluminacion de teclas	01
Contraste del panel del RC-2000/ pantalla de matriz de puntos del TS-2000(X)	59
FUNCION DE MEMORIA	
Operacion de division de Memoria-VFO	06A
Frecuencias de canal de memoria sintonizables (ACTIVADO) o fijas (DESACTIVADO)	06B

Función	Nº de Menu
REPRODUCCION DE MENSAJE	
Intervalo antes de volver a reproducir	29B
Volver a reproducir	29A
TECLAS PF	
Tecla PF del panel delantero	51A
Tecla PF1 (CALL) del microfono	51B
Tecla PF2 (VFO) del microfono	51C
Tecla PF3 (MR) del microfono	51D
Tecla PF4 (PF) del microfono	51E
CONTROL DE ENCENDIDO	
Sintonia fina de potencia de transmision	23
ENCENDIDO/ APAGADO	
Funcion APO (apagado automatico)	57
CONTROL REMOTO	
Habilitar control remoto de microfono	45D
Modo de visualizacion para RC-2000	60
Fuente RC-2000 en modo de operacion facil	58
Contraste de panel del RC-2000/ pantalla de matriz de puntos del TS-2000(X)	59
REPETIDORA	
Senal de reconocimiento en modo de control remoto externo	61D
Control remoto externo	61E
Codigo de identificacion de control remoto	61C
Seleccion de modo de repetidora	61A
Retencion de TX de repetidora	61B
EXPLORACION	
Pausa de exploracion de programa	09
Exploracion de programas con modo de enlentecimiento	07
Gama de frecuencias enlentecidas para la exploracion de programa	08
Metodo de reanudacion de exploracion	10
Gama de exploracion visual	11
SKY COMMAND II+	
Identificativo de llamada del comandante para Sky Command II+	62A
Sky Command II+ velocidad de comunicacion	62D
Sky Command II+ modo	62E
Sky Command II+ frecuencia de tono	62C
Identificativo de llamada del transportador para Sky Command II+	62B
ALTAVOZ	
Configuracion de salida de audio para EXT.SP2 o audifonos	16
Invierte las salidas de audio EXT.SP1 y EXT.SP2 (los canales izquierdo y derecho del jack de audifonos)	17

Función	Nº de Menu
TNC	
Nivel de entrada AF para Paquetes	50B
Velocidad de comunicacion de puerto COM	56
Velocidad de transferencia de datos: TNC externo	50F
Velocidad de transferencia de datos: TNC interno	47
Banda de sensibilidad DCD	48
Nivel de salida AF de banda principal para operacion de paquetes	50C
Banda MAIN/ SUB: TNC externo	50E
Banda MAIN/ SUB: TNC interno	46
Modo de comunicacion de paquetes	55
Amplitud de banda de filtro de paquetes	50A
Tono de confirmación de RX de Grupos de Paquetes	49B
Modo de Sintonía de Grupos de Paquetes	49A
Nivel de salida AF de banda secundaria para operacion de paquetes	50D
CONTROL DE TRANSMISION	
Temporizador de Tiempo Limite	24
Inhibicion de TX	54
TRANSVERSOR	
Visual de frecuencia de transversor	25
CONTROL DE SINTONIA	
Correccion de frecuencia por cambiar de SSB a CW	37
Incremento de frecuencia por 9 kHz para el control MULTI/ CH del modo AM en la banda AM de radiodifusion	05
Redondea las frecuencias VFO cambiadas usando el control MULTI/ CH	04
Cambio del control de sintonia por revolucion	02
Sintonizacion con el control MULTI/ CH	03
CONTROL DEL VOLUMEN	
Potencia de emision de pitido	12
Volumen de reproduccion DRU-3A	14
Volumen de sidetone TX	13
Volumen de reproduccion VS-3	15

TRANSMISIÓN SSB

SSB es el modo usado más comúnmente en las bandas HF Amateur. Comparado con otros modos de voz, SSB requiere solamente una amplitud de banda estrecha para las comunicaciones. SSB también permite las comunicaciones de larga distancia con una potencia de transmisión mínima.

Si fuera necesario, consulte los detalles sobre la recepción en "CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO", comenzando en la página 18.

- 1 Seleccione una frecuencia de operación.
- 2 Pulse **[LSB/ USB/ AUTO]** para seleccionar el modo de banda lateral inferior o superior.
 - Aparece "LSB" o "USB" para mostrar la banda lateral seleccionada.



- 3 Pulse **[MIC/ CAR]** para activar el Ajuste de Ganancia del Micrófono.
 - Aparece la ganancia actual.



- 4 Pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende rojo.
 - Consulte "VOX" {página 39} sobre información acerca de el cambio automático de TX/RX.
- 5 Hable por el micrófono y ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador ALC refleje su voz pero no exceda el límite ALC.
 - Hable en un tono y volumen normal. Si se habla muy cerca del micrófono, o demasiado alto, se podría aumentar la distorsión y afectar la inteligibilidad en la estación receptora.
 - Podría quererse emplear el Procesador de Voz. Consulte los detalles en "PROCESADOR DE VOZ" {página 40}.
- 6 Pulse **[SEND]** o libere el **[PTT]** del micrófono para retornar al modo de recepción.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende verde o se apaga, según el ajuste del MAIN SQL.
- 7 Pulse **[MIC/ CAR]** para salir del Ajuste de Ganancia del Micrófono.


Consulte "AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN", comenzando en la página 37, acerca de información sobre funciones útiles para la operación.

TRANSMISIÓN EN FM

FM es un modo común de comunicación en las frecuencias VHF y UHF. Muchos radioaficionados usan sus radios portátiles y transceptores móviles en el modo FM. También se pueden utilizar repetidoras para contactarse con amigos cuando se está fuera de la cobertura de la antena. Aunque FM requiere una amplitud de banda más amplia en comparación a los modos SSB y AM, tiene la mejor calidad de audio de los tres modos. Cuando se combina con el aspecto de silenciamiento total que tienen las señales FM, el cual suprime el ruido de fondo de la frecuencia, FM puede ser el mejor método para mantener horarios regulares con los amigos locales.

Si fuera necesario, consulte los detalles sobre la recepción en "CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO", comenzando en la página 18.

- 1 Seleccione una frecuencia de operación.
- 2 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo FM.
 - Aparece "FM".

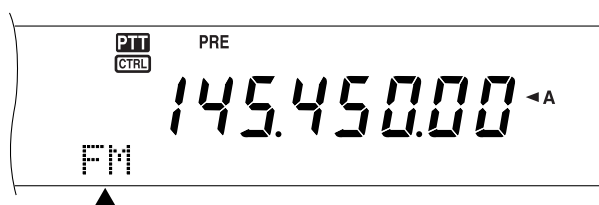

- 3 Pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende rojo.
 - Consulte "VOX" {página 39} sobre información acerca de el cambio automático de TX/RX.
- 4 Hable por el micrófono en un tono y volumen de voz normal.
 - Si se habla muy cerca del micrófono, o demasiado alto, se podría aumentar la distorsión y afectar la inteligibilidad en la estación receptora.
 - Se puede cambiar la Ganancia del Micrófono en FM de baja a mediana a alta utilizando el Menú N° 41. Baja generalmente es apropiada, sin embargo, seleccione alta si otras estaciones reportan que su modulación es débil. El control **MULTI/ CH** no tiene efecto en el modo FM.
- 5 Pulse **[SEND]** o libere el **[PTT]** del micrófono para retornar al modo de recepción.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende verde o se apaga, según el ajuste del MAIN SQL.

Consulte "AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN", comenzando en la página 37, acerca de información sobre funciones útiles para la operación.

TRANSMISIÓN EN AM

Cada uno de los modos que se usa en las bandas HF Amateur tiene sus ventajas. Aunque es posible que los contactos DX de larga distancias sean menos comunes utilizando AM, la calidad de audio superior característica de la operación AM es una razón por la que algunos radioaficionados prefieren este modo.

Al buscar a otros que operen en AM, mire primero en las siguientes frecuencias:

3885 kHz, 7290 kHz, 14286 kHz, 21390 kHz, y
29000 – 29200 kHz

Si fuera necesario, consulte los detalles sobre la recepción en “CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO”, comenzando en la página 18.

- 1 Seleccione una frecuencia de operación.
- 2 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo AM.
 - Aparece “AM”.



- 3 Pulse **[MIC/ CAR]** para activar el Ajuste de Ganancia del Micrófono.
 - Aparece la ganancia actual.
- 4 Pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende rojo.
 - Consulte “VOX” {página 39} sobre información acerca de el cambio automático de TX/RX.
- 5 Hable por el micrófono y ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador de potencia calibrado refleje ligeramente su voz de acuerdo a su volumen.
 - Hable en un tono y volumen normal. Si se habla muy cerca del micrófono, o demasiado alto, se podría aumentar la distorsión y afectar la inteligibilidad en la estación receptora.
 - Podría quererse emplear el Procesador de Voz. Consulte los detalles en “PROCESADOR DE VOZ” {página 40}.
- 6 Pulse **[SEND]** o libere el **[PTT]** del micrófono para retornar al modo de recepción.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende verde o se apaga, según el ajuste del MAIN SQL.
- 7 Pulse **[MIC/ CAR]** para salir del Ajuste de Ganancia del Micrófono.

Consulte “AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN”, comenzando en la página 37, acerca de información sobre funciones útiles para la operación.

Nota: Si fuera necesario, ajuste el nivel del portador antes de hablar por el micrófono. Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** para ingresar al modo de ajuste. Mientras se transmiten solamente señales de portador, gire el control **MULTI/ CH** de manera de que el medidor ALC apenas comience a mostrar una indicación. Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** otra vez para completar el ajuste.


AMPLITUD DE BANDA ESTRECHA PARA FM

Operando en el modo FM se puede seleccionar una operación de amplitud de banda amplia o estrecha. La tabla de abajo muestra la amplitud de banda del filtro RX IF y la combinación de desviación TX para cada modo de operación. La selección de la amplitud de banda es crucial para evitar la distorsión de audio o la inteligibilidad insuficiente que encontrarán otras estaciones.

Modo	Filtro RX IF	Desviación de TX
FM	Ancha	Ancha
FMN	Estrecha ¹	Estrecha

¹ Tipo K: Transceptor principal solamente
Todos los tipos E: Transceptor principal y subreceptor

- 1 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo FM.
- 2 Pulse **[FUNC]**, **[FM/ AM/ NAR]** para conmutar la selección entre Amplia y Estrecha.
 - Aparece “FM” o “FMN” para mostrar la amplitud de banda seleccionada.

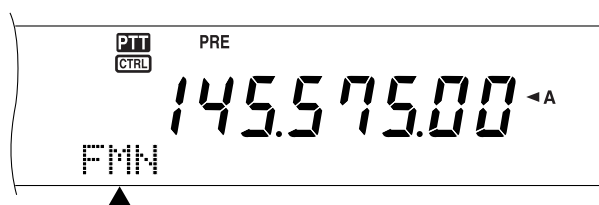

AMPLITUD DE BANDA ESTRECHA PARA AM

Mientras se recibe AM en el transceptor principal, se puede disminuir más la amplitud de banda para eliminar la interferencia. Sin embargo, la desviación TX de AM no es afectada por esta selección.

- 1 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo AM en el transceptor principal.
- 2 Pulse **[FUNC]**, **[FM/ AM/ NAR]** para conmutar la selección entre Normal y Estrecha.
 - Aparece “AM” o “AMN” para mostrar qué amplitud de banda IF está seleccionada en el transceptor principal.

7 COMUNICACIONES BÁSICAS

TRANSMISIÓN CW

Los operadores CW saben que este modo es muy fiable en las peores condiciones de comunicación. Puede ser cierto que los nuevos modos digitales compiten con CW en su utilidad en condiciones malas. Estos modos, sin embargo, no tienen la larga historia de servicio ni la simplicidad ofrecida por CW.

Este transceptor tiene un manipulador incorporado que soporta una variedad de funciones. Consulte los detalles sobre la utilización de estas funciones en "MANIPULADOR ELECTRÓNICO" {página 42}.

Si fuera necesario, consulte los detalles sobre la recepción en "CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO", comenzando en la página 18.

- 1 Seleccione la frecuencia de operación.
- 2 Pulse **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar el modo CW.
 - Aparece "CW".




- Para sintonizar otra estación con precisión, use la Anulación de Batido Automática. Consulte "ANULACIÓN DE BATIDO AUTOMÁTICA" {abajo}.
- 3 Pulse **[SEND]**.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende rojo.
 - Consulte "INTERRUPCIÓN CW" {página 42} sobre información acerca de el cambio automático de TX/ RX.
 - 4 Comience a emitir.
 - Mientras transmite oírás un tono secundario que le dejará vigilar su propia transmisión. Consulte "FRECUENCIA DE TONO LATERAL TX/ TONO RX" {abajo}.
 - 5 Pulse **[SEND]** para retornar al modo de recepción.
 - El diodo de la banda **MAIN** se enciende verde o se apaga, según el ajuste del MAIN SQL.

Nota: Se puede ajustar el nivel del portador cuando sea necesario. Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** para ingresar al modo de ajuste. Con la tecla presionada, gire el control **MULTI/ CH** de manera de que la indicación del medidor ALC caiga dentro de la zona ALC y no exceda el límite superior. Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** otra vez para completar el ajuste.

ANULACIÓN DE BATIDO AUTOMÁTICA

Use la anulación de batido automática antes de transmitir para sintonizar una estación CW. La anulación de batido automática hace coincidir exactamente su frecuencia de transmisión con la estación que esté recibiendo. Si no se hace esto, se reducirán las chances de ser oído por la otra estación.

- 1 Pulse **[FUNC]**, **[RIT/ CW TUNE]** para comenzar la Anulación de Batido Automática.
 - Aparece "CW TUNE".

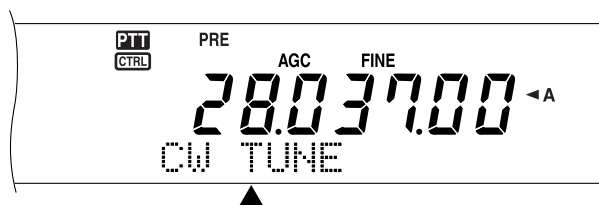

- Su frecuencia de transmisión cambia automáticamente de manera que la interferencia de la señal recibida coincide exactamente con la frecuencia de tono lateral TX/ tono RX seleccionada. Consulte "FRECUENCIA DE TONO LATERAL TX/ TONO RX" {abajo}.
 - Cuando la equiparación termina, "CW TUNE" desaparece.
 - Si la equiparación no es exitosa, se restaura la frecuencia anterior.
- 2 Para salirse de la Anulación de Batido Automática, pulse **[FUNC]**, **[RIT/ CW TUNE]** o **[CLR]**.

Notas:

- ◆ No se puede iniciar la Anulación de Batido Automática si se ha seleccionado una amplitud de banda de filtro DSP de 1,0 kHz o más amplia.
- ◆ Cuando se utiliza la Anulación de Batido Automática, el error de coincidencia cae dentro de ± 50 Hz en la mayoría de los casos.
- ◆ La Anulación de Batido Automática podría fallar si la velocidad de manipulación de la estación destino es demasiado lenta o cuando hay interferencia.
- ◆ Cuando la función RIT está activada, las frecuencias RIT solamente cambian para hacer el ajuste Anulación de Batido Automática.

FRECUENCIA DE TONO LATERAL TX/ TONO RX

Al enviar CW se oírán tonos por el altavoz del transceptor. Éstos se denominan "tonos laterales", de transmisión (TX). Escuchando estos tonos se puede monitorizar lo que se transmite. También se pueden emplear los tonos para asegurarse de que los contactos del manipulador cierran, que el manipulador incorporado esté funcionando, o para practicar sin realmente enviar señales.

El "tono" de recepción se refiere a la frecuencia de CW que se oye después de sintonizar una estación CW.

En este transceptor, la frecuencia del tono lateral y del tono de recepción son iguales y seleccionables. Accédase al Menú N° 31 para seleccionar la frecuencia que resulte más cómoda. La gama de frecuencias seleccionables va de 400 a 1000 Hz en incrementos de 50 Hz.

Para cambiar el volumen del tono lateral TX, acceda al Menú N° 13. Podrá seleccionarse en la gama de 1 a 9 y desactivado (OFF).


Nota: La posición de los controles **MAIN AF** y **SUB AF** no afecta el volumen del tono lateral TX.

OPERACIÓN DE FRECUENCIA DIVIDIDA

Generalmente se puede comunicar con otras estaciones utilizando una sola frecuencia para recibir y transmitir. En este caso se selecciona una sola frecuencia en VFO A o en VFO B. No obstante, hay casos en que se debe elegir una frecuencia para recibir y otra diferente para transmitir. Esto requiere el uso de dos VFO. A esto se le llama "operación de frecuencia dividida". Un caso típico requiere este tipo de operación cuando se utiliza una repetidora FM {página 32}. Otro caso típico es cuando se llama a una estación DX poco frecuente.

Cuando se oiga una estación DX deseable o poco frecuente, el operador podría obtener muchas respuestas simultáneas inmediatamente. En general la estación se perdería con todo el ruido y confusión de las llamadas de muchas estaciones. Si encuentra que de repente lo llaman muchos operadores, es su responsabilidad controlar la situación. Puede anunciar que estará "escuchando hasta 5 hacia arriba (kHz, desde su frecuencia de transmisión actual)", o "escuchando entre 5 y 10 hacia abajo (kHz)".

- 1 Pulse **[MAIN]**, **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B en el transceptor principal.
 - Aparece "◀A" o "◀B" para indicar qué VFO está seleccionado.
- 2 Seleccione una frecuencia de operación.
 - La frecuencia que se seleccione en este momento se utilizará para la transmisión.
 - Para copiar la frecuencia VFO seleccionada a otro VFO, pulse **[A=B]**.
- 3 Pulse **[A/B]** para seleccionar el otro VFO.
- 4 Seleccione una frecuencia de operación.
 - La frecuencia que se seleccione en este momento se utilizará para la recepción.
- 5 Pulse **[SPLIT]**.
 - Aparece "SPLIT".

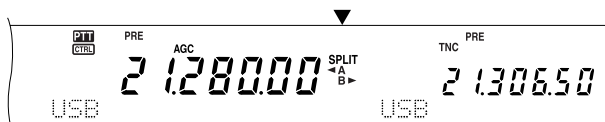

- Cada vez que se pulsa **[A/B]** se invierten las frecuencias de transmisión y recepción.
- 6 Para salirse de la operación de frecuencia dividida, pulse **[SPLIT]** otra vez.
 - Desaparece "SPLIT".

Si se accede al menú N° 06A y se selecciona "ON", se podrá llamar un canal de memoria a usar para la recepción o para la transmisión. Para mayor información consulte "OPERACIÓN DIVIDIDA DE MEMORIA-VFO" {página 60} bajo "FUNCIONES DE MEMORIA".

Nota: No se puede realizar una operación de DIVISIÓN en el subreceptor; solamente tiene un VFO.

TF-SET (ESTABLECIMIENTO DE LA FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN)

TF-SET permite intercambiar temporalmente las frecuencias de recepción y transmisión. La cancelación de esta función restaura inmediatamente las frecuencias de transmisión y recepción originales. Al activar TF-SET se podrá escuchar en la frecuencia de transmisión y cambiarla mientras se escucha. Esto permite comprobar si la frecuencia de transmisión recién seleccionada está libre de interferencia.

- 1 Configure la operación de frecuencia dividida como se explica en la sección anterior.
- 2 Pulse y mantenga pulsado **[TF-SET]**.
- 3 Con **[TF-SET]** pulsado, cambie la frecuencia de operación girando el control de **Sintonía** o pulsando **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.
 - El transceptor recibe en la frecuencia que se seleccione, pero la frecuencia que se muestra en la pantalla secundaria no cambia.
- 4 Libere **[TF-SET]**.
 - Ahora se recibe otra vez en la frecuencia de recepción original.

El contacto exitoso de una estación DX en un embotellamiento depende muchas veces de hacer una llamada en un buen momento en una frecuencia clara. Esto quiere decir que es importante seleccionar una frecuencia de transmisión relativamente clara y transmitir en el instante exacto en que la estación DX está escuchando pero la mayoría del grupo no está transmitiendo. Intercambie las frecuencias de transmisión y recepción con el TF-SET y escuche. Pronto aprenderá el ritmo de la estación DX y del embotellamiento. Cuanto más se familiarice con la utilización de esta función, más estaciones DX podrá contactar.

Notas:

- ◆ Si se pulsa **[FUNC]**, **[ATT/ F LOCK]** para bloquear la frecuencia de operación antes de usar TF-SET, al pulsar un botón incorrecto por error se retendrá la frecuencia de recepción original.
- ◆ TF-SET se deshabilita durante la transmisión.
- ◆ Si se ha llamado un canal de memoria (excluyendo CH 290 a 299), no se puede cambiar la frecuencia llamada utilizando el control de **Sintonía**.
- ◆ Para habilitar el control de **Sintonía**, acceda al menú N° 06B y seleccione "ON". Al pulsar **[UP]/ [DWN]** del micrófono después de llamar un canal de memoria se cambian los canales de memoria.
- ◆ Una desviación de frecuencia RIT no es añadida, sin embargo una desviación de frecuencia XIT es añadida a la frecuencia de transmisión.

8 COMUNICACIONES MEJORADAS

OPERACIÓN DE REPETIDORA FM

Cuando se utilice el modo FM, se puede acceder a una repetidora para disfrutar de las comunicaciones de larga distancia. Las repetidoras, que son generalmente instaladas y mantenidas por clubes de radioaficionados, generalmente están situadas en la cima de una montaña o en algún otro lugar elevado. Por lo general operan a una potencia efectiva radiada (ERP) más alta que una estación típica. Esta combinación de elevación y alta potencia ERP permite las comunicaciones sobre distancias en FM mucho más grandes que las comunicaciones FM sin repetidoras.


La mayoría de las repetidoras usan un par de frecuencias de transmisión y recepción con un desplazamiento. Además, algunas repetidoras necesitan recibir un tono por parte del transceptor antes de permitirle el acceso. Hay repetidoras disponibles en las bandas de 29, 50, 144, 430 (440) MHz, y 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional). Para mayor información, tal como frecuencias de repetidoras, consulte su referencia de repetidoras locales.

Este transceptor proporciona los siguientes tres métodos para programar dos frecuencias separadas:

- Utilización de la función de Frecuencia Dividida {página 31}
- Programación de un desplazamiento (bandas de 29, 50, 144, 430 (440) MHz y 1,2 GHz)
- Almacenamiento en un canal de Frecuencia Dividida {página 59}

Notas:

- ♦ Cuando se programen dos frecuencias separadas utilizando dos VFO, asegúrese de seleccionar el modo FM en ambos VFO.
- ♦ Cuando se opere a través de una repetidora, una sobredeviación causada por hablar demasiado fuerte por el micrófono podría causar que su señal se quebrara a través de la repetidora.

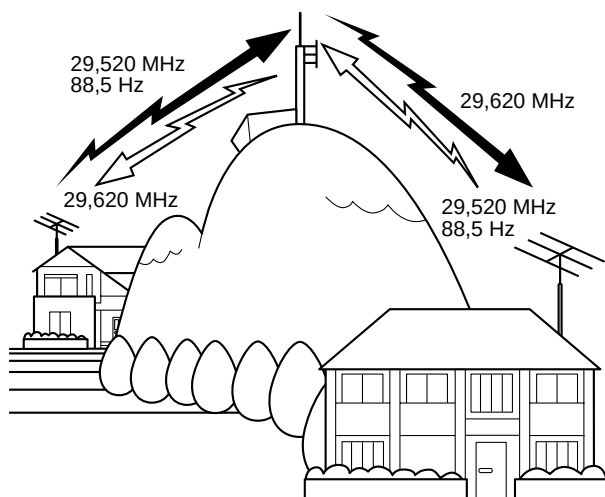


PROGRAMACIÓN DE UN DESPLAZAMIENTO

Cuando se utilicen las bandas de 29, 50, 144, 430 (440) MHz o 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional), la selección de una sola frecuencia y un desplazamiento es otro método de programar dos frecuencias separadas. Al contrario de la función de Frecuencia Dividida, este método requiere solamente un VFO.

Nota: Si se guardan los datos de desplazamiento en un canal de memoria, no será necesario reprogramarlos cada vez. Véase "FUNCIONES DE MEMORIA" {página 58}.

■ Selección de una Dirección de Desplazamiento

- 1 Seleccione una frecuencia de recepción.
- 2 Pulse **[0/ SHIFT/OFFSET]** para cambiar la dirección de desplazamiento.
 - Seleccione si la frecuencia de transmisión va a ser mayor (+) o menor (–) que la frecuencia de recepción.
 - Aparece "+" o "–" para indicar la dirección de desplazamiento seleccionada.

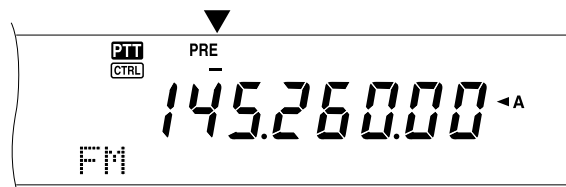

- Para programar un desplazamiento de –7,6 MHz (430 MHz) o –6,0 MHz (1,2 GHz) en todos los tipos E, pulse **[0/ SHIFT/OFFSET]** repetidamente hasta que aparezca "–".

Si la frecuencia de transmisión desplazada cae fuera de la gama de frecuencias de transmisión admisibles, la transmisión es impedida. Use uno de los siguientes métodos para hacer que la frecuencia caiga dentro de los límites de la banda:

- Moviendo la frecuencia de recepción más adentro de la banda.
- Cambiando la dirección de desplazamiento.

Notas:

- ♦ Solamente se puede cambiar la dirección de desplazamiento en el modo FM.
- ♦ No se podrá cambiar la dirección de desplazamiento mientras se esté utilizando un canal de memoria dividido impar para transmitir.

■ Selección de una Frecuencia de Desplazamiento

Para acceder a un repetidor que requiere un par de frecuencias divididas impares, cambie la frecuencia de desplazamiento por omisión utilizada por la mayoría de los repetidores. Las frecuencias de desplazamiento por omisión son las siguientes.

Banda	Tipo K	Todos los tipos E
144 MHz	±600 kHz	
430 (440) MHz	±5,0 MHz	±1,6 MHz –7,6 MHz
1,2 GHz	±12,0 MHz	±35,0 MHz –6,0 MHz

Para las bandas de 29 y 50 MHz, la desviación por omisión es de 0 MHz (Simplex). Programe la frecuencia de desviación para estas bandas.

- 1 Pulse **[FUNC]**, **[0/ SHIFT/OFFSET]**.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar la frecuencia de desplazamiento apropiada.
 - La gama de frecuencias seleccionables es de 0,00 a 59,95 MHz en incrementos de 50 kHz.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[0/ SHIFT/OFFSET]** otra vez para completar el ajuste.

Todos los tipos E solamente: Si se seleccionó "–" como dirección de desplazamiento, el ajuste por omisión (–7,6 MHz ó –6,0 MHz) no puede cambiarse.

TRANSMISIÓN DE UN TONO


Algunas repetidoras FM requieren que el transceptor transmita un tono subaudible para evitar que otras repetidoras en la misma frecuencia se bloqueen mutuamente. La frecuencia de tono requerida difiere con las repetidoras. Las repetidoras también difieren en sus requerimientos de tonos continuos o en ráfaga. Sobre las selecciones apropiadas a las repetidoras accesibles a Ud., consulte su referencia de repetidoras locales.

Después de completar los ajustes de tono, al pulsar [SEND] o al presionar y mantener presionado el [PTT] del micrófono se causará que el transceptor transmita el tono seleccionado. Si se ha seleccionado un tono de 1750 Hz, pulse [4/ TONE/SEL] para transmitir el tono sin presionar el [PTT] del micrófono.

Nota: Si se guardan los datos de tono en un canal de memoria, no será necesario reprogramarlos cada vez. Véase "FUNCIONES DE MEMORIA" {página 58}.

■ Activación de la Función de Tono

- 1 Confirme que el modo FM haya sido seleccionado en el/los VFO.
 - Cuando se utilicen dos VFO se deberá seleccionar el modo FM en ambos.
- 2 Pulse [4/ TONE/SEL] para activar (o desactivar) la función de Tono.
 - Aparece una "T" cuando la función está activada.

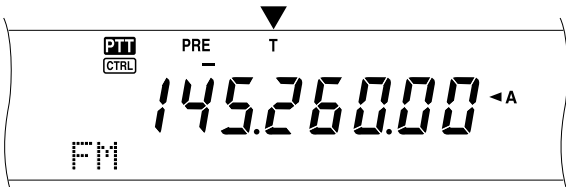

Notas:

- ◆ No se puede usar la función de Tono con las funciones CTCSS y DCS.
- ◆ Se necesita activar la función de Tono solamente cuando se seleccione una de las 38 frecuencias estándar. La selección que haga aquí no afectará la transmisión de tonos de 1750 Hz.

■ Selección de una Frecuencia de Tono

- 1 Pulse [FUNC], [4/ TONE/SEL].
 - Aparece la frecuencia de tono actual. El ajuste por omisión es 88,5 Hz.



- 2 Gire el control MULTI/ CH para seleccionar la frecuencia de tono apropiada.
 - Las frecuencias de tono disponibles se dan en la tabla siguiente.
- 3 Pulse [FUNC], [4/ TONE/SEL] para completar el ajuste.

Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)
01	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
02	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
03	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
04	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
05	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
06	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
07	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
08	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
09	91,5	19	127,3	29	179,9	39	1750
10	94,8	20	131,8	30	186,2		

Notas:

- ◆ Use los números 01 a 39 que se muestran en la tabla anterior cuando se seleccionen frecuencias de tono con el Control por Computador {página 82}.
- ◆ Se puede seleccionar una frecuencia de tono que no dependa de una frecuencia CTCSS.

■ Selección de Continuo o Ráfaga

Acceda al Menú N° 42 para seleccionar "Continuo" o "Ráfaga". Con la selección de Continuo el transceptor envía el tono continuamente durante la transmisión. Con la selección de Ráfaga, el transceptor envía un tono de 500 ms cada vez que comienza la transmisión. Cuando se utiliza la banda de 144, 430 (440) MHz, ó 1,2 GHz, siempre se transmiten tonos continuos, sea cual sea la selección.

■ Transmisión de Tonos de 1750 Hz

La mayoría de las repetidoras en Europa requieren que los transceptores transmitan un tono de 1750 Hz. Con el tono de 1750 Hz seleccionado, al pulsar [4/ TONE/SEL] el transceptor transmitirá el tono de 1750 Hz. Al liberar la tecla cesará la transmisión del código. Algunas repetidoras en Europa deben recibir señales continuas por cierto período de tiempo después de un tono de 1750 Hz. Este transceptor es capaz de permanecer en el modo de transmisión por 2 segundos después de transmitir el tono de 1750 Hz. Acceda al Menú N° 44 y seleccione "ON".

8 COMUNICACIONES MEJORADAS

DESPLAZAMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETIDOR

Esta función selecciona una dirección de desplazamiento automáticamente, de acuerdo a la frecuencia que se seleccione en la banda de 144 MHz. El transceptor está programado para direcciones de desplazamiento como se ilustra a continuación. Para obtener un plan de banda actualizado para la dirección de desplazamiento de repetidor, consulte a su asociación nacional de radioaficionados.

Acceda al Menú N° 43 y active o desactive la función. El ajuste por omisión es Activado.

Tipo K (versiones para EE.UU. y Canadá)

Cumple con el plan de banda ARRL estándar.

144,0 145,5 146,4 147,0 147,6
145,1 146,0 146,6 147,4 148,0 MHz

S	-	S	+	S	-	+	S	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

S: Símplex

Todos los tipos E (versiones europeas)

144,0 145,6 145,8 146,0 MHz

S	-	S
---	---	---

S: Símplex

Notas:


- ◆ El Desplazamiento Automático de Repetidora no funciona cuando la inversión está activada. No obstante, si se pulsa **[TF-SET]** después que el Desplazamiento Automático del Repetidor haya seleccionado un estado de desplazamiento (división), se intercambian las frecuencias de recepción y de transmisión.
- ◆ Si se cambia la dirección de desplazamiento pulsando **[O/SHIFT/OFFSET]** cuando el Desplazamiento Automático de Repetidora está activado, la dirección de Desplazamiento en la figura de arriba se aplicará cuando se cambien las frecuencias.

FUNCIÓN DE INVERSIÓN

Después de programar una desviación en la banda de 29, 50, 144, 430 (440) MHz, y 1,2 GHz (Opcional), la función de inversión intercambia una frecuencia de recepción y transmisión aparte. De esta manera, cuando se utiliza un repetidor, se puede verificar manualmente la intensidad de la señal recibida de la otra estación. Si la señal de la estación es potente, las dos estaciones deberán mudarse a una estación simplex para desocupar el repetidor.

Pulse **[TF-SET]** para activar (o desactivar) la función de Inversión mientras la función de Desplazamiento está activa.

- Aparece una "R" cuando la función de Inversión está activada.

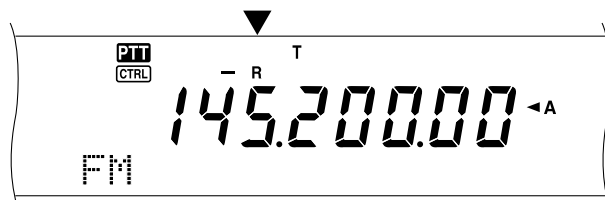

Notas:


- ◆ Si se pulsa **[TF-SET]** y se intenta recibir fuera de la frecuencia de recepción disponible, el transceptor no permitirá sintonizar la frecuencia. La función de Inversión no operará.
- ◆ El Desplazamiento Automático de Repetidora no funciona mientras la inversión está activada.
- ◆ No se podrá activar o desactivar la Inversión mientras se transmite.

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SIMPLEX (ASC)

ASC funciona solamente cuando se ha programado un desplazamiento en la banda de 29, 50, 144, 430 (440) MHz ó 1,2 GHz (Opcional). Mientras se utiliza un repetidor, ASC verifica periódicamente la intensidad de la señal recibida de la otra estación. Si la señal de la estación es suficientemente potente como para permitir el contacto sin repetidor, el indicador ASC del panel indicador comenzará a parpadear.

Pulse **[TF-SET]** y manténgalo pulsado por aproximadamente 1 segundo para activar la función.

- El indicador "[R]" aparece cuando la función está activada.

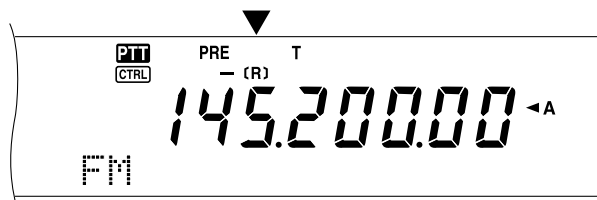

- Cuando es posible el contacto directo, el indicador "[R]" parpadea.
- Para desactivar la función, pulse **[TF-SET]**.

Notas:

- ◆ Al presionar el **[PTT]** del micrófono el indicador ASC deja de parpadear.
- ◆ ASC no funciona si las frecuencias de transmisión y recepción son la misma (operación simplex).
- ◆ ASC no funciona durante la exploración.
- ◆ Si se activa ASC mientras se está utilizando la Inversión, esta última se desactiva.
- ◆ Si se llama un canal de memoria o canal de Llamada que tiene la condición de Inversión activada, ASC se desactiva.
- ◆ ASC hace que el audio recibido sea interrumpido momentaneamente cada 3 segundos.

FREC. DE TONO EXPLORACIÓN DE ID.

Esta función explora todas las frecuencias de tono para identificar la frecuencia de tono de una señal recibida. Puede utilizarse la función para encontrar la frecuencia de tono requerida por su repetidor local.

1 Pulse **[FUNC]**, **[4/ TONE/SEL]**.

- Aparece la frecuencia de tono actual.

2 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para activar la Id. de Frec. de Tono.

- "T" parpadea y se exploran todas las frecuencias de Tono. Cuando se identifica la frecuencia de Tono, el transceptor deja de explorar y se visualiza la frecuencia identificada.




- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** nuevamente para reanudar la exploración.
- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para cesar de explorar mientras la exploración de Id. de frecuencia de Tono esté activa.

OPERACIÓN CTCSS EN FM

Algunas veces tal vez prefiera recibir llamadas de personas específicas solamente. En el modo FM, el sistema de silenciamiento codificado de tonos continuos (CTCSS) permite pasar por alto (no oír) las llamadas no deseadas de otras personas que estén usando la misma frecuencia. El tono CTCSS es subaudible y puede seleccionarse entre las 38 frecuencias de tono estándares. Seleccione el mismo tono CTCSS que las otras estaciones de su grupo. No se oirán las llamadas de estaciones que no estén utilizando el mismo tono CTCSS.

Nota: El CTCSS no hace que su conversación sea en privado. Solamente le exige de escuchar conversaciones no deseadas.

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
 - Aparece “◀A” o “◀B” para indicar qué VFO está seleccionado.
- 2 Seleccione una banda.
- 3 Seleccione una frecuencia de operación.
- 4 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo FM.
 - Aparece “FM”.
- 5 Gire el control **SQL** para ajustar el silenciamiento.
- 6 Pulse **[6/ CTCSS/SEL]** para activar (o desactivar) la función CTCSS.
 - Aparece “C T” cuando la función está activada.

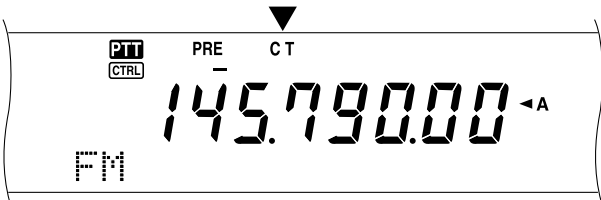

- 7 Pulse **[FUNC], [6/ CTCSS/SEL]**.
 - Aparece la frecuencia CTCSS actual. La frecuencia CTCSS por omisión es 88,5 Hz.



- 8 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar la frecuencia CTCSS apropiada.
 - Las frecuencias CTCSS seleccionables se dan en la tabla siguiente.
- 9 Pulse **[FUNC], [6/ CTCSS/SEL]** para completar el ajuste.

Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)	Nº	Frec. (Hz)
01	67,0	11	97,4	21	136,5	31	192,8
02	71,9	12	100,0	22	141,3	32	203,5
03	74,4	13	103,5	23	146,2	33	210,7
04	77,0	14	107,2	24	151,4	34	218,1
05	79,7	15	110,9	25	156,7	35	225,7
06	82,5	16	114,8	26	162,2	36	233,6
07	85,4	17	118,8	27	167,9	37	241,8
08	88,5	18	123,0	28	173,8	38	250,3
09	91,5	19	127,3	29	179,9		
10	94,8	20	131,8	30	186,2		

Se oirán llamadas solamente cuando se reciba el tono seleccionado. Para contestar la llamada, pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono, y hable hacia el micrófono.

Omita los pasos 7 y 8 si ya ha programado la frecuencia CTCSS apropiada.

- Notas:**
- ◆ Cuando se utilice la operación de frecuencia dividida, seleccione el modo FM en ambos VFO para usar CTCSS.
 - ◆ Use los números 01 a 38 que se muestran en la tabla anterior cuando se seleccionen frecuencias CTCSS con el Control por Computador {página 82}.
 - ◆ Se puede seleccionar una frecuencia CTCSS que no dependa de una frecuencia de tono.
 - ◆ No se puede usar la función CTCSS con las funciones de Tono y DCS.

FREC. CTCSS. EXPLORACIÓN DE ID.

Esta función explora todas las frecuencias CTCSS para identificar la frecuencia CTCSS de una señal recibida. Será útil en el caso de no recordar la frecuencia CTCSS utilizada por las otras personas del grupo.

- 1 Pulse **[FUNC], [6/ CTCSS/SEL]**.
 - Aparece la frecuencia CTCSS actual.
- 2 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para activar la exploración de Id. de Frec. CTCSS.
 - “C T” parpadea y se exploran todas las frecuencias de tono CTCSS. Cuando se identifica la frecuencia CTCSS, el transceptor deja de explorar y se visualiza la frecuencia identificada.



- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** nuevamente para reanudar la exploración.
- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para cesar de explorar mientras la exploración de Id. de frecuencia de tono CTCSS esté activa.


Nota: Las señales recibidas serán audibles durante la exploración.

8 COMUNICACIONES MEJORADAS

OPERACIÓN DCS EN FM

El Silenciamiento Codificado Digital (DCS) es otra aplicación FM que permite que se pasen por alto (no se oigan) las llamadas no deseadas. Funciona de la misma manera que el CTCSS. Las únicas diferencias son los métodos de codificación/ decodificación y el número de códigos entre los que se puede seleccionar. Para DCS, se puede seleccionar entre los 104 códigos diferentes de la tabla de abajo.

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
 - Aparece “◀A” o “◀B” para indicar qué VFO está seleccionado.
- 2 Seleccione una banda.
- 3 Seleccione una frecuencia de operación.
- 4 Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo FM.
 - Aparece “FM”.
- 5 Gire el control **SQL** para ajustar el silenciamiento.
- 6 Pulse **[↵ DCS/SEL]** para activar (o desactivar) la función DCS.
 - Aparece “DCS” cuando la función está activada.

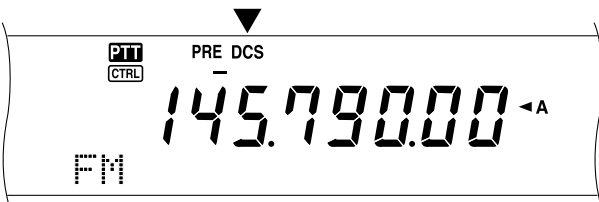

- 7 Pulse **[FUNC], [↵ DCS/SEL]**.
 - Aparece el código DCS actual. El ajuste por omisión es 023.



- 8 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el código DCS apropiado.
 - Los códigos DCS disponibles se dan en la tabla siguiente.

023	065	132	205	255	331	413	465	612	731
025	071	134	212	261	332	423	466	624	732
026	072	143	223	263	343	431	503	627	734
031	073	145	225	265	346	432	506	631	743
032	074	152	226	266	351	445	516	632	754
036	114	155	243	271	356	446	523	654	
043	115	156	244	274	364	452	526	662	
047	116	162	245	306	365	454	532	664	
051	122	165	246	311	371	455	546	703	
053	125	172	251	315	411	462	565	712	
054	131	174	252	325	412	464	606	723	

- 9 Pulse **[FUNC], [↵ DCS/SEL]** otra vez para completar el ajuste.

Se oirán llamadas solamente cuando se reciba el código seleccionado. Para contestar la llamada, pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono, y hable hacia el micrófono.

Omita los pasos 7 a 9 si ya ha programado el código DCS apropiado.

Nota: No se puede usar la función DCS con las funciones de Tono y CTCSS.

IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DCS

Esta función explora todas las frecuencias DCS para identificar la frecuencia DCS de una señal recibida. Será útil en el caso de no recordar el código DCS utilizado por las otras personas del grupo.

- 1 Pulse **[FUNC], [↵ DCS/SEL]**.
 - Aparece el código DCS actual.
- 2 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para activar la exploración de Id. de Código DCS.
 - “DCS” parpadea y se exploran todos los códigos DCS. Cuando se identifica el código DCS, el transceptor deja de explorar y se visualiza la Id. DCS identificada.



- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para reanudar la exploración.
- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para cesar de explorar mientras la exploración de Id. de modo DCS esté activa.

Nota: Las señales recibidas serán audibles durante la exploración.

RECEPCIÓN


SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA

Además de girar el control de **Sintonía** o pulsar **[UP]/ [DWN]** en el micrófono hay varias otras maneras de seleccionar una frecuencia. Esta sección describe métodos adicionales para la selección de frecuencias que podrían ahorrarle tiempo y esfuerzo.

■ Introducción Directa de Frecuencias

Cuando la frecuencia deseada está lejos de la actual, la introducción directa de la frecuencia en el teclado numérico es generalmente el método más rápido.

- 1 Pulse **[ENT]**.
 - Aparece “- - - . - - - . - - -”.

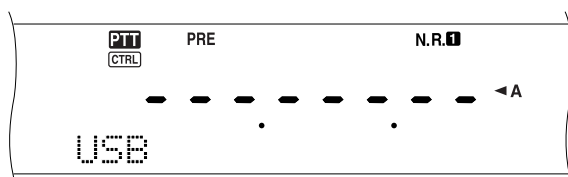

- 2 Pulse las teclas numéricas (**[0]** a **[9]**) para introducir la frecuencia deseada.
 - Al pulsar **[ENT]** el resto de los dígitos (los que no se introdujeron) se llenarán con 0 y se completará la introducción.
 - Para seleccionar 1,85 MHz por ejemplo, pulse **[0]**, **[0]**, **[1]**, **[8]**, **[5]**, luego pulse **[ENT]** para completar la introducción (7 pulsaciones de tecla).
 - Para acortar las pulsaciones de tecla también se puede usar **[.]** por MHz. Pulse **[1]**, **[.]** (MHz), **[8]**, **[5]**, luego pulse **[ENT]** para completar la introducción (5 pulsaciones de tecla).
 - Al pulsar **[CLR]** se cancela la introducción y se restaura la frecuencia VFO actual.


Notas:

- ◆ Se puede introducir una frecuencia en la gama de 30,00 kHz a 1299,99999 MHz. Consulte las especificaciones acerca de la gama de frecuencias disponibles.
- ◆ Si se intenta introducir una frecuencia fuera de la gama seleccionable, sonará una alarma. La frecuencia introducida será rechazada.
- ◆ Cuando la frecuencia introducida no esté de acuerdo con los requerimientos de incremento del VFO actual, se selecciona automáticamente la frecuencia disponible más cercana (Subreceptor). La frecuencia disponible más cercana se selecciona automáticamente al cambiar la frecuencia introducida (Transceptor principal).
- ◆ Cuando se introduce el dígito de las decenas de Hz (el último dígito mostrado), el dígito 0 se introduce automáticamente en el lugar de las unidades de Hz, y se completa la introducción de la frecuencia. El dígito de las unidades de Hz no se visualiza.
- ◆ Cuando la frecuencia introducida es aceptada, RIT o XIT se desactiva pero la frecuencia de desviación RIT o XIT no se elimina.
- ◆ Después de recuperar los canales de memoria 290 a 299 que tienen frecuencias de Comienzo y Fin almacenadas, la frecuencia de recepción puede cambiarse utilizando la Introducción Directa de Frecuencias dentro de la gama programada.

■ Utilización de Incrementos de 1 MHz

Al pulsar **[+]/ [-]** en el panel delantero se cambian las bandas de radioaficionado. También se puede usar el control **MULTI/ CH** para cambiar la frecuencia de operación en incrementos de 1 MHz.

- 1 Pulse **[1MHz/ SEL]**.
 - Aparece “MHz”.

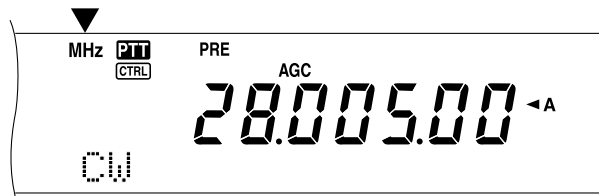

- 2 Gire el control **MULTI/ CH**.
 - Hacia la derecha aumenta la frecuencia, hacia la izquierda la reduce.
- 3 Pulse **[1MHz/ SEL]** para salir de la función.
 - “MHz” desaparece.

Si se prefiere cambiar la frecuencia en incrementos de 100 kHz ó 500 kHz en lugar de los de 1 MHz, pulse **[FUNC]**, **[1MHz/ SEL]** y gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar 100 kHz ó 500 kHz.

Nota: Aunque se haya seleccionado 100 kHz ó 500 kHz para la tecla **[1MHz/ SEL]**, aparece el icono de MHz.

■ QSY Rápido

Para mover la frecuencia hacia arriba o hacia abajo rápidamente, use el control **MULTI/ CH**. Al girar este control se cambia la frecuencia de operación en incrementos de 5 kHz para SSB/ CW/ FSK y 10 kHz para FM/ AM (por debajo de 60 MHz).

- Si se desea cambiar el incremento de frecuencia por omisión, pulse **[FUNC]**, **[9/ FINE/STEP]**. Seleccione 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz ó 100 kHz para FM/ AM, y 1 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz, ó 10 kHz para los otros modos. El incremento por omisión es de 5 kHz para SSB/ CW/ FSK/ AM y 10 kHz para FM (por debajo de 60 MHz).
- Cuando se cambie la frecuencia de operación utilizando el control **MULTI/ CH**, las frecuencias se redondean de manera de que las nuevas frecuencias sean múltiplos del incremento de frecuencias. Para cancelar esta función acceda al Menú N° 04 y seleccione OFF (el ajuste por omisión es ON).
- Dentro de la banda de difusión AM, el incremento automático por omisión es el valor del incremento de frecuencia en el Menú N° 5. Este incremento puede cambiarse entre 9 kHz (Todos los tipos E: ON) y 5 kHz (Tipo K: OFF) en el Menú N° 05.

Nota: El incremento programado para el control **MULTI/ CH** se almacena independientemente para las bandas HF/ 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz y 1,2 GHz (Transceptor principal). También se puede designar un incremento de frecuencia diferente para los modos SSB, CW, FSK, AM, y FM. El subreceptor también almacena el incremento de frecuencia independiente para las bandas 118 MHz (tipo K solamente), 144 MHz, 300 MHz (tipo K solamente), y 430 (440) MHz. También se puede designar un incremento para FM y AM.


9 AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN

■ Sintonía fina

El valor de incremento por omisión al girar el control de **Sintonía** para cambiar la frecuencia es de 10 Hz para los modos SSB, CW, y FSK, y de 100 Hz para los modos FM y AM. Sin embargo se puede cambiar el incremento a 1 Hz para los modos SSB, CW, y FSK, y a 10 Hz para los modos FM y AM.

1 Pulse **[9/ FINE/STEP]**.

- Aparece "FINE".

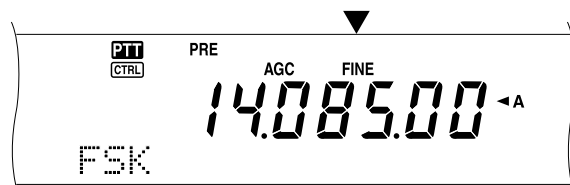

2 Gire el control de **Sintonía** para seleccionar la frecuencia exacta.

3 Para salir de la función, pulse **[9/ FINE/STEP]** nuevamente.

- "FINE" desaparece.

Notas:

- ◆ La Sintonía Fina funciona solamente en el transceptor principal.
- ◆ Si el Menú N° 03 está activado, no se podrá realizar la sintonización fina en el modo FM para ninguna de las bandas y en el modo AM para las bandas 144 MHz/ 430 (440) MHz/ 1,2 GHz (TS-2000 opcional).

■ Ecualización de Frecuencias VFO (A=B)

Esta función permite copiar la frecuencia y modo de modulación del VFO activo al VFO inactivo.

1 Seleccione la frecuencia y el modo en VFO A o VFO B.

2 Pulse **[A=B]**.

- La frecuencia y modo seleccionados en el paso 1 se copian al VFO inactivo.

3 Pulse **[A/B]** para confirmar que la frecuencias se copió.


RIT (SINTONÍA INCREMENTAL DE RECEPCIÓN)

RIT proporciona la habilidad de cambiar la frecuencia de recepción $\pm 20,00$ kHz en incrementos de 10 Hz sin cambiar la frecuencia de transmisión. Si la función de Sintonía Fina (**[9/ FINE/STEP]**) está activada, el incremento será 1 Hz.

RIT funciona igualmente bien con todos los modos de modulación y durante la utilización del modo de Llamada de Memoria o VFO.

1 Pulse **[RIT/ CW TUNE]**.

- Aparecen "RIT" y el desplazamiento de RIT.

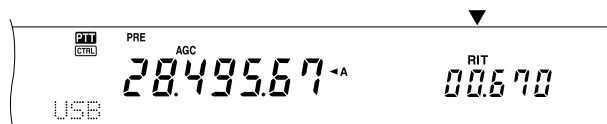

2 Si se requiere, pulse **[CLEAR]** para volver el desplazamiento de RIT a 0.

3 Gire el control **RIT/ SUB** para cambiar la frecuencia de recepción.

4 Para desactivar RIT, pulse **[RIT/ CW TUNE]**.

- La frecuencia de recepción vuelve a la frecuencia seleccionada antes del paso 1.

Notas:

- ◆ RIT funciona solamente en el transceptor principal.
- ◆ Cuando se almacena la frecuencia en un canal de Memoria con la función RIT activada, la frecuencia de desplazamiento RIT se suma a la frecuencia VFO o se subtrae de ella. Luego los datos calculados se almacenan en el canal de memoria.

AGC (CONTROL DE GANANCIA AUTOMÁTICO)

Cuando se use un modo que no sea FM, AGC selecciona la constante de tiempo para el circuito de control de ganancia automático.

La selección de una constante de tiempo lenta causa que la ganancia del receptor y las lecturas del medidor S reaccionen despacio a los cambios de entrada grandes. Una constancia de tiempo rápida causa que la ganancia del receptor y el medidor S reaccionen rápidamente a los cambios de la señal de entrada. Un ajuste AGC rápido es particularmente útil en las siguientes situaciones:

- Sintonización rápida
- Recepción de señales débiles
- Recepción de CW a alta velocidad

Al contrario de otros transceptores, el circuito AGC digital del TS-2000 permite ajustar la constante de tiempo de lenta a rápida en 20 pasos, donde 1 es el más lento y 20 el más rápido. Además se puede desactivar el AGC si se desea.

Para su conveniencia, la siguiente constante de tiempo AGC ya ha sido programada.

SSB: Nivel 7 SLLF CW: Nivel 12 SLLF
FSK: Nivel 14 SLLF AM: Nivel 5 SLLF

Para cambiar la constante de tiempo por omisión:

1 Pulse **[8/ AGC/OFF]**.

- La escala de constantes de tiempo AGC aparece en la pantalla secundaria de matriz de puntos.

2 Para seleccionar una constante de tiempo más lenta, gire el control **MULTI/ CH** hacia la izquierda. El indicador de barra se mueve de F (rápido) a S (lento). Para seleccionar una constante de tiempo más rápida, gire el control **MULTI/ CH** hacia la derecha. El indicador de barra se mueve de S (lento) a F (rápido).



3 Si quiere desactivar el AGC, pulse **[FUNC]**, **[8/ AGC/OFF]**.

Nota: No se puede ajustar la constante de tiempo AGC en el subreceptor.

TRANSMISIÓN

VOX (CONMUTACIÓN POR LA VOZ)

VOX elimina la necesidad de cambiar manualmente el modo de transmisión cada vez que se quiere transmitir. El transceptor cambia automáticamente el modo de transmisión cuando el circuito VOX detecta que se ha comenzado a hablar por el micrófono.

Cuando se utilice VOX, acostúmbrese a hacer pausas entre las ideas para permitir que el transceptor vuelva momentáneamente al modo de recepción. Entonces se oirá si otra persona quiere decir algo, y además tendrá un momento para poner sus ideas en orden antes de volver a hablar. Sus escuchas apreciarán su consideración además de respetar su conversación más articulada.

VOX puede activarse o desactivarse independientemente del CW y de los otros modos, excluyendo FSK.

Pulse **[VOX/ LEVEL]** para activar o desactivar VOX.

- El diodo **VOX** se ilumina.

■ Nivel de Entrada de Micrófono

Para disfrutar de la función VOX, tómese tiempo para ajustar la ganancia del circuito VOX correctamente. Este nivel controla la capacidad del circuito VOX para detectar la presencia o ausencia de su voz. En modo CW este nivel no puede ajustarse.


- 1 Seleccione el modo USB, LSB, FM, o AM.
- 2 Pulse **[VOX/ LEVEL]** para activar la función VOX.
 - El diodo **VOX** se ilumina.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[VOX/ LEVEL]**.
 - La ganancia VOX actual aparece en la pantalla secundaria de matriz de puntos.
- 4 Al hablar por el micrófono use un tono de voz normal, modifique el ajuste (el ajuste por omisión es 4) utilizando el control **MULTI/ CH** hasta que el transceptor cambie al modo de transmisión cada vez que hable.
 - La gama de ganancias seleccionables va de 0 a 9.
 - El ajuste no deberá permitir que los ruidos de fondo cambien el transceptor al modo de transmisión.

Nota: El nivel de ganancia del VOX puede ajustarse aún si el VOX está desactivado y mientras se esté transmitiendo.

■ Tiempo de Demora

Si el transceptor vuelve al modo de recepción demasiado rápidamente después de que se deja de hablar, la última palabra dicha podría no transmitirse. Para evitar esto, seleccione el tiempo de demora apropiado que permita que todas las palabras se transmitan sin una demora demasiado larga después de dejar de hablar.

- 1 Seleccione el modo USB, LSB, FM, o AM.
- 2 Pulse **[VOX/ LEVEL]** para activar la función VOX.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[KEY/ DELAY]**.
 - El ajuste actual aparece en la pantalla secundaria de matriz de puntos. El ajuste por omisión es 50.




- 4 Mientras habla por el micrófono en un tono de voz normal, ajuste el control **MULTI/ CH** de manera que el transceptor cambie al modo de recepción cuando deje de hablar.
 - La gama seleccionable es de 5 a 100 (150 ms a 3000 ms) en incrementos de 5, o desactivado (OFF).
- 5 Pulse **[FUNC]**, **[KEY/ DELAY]** para establecer la demora del VOX.

9 AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN

PROCESADOR DE VOZ

El Procesador de Voz nivela las grandes fluctuaciones de su voz mientras habla. Cuando se utiliza el modo SSB, FM, o AM, esta acción de nivelación efectivamente sube la potencia de transmisión media lo cual resulta en una señal más inteligible. La compresión de la voz es totalmente ajustable. Se notará que al usar el Procesador de Voz se hace más fácil ser oído desde estaciones distantes.

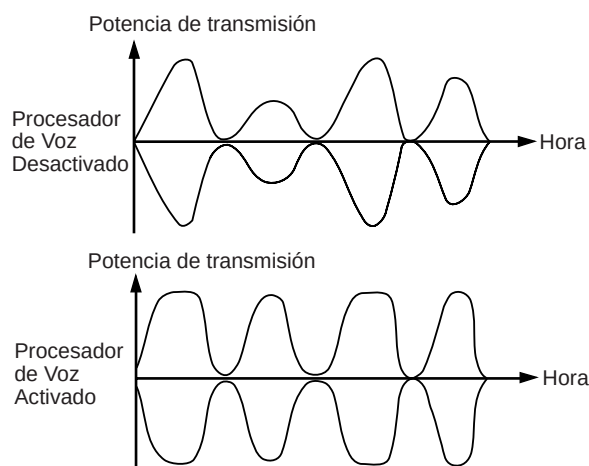

- 1 Seleccione el modo USB, LSB, FM, o AM.
- 2 Pulse **[PROC/ LEVEL]** para activar Procesador de Voz.
 - El diodo **PROC** se ilumina.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[PROC/ LEVEL]** para introducir el modo de ajuste del volumen de entrada al Procesador de Voz.
- 4 Mientras habla por el micrófono, gire el control **MULTI/ CH** de manera de que el medidor de compresión indique alrededor de 10 dB.
 - La utilización de una mayor compresión no mejorará la claridad de su señal o la apariencia de potencia de la señal. Las señales excesivamente comprimidas son más difíciles de entender debido a la distorsión y son menos agradables de oír que las señales con menos compresión.
- 5 Pulse **[FUNC]**, **[PROC/ LEVEL]** para salir del ajuste del volumen de entrada al Procesador de Voz.
- 6 Pulse **[MIC/ CAR]** para entrar el Ajuste de la potencia del Procesador de Voz.
 - Mientras esté hablando por el micrófono, gire el control **MULTI/ CH** de manera que el indicador ALC refleje su voz de acuerdo a su volumen pero no exceda el límite ALC. Pulse **[MIC/ CAR]** para salir cuando termine el ajuste.


XIT (SINTONÍA INCREMENTAL DE TRANSMISIÓN)

Similarmente a RIT, XIT proporciona la habilidad de cambiar la frecuencia de transmisión $\pm 20,00$ kHz en incrementos de 10 Hz sin cambiar la frecuencia de recepción. Si la función de Sintonía Fina está activada, el incremento será 1 Hz.

- 1 Pulse **[XIT/ ALT]**.
 - Aparecen "XIT" y el desplazamiento de XIT.



- 2 Si se requiere, pulse **[CLEAR]** para volver el desplazamiento de XIT a 0.
- 3 Gire el control **RIT/ SUB** para cambiar la frecuencia de transmisión.



- 4 Para desactivar XIT, pulse **[XIT/ ALT]**.
 - La frecuencia de transmisión vuelve a la frecuencia seleccionada antes del paso 1.

Notas:

- ◆ XIT funciona solamente en el transceptor principal.
- ◆ El desplazamiento de frecuencia establecido por el control **RIT/ SUB** también es usado por la función RIT. Por lo tanto, al cambiar o eliminar el desplazamiento XIT también se afecta el desplazamiento RIT.
- ◆ Cuando la frecuencia XIT excede el límite de frecuencia de transmisión disponible, el transceptor automáticamente cesa de transmitir.

PERSONALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES DE TRANSMISIÓN

La calidad de las señales de transmisión es importante, sea cual sea la actividad que se realice en el aire. Sin embargo, es fácil ser casual y no tomar en cuenta este hecho ya que no escucha su propia señal. Las siguientes subsecciones proporcionan información que le será útil para mejorar la señal que transmite.

■ Amplitud de Banda de Filtro de TX (SSB/ AM)

Use el Menú Nº 22 para seleccionar una de las amplitudes de banda siguientes: 2,0 kHz, 2,2 kHz, 2,4 kHz (por omisión), 2,6 kHz, 2,8 kHz, ó 3,0 kHz.

Amplitud de banda	Frecuencia de pasabanda
2,0 kHz	500 – 2500 Hz
2,2 kHz	400 – 2600 Hz
2,4 kHz	300 – 2700 Hz
2,6 kHz	200 – 2800 Hz
2,8 kHz	100 – 2900 Hz ¹
3,0 kHz	10 – 3000 Hz ¹


¹ Si el Procesador de Voz está activado, el filtro de límite inferior será 200 Hz para 2,8 kHz y 3,0 kHz.

■ Ecualizador de TX (SSB/ FM/ AM)

Utilice el Menú Nº 21 para cambiar las características de la frecuencia de transmisión de su señal. Se puede seleccionar de uno a seis perfiles de transmisión diferentes incluyendo la respuesta plana por omisión. La selección de cualquiera de los puntos siguientes del Menú hace que "EQ" aparezca en la pantalla.

- **Desactivado (OFF):**
La respuesta de frecuencia por omisión para SSB, FM, y AM.
- **Refuerzo de altas frecuencias (H BOOST):**
Enfatiza las frecuencias de audio más altas; efectivo para una voz baja.
- **Paso banda (F PASS):**
Mejora la calidad suprimiendo las frecuencias de audio fuera de la gama normal de frecuencias de voz.
- **Refuerzo de graves (B BOOST):**
Enfatiza las frecuencias de audio más bajas; efectivo para una voz con más componentes de alta frecuencia.
- **Convencional (CONVEN):**
Enfatiza en 3 dB las frecuencias a 600 Hz y mayores.
- **Usuario (USER):**
Reservado para el software de ARCP opcional. La desactivación está programada de fábrica como ajuste por omisión.

Curvas de Respuesta de Frecuencias

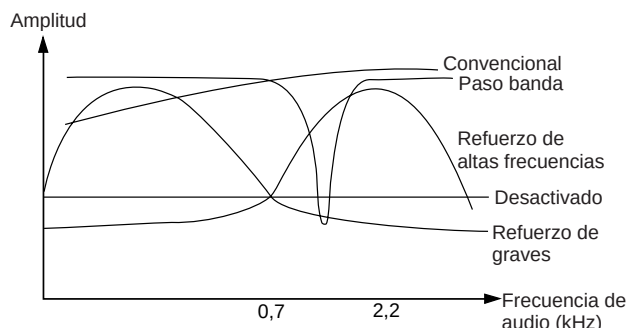

INHIBICIÓN DE TRANSMISIÓN

La inhibición de transmisión evita que el transceptor se ponga en el modo de transmisión. No se podrá transmitir ninguna señal y el audio es enmudecido con esta función activada aún cuando se pulse el PTT o [SEND].

- **Inhibición TX Desactivada:** Se permite la transmisión.
- **Inhibición TX Activada:** No se permite la transmisión.

Active o desactive la función en el Menú Nº 54. El ajuste por omisión es Desactivada.

CAMBIO DE FRECUENCIA DURANTE LA TRANSMISIÓN

Cambiar la transmisión mientras se transmite es generalmente una práctica no recomendable ya que se arriesga interferir con otras estaciones. Sin embargo, si es necesario, se puede usar el control de **Sintonía** para cambiar la frecuencia de operación durante la transmisión. También se puede cambiar la frecuencia de desplazamiento XIT en el modo de transmisión.

Durante la transmisión si se selecciona una frecuencia fuera de la gama de frecuencias de transmisión, el transceptor es forzado automáticamente al modo de recepción. Si seleccionó el modo de transmisión pulsando [SEND], la transmisión no se reanuda hasta que se seleccione una frecuencia dentro de la gama de frecuencias de transmisión, momento en el cual se deberá pulsar [SEND] nuevamente.

9 AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN

INTERRUPCIÓN CW

La Interrupción permite transmitir CW sin conmutar manualmente entre los modos de transmisión y recepción. Hay dos tipos de Interrupción disponibles: La interrupción parcial y la interrupción total.

Interrupción Parcial:

Cuando se abren los contactos del manipulador, el transceptor espera automáticamente el pasaje del tiempo seleccionado. El transceptor entonces vuelve automáticamente al modo de recepción.

Interrupción Total:

Tan pronto como se abren los contactos del manipulador, el transceptor vuelve al modo de recepción.

UTILIZACIÓN DE LAS INTERRUPTIONES PARCIAL Y TOTAL

- 1 Pulse **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar el modo CW.
 - Aparece "CW".
- 2 Pulse **[VOX/ LEVEL]**.
 - El diodo **VOX** se ilumina.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[KEY/ DELAY]**.
 - Aparece el ajuste actual (Total o tiempo de demora). El ajuste por omisión es la Interrupción Total.



- 4 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar la Interrupción Total o un tiempo de demora para la Interrupción Parcial.
 - Los tiempos de demora van de 5 a 100 (50 ms a 1000 ms) en incrementos de 5.
- 5 Comience a emitir.
 - El transceptor cambia automáticamente al modo de transmisión.
 - **Cuando se selecciona FBK (Interrupción Total):** El transceptor inmediatamente cambia al modo de recepción cuando se abre el manipulador.
 - **Cuando se selecciona un tiempo de demora:** El transceptor cambia al modo de recepción después de pasado el tiempo de demora seleccionado.
- 6 Pulse **[FUNC]**, **[KEY/ DELAY]** nuevamente.

Nota: La Interrupción Total no puede usarse con el amplificador lineal TL-922/922A.

MANIPULADOR ELECTRÓNICO

Este transceptor tiene un manipulador electrónico incorporado que puede utilizarse para conectar una paleta al panel posterior del transceptor. Consulte "Teclas para CW (PADDLE y KEY)" {página 3} sobre los detalles de esta conexión. El manipulador incorporado soporta la operación lambic.

CAMBIO DE LA VELOCIDAD DE MANIPULACIÓN

La velocidad de manipulación del manipulador electrónico es completamente ajustable. La selección de la velocidad adecuada es importante para enviar CW libre de errores que otros operadores puedan copiar sólidamente. La selección de una velocidad más allá de su habilidad de manipulación solamente podrá resultar en errores. Se obtendrán los mejores resultados seleccionando una velocidad cercana a la velocidad utilizada por la otra estación.

- 1 Pulse **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar el modo CW.
 - Aparece "CW".
- 2 Pulse **[KEY/ DELAY]**.
 - Aparece la velocidad de manipulación actual. El ajuste por omisión es 20 (WPM).



- 3 Mientras manipula en la paleta y escucha el efecto local (sidetone) de la transmisión, gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar la velocidad adecuada.
 - Las velocidades van de 10 (WPM) a 60 (WPM), en incrementos de 1. Cuando mayor el número, mayor la velocidad.
- 4 Pulse **[KEY/ DELAY]** otra vez para completar el ajuste.

Nota: Cuando se utilice la función de "Bug" semiautomático, la velocidad seleccionada se aplicará solamente a la velocidad de envío de los puntos.

PONDERACIÓN AUTOMÁTICO

El manipulador electrónico puede cambiar automáticamente la ponderación de puntos/rayas. La ponderación es coeficiente entre largo de las rayas y el de los puntos. La ponderación cambia con la velocidad de manipulación, lo cual hace a su manipulación más fácil de copiar por otros operadores.

Use el Menú Nº 33 para seleccionar AUTO, o un índice de peso fijo de 2,5 – 4,0 (en incrementos de 0,1). El ajuste por omisión es AUTO. Cuando se selecciona el índice de peso fijo, el índice de peso de puntos/rayas se bloquea cualquiera sea la velocidad de teclado.

■ Coeficiente Inverso de Ponderación de Manipulación

La ponderación automática aumenta la ponderación a medida que se aumenta la velocidad de manipulación. Sin embargo, el manipulador electrónico también puede disminuir la ponderación a medida que se aumenta la velocidad de manipulación.

Para activar esta función acceda al Menú Nº 34 y seleccione ON. Estará desactivado por omisión.

Peso de Manipulacion Inversa	Velocidad de Manipulacion (WPM)		
	10 – 25	26 – 45	46 – 60
OFF	1:2,8	1:3,0	1:3,2
ON	1:3,2	1:3,0	1:2,8

¹ WPM: siglas inglesas de palabras por minuto

FUNCIÓN DE MANIPULADOR “BUG”

El manipulador electrónico incorporado también puede ser usado como manipulador semiautomático. Los manipuladores semiautomáticos también se conocen como “Bugs”. Cuando esta función está activada, el manipulador electrónico genera los puntos de la manera regular. Las rayas, sin embargo, las genera el operador manualmente manteniendo la paleta de manipulación cerrada por la cantidad de tiempo apropiada.

Para activar esta función acceda al Menú N° 35 y seleccione ON. Estará desactivado por omisión.

Nota: Cuando la función de Manipulador “Bug” está activada, no se puede usar la Memoria de Mensajes CW (véase más abajo).

MEMORIA DE MENSAJES CW

Este transceptor tiene tres canales de memoria donde almacenar mensajes CW. Cada canal de memoria puede almacenar aproximadamente 50 caracteres. Estos canales de memoria son ideales para almacenar intercambios de concursos que quieran enviarse repetidamente. Los mensajes almacenados pueden reproducirse para revisar el contenido del mensaje o para retransmitirlo.

El manipulador electrónico tienen una función que permite interrumpir la reproducción e introducir manualmente su propia manipulación. Para activar esta función acceda al Menú N° 30 y seleccione ON. Estará desactivado por omisión.

El manipulador electrónico también puede reproducir repetidamente el mensaje que se almacenó. Para activar esta función acceda al Menú N° 29A y seleccione ON. Estará desactivado por omisión.

Para la reproducción repetitiva de un mensaje, se puede cambiar el intervalo entre cada serie de mensajes. Utilice el Menú N° 29B y seleccione el tiempo en la gama de 0 a 60 segundos.

Notas:


- ◆ Esta función no puede usarse cuando la función de Manipulador “Bug” está activada.
- ◆ La operación de la paleta de manipulación con el Menú N° 30 desactivado cancela la reproducción del mensaje. Aún si la reproducción del mensaje no cesa a causa del momento en que se comienza la manipulación, se puede cancelar la reproducción pulsando [CLR].

Almacenamiento de Mensajes CW

- 1 Pulse [CW/ FSK/ REV] para seleccionar el modo CW.
 - Aparece “CW”.
- 2 Si VOX está activado, pulse [VOX/ LEVEL].
 - El diodo VOX se apaga.
- 3 Pulse [FUNC] y [1/ CH1/REC], [2/ CH2/REC], o [3/ CH3/REC] para seleccionar un canal de memoria para grabar.



- 4 Comience emitiendo con la paleta de manipulación.
 - El mensaje que envíe se almacenará en la memoria.



- 5 Para completar el almacenamiento del mensaje, pulse [CLR] para parar.
 - Cuando la memoria se llene, la grabación cesará automáticamente.

Nota: Si no opera la paleta de manipulación después de comenzar a grabar un mensaje, se almacenará una pausa en el canal.

Revisión de Mensajes CW sin Transmitir

- 1 Pulse [CW/ FSK/ REV] para seleccionar el modo CW.
 - Aparece “CW”.
- 2 Si VOX está activado, pulse [VOX/ LEVEL] para desactivarlo.
- 3 Pulse [1/ CH1/REC], [2/ CH2/REC], o [3/ CH3/REC] para seleccionar el canal de memoria a reproducir.
 - El mensaje se reproduce.



- Para reproducir mensajes almacenados en otros canales en secuencia, pulse las teclas de los canales correspondientes durante la reproducción. Se pueden poner hasta tres canales en espera al mismo tiempo.
- Durante la reproducción de los mensajes también se puede ajustar la velocidad de manipulación pulsando [KEY/ DELAY] y girando el control MULTI/ CH.
- Para interrumpir la reproducción pulse [CLR].

Transmisión de Mensajes CW

Los mensajes se pueden transmitir utilizando la Interrupción Parcial/ Total o la conmutación TX/RX manual.

- 1 Pulse [CW/ FSK/ REV] para seleccionar el modo CW.
 - Aparece “CW”.
- 2 Para utilizar la Interrupción Parcial/ Total pulse [VOX/ LEVEL]. El diodo VOX se ilumina. De lo contrario pulse [SEND].
- 3 Pulse [1/ CH1/REC], [2/ CH2/REC], o [3/ CH3/REC] para seleccionar el canal de memoria a reproducir.
 - El mensaje se reproduce y transmite automáticamente.
 - Para transmitir mensajes almacenados en otros canales en secuencia, pulse las teclas de los canales correspondientes durante la reproducción. Se pueden poner hasta tres canales en espera al mismo tiempo.

9 AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN

- Durante la reproducción de los mensajes también se puede ajustar la velocidad de manipulación pulsando **[KEY/ DELAY]** y girando el control **MULTI/ CH**.
 - Para interrumpir la transmisión, pulse **[CLR]**.
- 4 Si se pulsó **[SEND]** en el paso 2, pulse **[SEND]** nuevamente para volver al modo de recepción.

■ Cambio del Tiempo de Intervalo Intermensaje

Para la repetición de la reproducción del mensaje, seleccione el Menú Nº 29A y actívelo. También se puede cambiar el tiempo de reproducción del intervalo del mensaje. Utilice el Menú Nº 29B y seleccione el tiempo en la gama de 0 a 60 segundos, en incrementos de 1 segundo.

***Nota:** Los ajustes de los menús 29A y 29B son compartidos con los modos de comunicación de voz cuando se instala el DRU-3A opcional.*

■ Modificación del Volumen del Efecto Local (Sidetone)

Al girar los controles **MAIN AF** o **SUB AF** no se cambia el volumen de la reproducción del efecto local CW. Para cambiar el volumen del efecto local CW acceda al Menú Nº 13 y elija OFF, ó 1 a 9.

■ Inserción de Manipulación

Si se opera un manipulador CW manualmente mientras se reproduce un mensaje CW grabado, el transceptor para de reproducir el mensaje. Sin embargo, durante concursos o QSO regulares se podría a veces querer insertar un número o mensaje diferente en cierto punto del mensaje grabado.

En este caso, primero grabe el mensaje CW como de costumbre {página 43}, sin el número o mensaje que quiera insertar. Luego acceda al Menú Nº 30 y seleccione "ON".

Ahora si opera un manipulador CW mientras reproduce un mensaje grabado, el transceptor pausará la reproducción del mensaje grabado, en lugar de pararla. Cuando se termina de enviar el número o mensaje con el manipulador, el transceptor resume la reproducción del mensaje.

frecuencia.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú Nº 37.
- 2 Pulse **[+]** para seleccionar Activado (ON).
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar los ajustes y salir del modo de Menú.

TX CW AUTOMÁTICA EN MODO SSB

Si se opera en ambos modos, SSB y CW, se puede configurar el transceptor para cambiar el modo de operación de SSB (USB o LSB) a CW y luego transmitir en modo CW cuando se operen los manipuladores CW.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú Nº 36.
- 2 Pulse **[+]** para seleccionar Activado (ON).
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar los ajustes y salir del modo de Menú.

***Nota:** Se debe activar la función de interrupción de CW para cambiar de modo y transmitir en modo CW {página 42}.*

CORRECCIÓN DE FRECUENCIA PARA CW

Si se opera en ambos modos SSB y CW, a veces se podría querer usar el modo SSB (USB o LSB) simplemente para ver y escuchar señales CW. No hay nada malo con vigilar esas señales CW pero verá que cambiar el modo de SSB a CW resulta en la pérdida de la señal CW destino. Esto sucede porque la frecuencia visualizada siempre será la frecuencia del portador real en todos los modos. Si desea que el transceptor cambie la frecuencia recibida para rastrear la señal CW recibida cuando se cambie el modo de SSB (USB o LSB) a CW, active esta función. El transceptor cambia la frecuencia recibida cuando se cambia el modo de SSB a CW. Así que se podrá seguir oyendo la señal de destino e instantáneamente transmitir la señal CW, sin ajustar la

SUBRECEPTOR

El transceptor TS-2000(X) está equipado con 2 receptores independientes. El transceptor principal puede recibir desde 30 kHz a la banda UHF (ó banda 1,2 GHz si el UT-20 está instalado) mientras que el subreceptor puede recibir señales en el modo FM o AM en la banda VHF (144 MHz) ó UHF (430/ 440 MHz).

Se puede asignar el subreceptor para vigilar las actividades de la repetidora local o el canal de su club mientras se opera en las bandas HF/ 50 MHz o VHF/ UHF/ (1,2 GHz opcional) con el transceptor principal.

Como el TS-2000 también tiene un TNC incorporado, se puede asignar al subreceptor para vigilar las actividades del canal de Grupos de Paquetes DX local sin usar un TNC externo. Si se reporta una estación DX nueva al Grupo de Paquete DX, el transceptor automáticamente visualiza los datos de la estación DX. Si se desea se puede también transferir la información de frecuencia DX al transceptor principal para ver e instantáneamente hacer contacto con la estación DX {página 53}.

BANDA DE TRANSMISIÓN Y BANDA DE CONTROL

En este manual nos referimos a la frecuencia del lado izquierdo del visual como banda principal (MAIN) y a la frecuencia de la derecha como banda secundaria (SUB).

Para entender cómo controlar las frecuencias y funciones de las bandas MAIN y SUB, note las diferencias entre la banda TX y la banda de Control, más abajo.

BANDA TX

Pulse **[MAIN]** para visualizar los íconos "PTT" y "CTRL" en la banda MAIN. Cuando "PTT" está en el visual de la banda MAIN, la banda principal está seleccionada actualmente como banda de transmisión. Se puede usar la frecuencia de la banda MAIN para transmitir señales o para controlar las funciones del transceptor principal.

Si se pulsa **[SUB]**, los íconos de "PTT" y "CTRL" se mueven al visual de la banda secundaria. Esto significa que la banda SUB está ahora seleccionada como banda de transmisión y controla las funciones. Se puede usar la frecuencia de la banda SUB para transmitir señales o para controlar las funciones del subreceptor.

BANDA DE CONTROL

En algunas ocasiones se podría querer ajustar la frecuencia o las funciones de la banda en/o la que no se está transmitiendo. Para hacer esto, pulse **[CTRL]**. Por ejemplo, si "PTT" y "CTRL" están los dos en el visual de la banda MAIN, al pulsar **[CTRL]** se moverá "CTRL" al visual de la banda SUB. "PTT" permanece en el visual de la banda MAIN. Esto permite continuar transmitiendo en la banda MAIN mientras se ajustan las funciones del subreceptor.

RECEPCIÓN

ACTIVACIÓN DEL SUBRECEPTOR

Pulse el control **SUB AF** para encender o apagar el subreceptor. El diodo anaranjado encima del control **SUB AF/ SQL** se ilumina cuando se enciende el subreceptor.

Nota: Al encender o apagar el subreceptor se podría oír un chasquido proveniente del altavoz. Esto es normal.

CONTROL DEL SUBRECEPTOR

Para controlar todas las funciones disponibles del subreceptor, pulse **[SUB]** para transferir los controles y capacidad de transmisión al subreceptor. Los íconos "PTT" y "CTRL" se mueven del transceptor principal al subreceptor. Cuando se pulsa **[SEND]** o el **[PTT]** del micrófono, el transceptor transmite en la frecuencia de la banda SUB.



O, si se desea transmitir y recibir en la banda MAIN mientras se ajustan las funciones del subreceptor, simplemente pulse **[CTRL]**. Solamente el ícono "CTRL" se mueve del visual del transceptor principal al del secundario. El ícono "PTT" permanece en el visual del transceptor principal. Con esta configuración se puede continuar recibiendo y transmitiendo en las frecuencias VFO del transceptor principal mientras se hacen ajustes a las funciones del subreceptor.



Si se necesita ajustar solamente la frecuencia del subreceptor, se puede simplemente girar el control **RIT/ SUB**. Sin embargo esto funciona solamente cuando se opera el transceptor principal sin las funciones RIT/ XIT. Cuando se esté operando el transceptor principal con la función RIT/ XIT, primero desactive la función RIT/ XIT pulsando **[RIT/ CW TUNE]** o **[XIT/ ALT]**, o pulse **[CTRL]** para mover los controles a la banda SUB. Luego gire el control **MAIN**, el control **MULTI/ CH** o el control **RIT/ SUB** para ajustar la frecuencia de la banda SUB.


SELECCIÓN DE UNA BANDA

Pulse **[SUB]** o **[CTRL]** para asignar los controles de función al subreceptor.

Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar la banda 144 MHz ó 430 (440) MHz.


10 SUBRECEPTOR

- El botón se mantiene pulsado para cambiar las bandas de forma continua.
- Si se ve "MHz" en la pantalla, primero pulse **[1MHz/SEL]** para salir del modo de Incremento de 1 MHz hacia Arriba/Abajo.

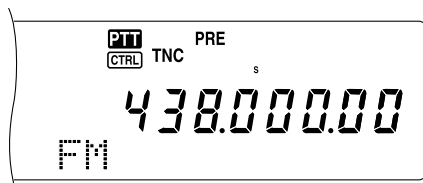

AJUSTE DE LA GANANCIA DE FRECUENCIA DE AUDIO (AF)

Gire el control **SUB AF** hacia la derecha para incrementar el nivel de audio y hacia la izquierda para disminuirlo.

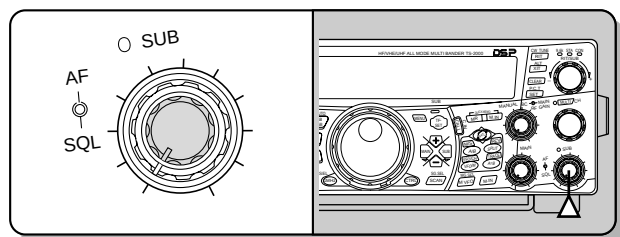

Nota: La posición del control **SUB AF** no afecta el volumen de los pitidos causados al pulsar los botones. El nivel de audio de la operación de Paquetes también es independiente del ajuste del control **SUB AF**.

AJUSTE DEL SILENCIAMIENTO

Gire el control **SUB SQL** hacia la derecha cuando no haya señales presentes, para seleccionar el nivel de silenciamiento al cual el ruido de fondo desaparezca. El diodo de la banda SUB se apaga cuando el silenciamiento está activado.

SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA

Cuando se operan tanto el transceptor principal como el subreceptor al mismo tiempo, se estará en una de las condiciones siguientes. Primero, fíjese dónde están los íconos "**PTT**" y "**CTRL**" en la pantalla, luego siga las instrucciones que se dan a continuación.

Los íconos "**PTT**" y "**CTRL**" están ambos en el visual de la banda MAIN:

- Gire el control **RIT/ SUB** para ajustar la frecuencia del subreceptor.

"**PTT**" está en el visual de la banda SUB y "**CTRL**" está en el visual de la banda MAIN:

- Gire el control **RIT/ SUB** para ajustar la frecuencia del subreceptor.

"**PTT**" está en el visual de la banda MAIN y "**CTRL**" está en el visual de la banda SUB:

- Gire el control **RIT/ SUB**, el control **MULTI/ CH**, o el control **MAIN** para ajustar la frecuencia. O introduzca la frecuencia directamente usando el teclado numérico {página 37}. Sin embargo la frecuencia de entrada deberá estar dentro del alcance de frecuencias del subreceptor. La frecuencia seleccionada podría redondearse al incremento de frecuencia operable más cercano {página 37}. No se puede transmitir en la frecuencia de la banda secundaria.

Los íconos "**PTT**" y "**CTRL**" están ambos en el visual del subreceptor:

- Se puede hacer todo lo anterior y además transmitir en la frecuencia de la banda SUB.

Este transceptor proporciona muchos otros métodos para seleccionar frecuencias rápidamente. Para mayor información, consulte "SELECCIÓN DE UNA FRECUENCIA" {página 37}.

MEDIDOR DEL PANEL DEL SUBRECEPTOR

El medidor multifunción mide los parámetros descritos en la tabla siguiente. El medidor S aparece en el modo de recepción y el medidor PWR en el modo de transmisión. Las indicaciones pico de las funciones medidor S y PWR se mantienen momentáneamente.

Escala	Visual	Estado de función
S	Potencia de señal recibida	Recepción
PWR	Potencia de emisión	Transmisión

Nota: Las indicaciones pico retenidas no pueden desactivarse.

SELECCIÓN DE UN MODO PARA EL SUBRECEPTOR

Primero confirme que el ícono "**CTRL**" esté en el visual de la banda SUB. Si no es así pulse **[SUB]** o **[CTRL]** para asignar los controles de función a la banda SUB.

La banda SUB solamente se usa para transmitir en el modo FM y recibir en el modo FM o AM. Pulse **[FM/ AM/ NAR]** para conmutar el modo de operación del subreceptor. La operación de amplitud de banda estrecha en AM no está disponible para la frecuencia de banda SUB. Consulte "AMPLITUD DE BANDA ESTRECHA PARA FM" {página 29} para la operación en FM.

OPERACIÓN CTCSS EN FM

Se puede asignar un tono CTCSS independiente al subreceptor. Consulte OPERACIÓN CTCSS EN FM {página 35} sobre los detalles de la función y controles.

OPERACIÓN DCS EN FM

Se puede asignar un código DCS independiente al subreceptor. Consulte OPERACIÓN DCS EN FM {página 36} sobre los detalles de la función y controles.

EXPLORACIÓN DE ID. DE FREC. DE TONO

Esta función explora todas las frecuencias de tono para identificar la frecuencia de tono entrante en la señal de recepción del subreceptor. Consulte FREC. DE TONO EXPLORACIÓN DE ID. {página 34} sobre los detalles de la función y controles.

EXPLORACIÓN DE ID. DE CÓDIGO DCS

Esta función explora todos los códigos DCS para identificar los códigos DCS entrante en la señal de recepción del subreceptor. Consulte IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGO DCS {página 36} sobre los detalles de la función y controles.

ATENUADOR

El atenuador reduce el nivel de las señales recibidas. Es útil cuando hay una gran interferencia de una frecuencia adyacente. Como el transceptor principal y el subreceptor comparten la misma antena para las bandas de 144 MHz y 430 (440) MHz, la activación de la función de atenuador en el subreceptor también hace que la función se active para la misma banda en el transceptor principal.

PREAMPLIFICADOR

El preamplificador amplifica el nivel de las señales recibidas. Es útil cuando la señal recibida es débil. Si no hay una gran interferencia de frecuencias adyacentes, active el preamplificador para levantar el nivel de la señal recibida. Como el transceptor principal y el subreceptor comparten la misma antena para las bandas de 144 MHz y 430 (440) MHz, la activación de la función de preamplificador en el subreceptor también hace que la función se active para la misma banda en el transceptor principal.

VIGILANCIA DUAL

Si se establecen bandas de frecuencia diferentes en el transceptor principal y en el subreceptor, todavía se puede monitorizar la actividad de otras bandas mientras se transmite en la banda TX. Es útil poder seguir monitorizando la frecuencia de la repetidora local (banda VHF o UHF) mientras se trabaja en una estación DX en la banda HF del transceptor principal.

Si se tiene la misma banda de frecuencia (banda VHF o UHF) para el transceptor principal y el subreceptor, se pueden monitorizar ambas frecuencias independientemente al mismo tiempo. Sin embargo ambos receptores se enmudecerán temporalmente durante la transmisión porque el transceptor comparte la misma antena de banda de 144 MHz y 430 (440) MHz entre el transceptor principal y el subreceptor.

EXPLORACIÓN


Todos los tipos de exploración están también disponibles para el subreceptor. Sin embargo, la gama de frecuencias de operación está limitada por la cobertura de frecuencias del subreceptor. Consulte "EXPLORACIÓN" {página 66} sobre los detalles de cómo operar la función de exploración.

REDUCCIÓN DE RUIDO

Como el subreceptor puede recibir solamente en el modo FM o AM, la reducción de ruido DSP 1 (Línea Mejorada) está disponible para reducir el ruido de las señales recibidas. Consulte "REDUCCIÓN DE RUIDO" {página 56} sobre los detalles de cómo operar la función de exploración.

TRANSMISIÓN

Primero confirme que el ícono "PTT" esté en el visual de la banda SUB. Pulse [SEND] o presione y mantenga el [PTT] del micrófono, y hable por el micrófono en un tono de voz normal. Cuando termine de hablar pulse [SEND] otra vez o libere el [PTT] del micrófono.

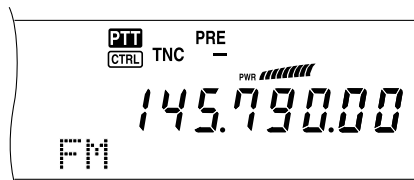

SELECCIÓN DE UNA POTENCIA DE TRANSMISIÓN

Se puede ajustar también la potencia de salida en el modo FM en las bandas de 144 y 430 (440) MHz cuando se está operando el subreceptor.

1 Pulse [PWR].

- Aparece la potencia de transmisión actual.



2 Gire el control MULTI/ CH hacia la izquierda para reducir la potencia o hacia la derecha para aumentarla.



Notas:

- La gama de la cual seleccionar varía según la banda y el modo actuales {página 79}.
- La configuración de la potencia de salida también se refleja en el transceptor principal.

GANANCIA DEL MICRÓFONO

Acceda al Menú Nº 41 y seleccione "LOW (baja)", "MID (mediana)", o "HIGH (alta)".

Nota: Cuando utilice el micrófono opcional MC-90 en el modo FM, seleccione la ganancia de micrófono "HIGH (alta)". La sensibilidad del micrófono es baja en el modo FM; esto podría causar una modulación insuficiente. Para otros micrófonos, seleccione "MID (mediana)" o "LOW (baja)".

OPERACIÓN DE REPETIDORA FM

También se puede configurar una frecuencia de desplazamiento de repetidora independiente para el subreceptor si es necesario. Consulte los detalles en "OPERACIÓN DE REPETIDORA FM" {página 32}.

FUNCIÓN DE INVERSIÓN

Pulse [TF-SET] para activar (o desactivar) la función de inversión del subreceptor. Aparece "R" mientras la función de Inversión está activada en el subreceptor. Consulte los detalles en "FUNCIÓN DE INVERSIÓN" {página 34}.

10 SUBRECEPTOR

VERIFICADOR AUTOMÁTICO DE SIMPLEX (ASC)

También se pueden usar las funciones ASC en las bandas de 144 MHz y 430 (440) MHz del subreceptor. Mientras se usa un repetidor, ASC monitoriza periódicamente la intensidad de la frecuencia de enlace de ascenso para comprobar las señales. Pulse y mantenga **[TF-SET]** hasta que aparezca “[R]” en el visual de la banda SUB. Consulte “VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE SIMPLEX” {página 34} sobre los detalles de la función y controles.

TRANSMISIÓN DE UN TONO

Se puede asignar otro Tono al subreceptor. Consulte “TRANSMISIÓN DE UN TONO” {página 33} sobre los detalles de la función y controles.


MEMORIA

También se pueden utilizar todas las funciones de memoria {página 58}, incluyendo Memoria Rápida {página 64}, mientras se opera el subreceptor. Sin embargo, la gama de frecuencias de operación está limitada por la cobertura de frecuencias del subreceptor. No se puede recuperar ningún canal de memoria que esté fuera de la cobertura de frecuencias del subreceptor. Estos canales se omiten automáticamente cuando se llaman desde el subreceptor.

RADIOPAQUETES

Un paquete es una unidad de datos transmitidos en conjunto de una a otra computadora de una red. Los paquetes pueden transmitirse por ondas de radio tanto como por cables de comunicaciones. Además de un transceptor y una computadora, todo lo que se necesita es un controlador de nodo terminal (TNC) o Procesador de Comunicaciones Multimodo (MCP). Una de las tareas de los TNC y MCP es convertir los paquetes de datos a tonos de audio, y viceversa. Este transceptor tienen un TNC incorporado que permite usar las aplicaciones básicas (no todas) de paquetes.

Las diversas de aplicaciones de paquetes desarrolladas por radioaficionados incluyen sistemas de tableros de anuncios de paquetes (PBBS). Los PBBS son creados y mantenidos por voluntarios llamados operadores de sistemas (SysOp). Puede accederse a uno de los PBBS locales para enviar correo electrónico, bajar archivos, u obtener una variedad de información útil. Miles de PBBS que han formado una red mundial transmiten correo electrónico a sus destinos por todo el mundo.

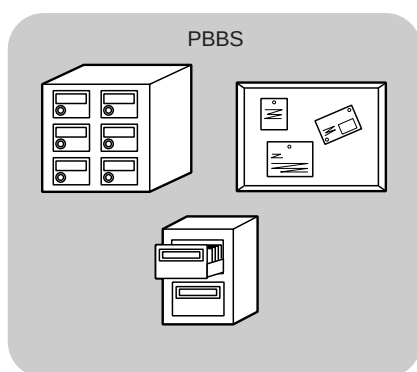

Al acceder a un PBBS local por primera vez, es posible que tenga que inscribirse como nuevo usuario. Después de completar la inscripción éste PBBS podrá ser su PBBS de base. Los mensajes electrónicos que le dirijan se mantendrán en un directorio, llamado casilla de correo, en su PBBS de base.

Para enviar mensajes electrónicos deberá designarse la dirección de un corresponsal, utilizando su indicativo de llamada y el indicativo de llamada de su PBBS de base, por ej. KD6NUH@KJ6HC. En este ejemplo el mensaje electrónico está dirigido a KD6NUH que tiene su PBBS de base en KJ6HC. Si su PBBS de base no puede encontrar KJ6HC en la lista de direcciones para enviarle el mensaje, se deberá designar la dirección en más detalle. Se podrá introducir "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA", o "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA.USA", o hasta "KD6NUH@KJ6HC.#ABC.CA.USA.NA", si fuera necesario. La dirección completa de un corresponsal que viva en los EE.UU., por ejemplo, deberá indicar un código de región apropiado (precedido de un #), y abreviaturas de estado, país, y continente como en el caso anterior.

Para obtener más información consulte libros de referencia que podrán conseguirse en cualquier tienda que venda equipos para radioaficionados. También hay páginas web sobre radiopaquetes que podrán serle útiles. En los buscadores de internet use las palabras clave "Packet Radio" y "Radiopaquetes" para encontrar esas páginas web.

Notas:

- ♦ Al contrario de un TNC, un Procesador de Comunicaciones Multimodo (MCP) sirve como interfaz de comunicaciones en diferentes modos digitales tales como Radiopaquete, RTTY, y AMTOR. Se puede hacer que cambie de modo enviando un solo comando desde un computador.
- ♦ Si hay un club de radioaficionados en su zona, considere hacerse miembro. Muchas veces es posible aprender más en una hora hablando con un aficionado con experiencia que en un mes de investigación independiente. Pida información sobre clubes locales de radioaficionados en las repetidoras locales, o contacte a la organización de radioaficionados nacional (en EE.UU. la ARRL). No se arrepentirá.

TNC INCORPORADO

El transceptor tiene un TNC incorporado que se ajusta al protocolo AX.25. Como el TNC incorporado fue diseñado para funcionar con las funciones Sintonización de Grupos de Paquetes {página 53} y Sky Command II+ {página 83}, algunos de los comandos TNC mejorados podrían no estar disponibles. Consulte los comandos soportados por el TNC incorporado en la "LISTA DE COMANDOS DE TNC INCORPORADO" que comienza en la página 110. Se utiliza el protocolo AX-25 para la comunicación entre los TNC. El TNC acepta datos de su computadora personal y con ellos arma paquetes. Luego convierte los paquetes a tonos de audio que pueden ser transmitidos por el transceptor. El TNC también toma tonos de audio del transceptor, los convierte a datos para el computador, y revisa los datos por errores.

Para activar el TNC incorporado, acceda al Menú N° 55 y seleccione ON. Estará desactivado por omisión. Aparecerá "PKT" para mostrar que el TNC incorporado está activado.

El TNC funciona principalmente en los modos de órdenes (Command) y de diálogo (Converse). Primero necesita aprender la diferencia entre los dos modos.

• Modo de comando

Cuando se selecciona el modo de paquetes, el TNC entra en el modo de Comando. Aparece una solicitud de comando "cmd:" en la pantalla del computador. Se pueden escribir comandos desde el teclado del computador para cambiar los ajustes del TNC. Estando en el modo de diálogo, pulse **[Ctrl]+[C]** en el teclado para volver al modo de comando.

• Modo de conversación

El TNC entra en este modo cuando se establece un enlace con la estación adestada. Con el teclado de la computadora, escriba una orden apropiada y si es necesario, un mensaje, luego pulse **[Intro]** o **[Regreso]**. Lo que escriba será convertido en paquetes y transmitido en el aire. En el modo de Comando, escriba CONVERSE, CONV, o K para entrar al modo de Conversación.

Nota: El TNC incorporado se reinicia automáticamente cuando se detecta un error de funcionamiento; lo que no significa que el transceptor tenga un defecto.

11 COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS

PREPARATIVOS

- 1 Conecte el transceptor a su computador personal (a través del TNC o MCP si se desea).
 - Ver "ORDENADOR" {página 93} y "MCP Y TNC" {página 95}.
- 2 Instale un programa de terminal apropiado en el computador personal.
 - Pueden obtenerse programas gratuitos y compartidos de diferentes formas. Consulte su material de referencia o con otros "paqueteros".
- 3 Inicie el programa de terminal y programe los siguientes parámetros en el computador personal:
 - Velocidad de transferencia (TNC/MCP <=> Computador): 9600 bps (ajuste por omisión)
 - Longitud de los datos: 8 bit
 - Bit de detención: 1 bit
 - Paridad: Sin paridad
 - Control de flujo: Hardware
- 4 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
- 5 Acceda al Menú N° 46 y seleccione la banda principal o la subbanda (ajuste por omisión) como banda de datos.
 - Aparece "TNC" en la banda de datos.
 - Si se está usando un TNC o MCP externo, acceda al Menú N° 50E para hacer esta selección. La banda por omisión es la principal.
- 6 Acceda al Menú N° 47 y seleccione 1200 bps (ajuste por omisión) ó 9600 bps como velocidad de transferencia entre los TNC.
 - Deberá seleccionarse la misma velocidad de transferencia que la estación destino.
 - Si se está usando un TNC o MCP externo, acceda al Menú N° 50F para hacer esta selección. El ajuste por omisión es de 1200 bps.
- 7 Seleccione una frecuencia de operación.
- 8 Pulse **[LSB/ USB/ AUTO]** o **[FM/ AM/ NAR]** para seleccionar el modo LSB, USB, o FM.
- 9 Acceda al Menú N° 50A y seleccione ON para activar el filtro de paquetes DSP en el transceptor principal.
- 10 Gire el control **HI/ SHIFT** para seleccionar la frecuencia central del modo de paquetes. Se puede seleccionar además una amplitud del filtro de recepción "NAR" (estrecha) o "WID" (ancha) girando el control **LO/ WIDTH**.

Frecuencia Central	Modo Operativo
1000 Hz	PSK31
1700 Hz	Paquete (AFSK 1200 bps)
2210 Hz	Paquete (AFSK 300 bps)
PSK	PSK

Notas:

- ♦ La operación de paquetes (9600 bps) no es afectada por la configuración del filtro de paquetes DSP.
- ♦ El filtro de paquetes DSP funciona solamente en el transceptor principal.

Si se está utilizando un TNC o MCP externo, proceda con los

pasos siguientes.

- 11 Siguiendo las instrucciones provistas con su TNC o MCP, entre al modo de calibración de manera de generar una condición de marca.
 - El diodo **MAIN**, de la banda principal, cambia de verde (RX) a rojo (TX).
- 12 Acceda al Menú N° 50B para seleccionar el nivel de entrada AF apropiado.
 - Seleccione un nivel de entrada adecuado, de manera de que el medidor ALC indique dentro de la zona ALC.
- 13 Salga del modo de calibración.
 - El diodo **MAIN**, de la banda principal, cambia de rojo (TX) a verde (RX).
- 14 Acceda al Menú N° 50C para seleccionar el nivel de salida AF apropiado.
 - No se puede usar el control **AF** para hacer este ajuste.
 - Si se seleccionó la subbanda en el paso 5, acceda al Menú N° 50D en lugar de lo anterior.

Las frecuencias (medidas en kHz) usadas comúnmente para Radiopaquetes, se dan a continuación:

EE.UU./ Canada	ARU Region 1 (Europa/ Africa)
1800 – 1830	—
3620 – 3635	3590 – 3600
7080 – 7100	—
10140 – 10150	—
14095 – 14099,5	14089 – 14099, 14101 – 14112
18105 – 18110	—
21090 – 21100	21100 – 21120
28120 – 28189	28120 – 28150, 29200 – 29300
50600 – 50780	—
144910 – 145090	—
440975 – 441075	430050 – 431025

SENSOR DCD

También se puede seleccionar el método para impedir la transmisión desde el TNC incorporado. Acceda al Menú N° 48 y seleccione uno de los dos métodos. El ajuste por omisión es "TNC BAND".

TNC BAND:

El TNC no transmitirá mientras haya señales presentes en la banda TNC (de datos).

MAIN&SUB:

El TNC no transmitirá mientras haya señales presentes en la banda principal o subbanda.

TELETIPO RADIAL (RTTY)


El RTTY es el modo de comunicaciones de datos más antiguo. Originalmente fue diseñado para ser usado con máquinas de escribir telegráficas que se utilizaban antes de que los computadores personales fueran comunes. Ahora se puede comenzar a operar RTTY fácilmente con un computador personal y MCP. Al contrario de los paquetes, cada vez que se escribe una letra se transmite por el aire. Lo que se escribe se transmite y se visualiza en la pantalla del computador del recipiente.

La operación RTTY utiliza la manipulación de desplazamiento de frecuencia (FSK) y el código Baudot de 5 bits o el código ASCII de 7 bits para transmitir la información.

Consulte "RTTY" {página 95} acerca de las conexiones.

Para mayor información, consulte libros de referencia sobre radioafición.

- 1 Acceda al Menú N° 38 y seleccione un desplazamiento FSK.
 - El desplazamiento FSK es la diferencia de frecuencia entre una marca y un espacio.
 - El ajuste por omisión de 170 Hz se utiliza en las bandas de radioaficionados.
- 2 Acceda al Menú N° 39 y seleccione una polaridad de manipulador en posición de trabajo.
 - Seleccione "NORMAL" para transmitir una marca al deprimir el manipulador o "INVERS" para transmitir un espacio. El ajuste por omisión es "NORMAL".
- 3 Acceda al Menú N° 40 y seleccione un tono alto (2125 Hz) o un tono bajo (1275 Hz) como marca.
 - El tono alto (ajuste por omisión) es usado comúnmente en estos momentos.
- 4 Seleccione una frecuencia de operación.
- 5 Pulse **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar FSK.
 - Aparece "FSK".

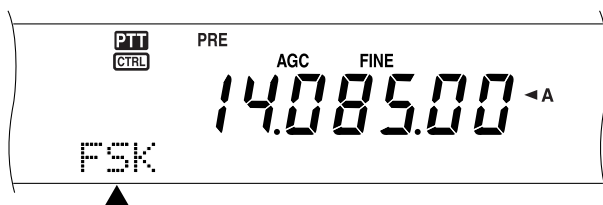

- 6 Si fuera necesario ser compatible con otra estación, pulse **[FUNC]**, **[CW/ FSK/ REV]** para invertir el transceptor a la banda lateral superior.
 - Aparece "FSR".



- Tradicionalmente la banda lateral inferior se utiliza para la operación FSK.
- Pulse **[FUNC]**, **[CW/ FSK/ REV]** para retornar a la banda lateral inferior.

- 7 Siguiendo las instrucciones provistas con su MCP, introduzca un comando desde el computador para seleccionar el modo de transmisión.
 - El diodo **MAIN**, de la banda principal, cambia de verde (RX) a rojo (TX).
 - También se puede pulsar **[SEND]** para seleccionar manualmente el modo de transmisión.
- 8 Comience a enviar datos desde el computador.
 - Use el Menú N° 50C para seleccionar el nivel de salida AF apropiado. El control **AF** no puede utilizarse para este ajuste.
 - Pulse **[FUNC]**, **[PWR/ TX MONI]** para monitorizar sus señales. Pulse **[FUNC]**, **[PWR/ TX MONI]** otra vez para terminar la función.
- 9 Cuando termine de transmitir, introduzca un comando desde el computador para retornar al modo de recepción.
 - El diodo **MAIN**, de la banda principal, cambia de rojo (TX) a verde (RX).
 - Si se pulsó **[SEND]** en el paso 7, pulse **[SEND]** nuevamente.

Las frecuencias (medidas en kHz) usadas comúnmente para la operación RTTY, se dan a continuación:

EE.UU./ Canada	ARU Region 1 (Europa/ Africa)
1800 – 1840	1838 – 1842
3605 – 3645 (DX: 3590)	3580 – 3620
7080 – 7100 (DX: 7040)	7035 – 7045
10140 – 10150	10140 – 10150
14070 – 14099,5	14080 – 14099,5
18100 – 18110	18101 – 18109
21070 – 21100	21080 – 21120
24920 – 24930	22920 – 24929
28070 – 28150	28050 – 28150

Nota: Se puede ajustar el nivel del portador cuando sea necesario. Pulse **[FUNC]**, **[MIC/ CAR]** para ingresar al modo de ajuste. Con una condición de manipulador en posición de trabajo, gire el control **MULTI/ CH** de manera de que la indicación del medidor ALC caiga dentro de la zona ALC y no exceda el límite superior.

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

11 COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS

AMTOR/ PacTOR/ CLOVER/ G-TOR/ PSK31

Además de Radiopaquete y RTTY, los modos digitales que han sido utilizados por radioaficionados incluyen AMTOR, PacTOR, CLOVER, G-TOR, y PSK31. Este manual no describe mucho sobre estos modos. Para mayor información, consulte libros de referencia sobre radioafición.

AMTOR (teleimpresión por radio para aficionados) ha traído a las comunicaciones digitales HF de aficionados a la era de la computación. Este es el primer modo digital HF por el cual se transmiten ráfagas de datos (no corrientes continuas).

PacTOR (teleimpresión de paquetes por radio) ha combinado las mejores características de los Radiopaquetes y AMTOR para mejorar la eficacia de las comunicaciones digitales HF. Como Radiopaquete y AMTOR, PacTOR envía datos libres de errores utilizando un método de diálogo.

De todos los modos digitales HF de radioaficionados, CLOVER ofrece el mejor rendimiento general utilizando una técnica de modulación compleja, ajuste de potencia automático y funciones avanzadas. Puede permitir que se mantengan las comunicaciones en las peores condiciones.

G-TOR (teleimpresión codificada Golay por radio) es un modo digital de radioaficionados relativamente nuevo actualmente en uso. G-TOR fue desarrollado específicamente para manipular las condiciones adversas de comunicación en el sistema solar, con naves espaciales durante sus misiones.

PSK31 es desarrollado por un entusiasta de RTTY G3PLX, en Gran Bretaña. La técnica de operación es muy similar al Baudot-RTTY convencional, aunque se requiere una sintonía fina más sensible, ya que una señal PSK31 requiere una precisión de sintonía de unos pocos Hertz. Una especialidad de PSK31 es que permite utilizar el juego de caracteres ASCII completo, incluyendo el carácter de retroceso.

Su MCP debe poder manejar algunos o todos los modos anteriores. Sobre los modos disponibles en su MCP, consulte el manual de instrucciones del MCP. Consulte "MCP Y TNC" {página 95} acerca de las conexiones.

En la mayoría de las bandas HF, se utiliza la manipulación de desplazamiento de frecuencia de audio (AFSK) para los modos anteriores. Este método de modulación utiliza tonos de audio por lo tanto deberá seleccionarse el modo LSB o el USB. Tradicionalmente se utiliza LSB, igual que para RTTY, con la excepción de AMTOR que normalmente se opera en USB.

Se puede encontrar actividad AMTOR en o cerca de 14075 y 3637,5 kHz. Estos también son buenos lugares donde comenzar a buscar estaciones PacTOR, CLOVER, G-TOR, o PSK31.

Nota: Cuando se use el modo SSB para la operación digital, use un ajuste AGC rápido y desactive el Procesador de Voz.

TV DE BARRIDO LENTO/ FACSIMIL

La televisión de barrido lento (SSTV) es una aplicación popular para transmitir imágenes estáticas de una estación a otra en el aire. En lugar de intentar describir su estación, muéstrela, es mucho más rápido. La transmisión de imágenes por el aire requiere un convertidor de barrido, además de un transceptor. El convertidor de barrido transforma las imágenes tomadas con una cámara de video en señales de audio que pueden alimentarse al transceptor. El convertidor de barrido del recipiente transforma las señales de audio nuevamente en imágenes de video de manera de poder verlas en un televisor.

Hoy en día en lugar de un convertidor de barrido muchos radioaficionados usan un computador personal, una aplicación de software, y una interfaz conectada al transceptor. Esto es mucho más barato, más flexible, y no requiere un televisor. En años recientes, muchas cámaras digitales de bajo costo se han puesto a la venta. Se pueden transferir imágenes desde estas cámaras al computador.

Para mayor información, consulte libros de referencia sobre radioafición. Las frecuencias (medidas en kHz) usadas comúnmente para la operación SSTV, se dan a continuación:

EE.UU./ Canada	ARU Region 1 (Europa/ Africa)
3845, 3857	3730 – 3740
7171	7035 – 7045
14230, 14233	14225 – 14235
21340	21335 – 21345
28680	28675 – 28685
145500	—

El fax (facsímil) es uno de los modos originales de transmisión de imágenes. La utilización de este modo permite intercambiar gráficos más detallados que SSTV. El fax de radioaficionados funciona muy parecido a los sistemas de fax análogo antiguos. Hace el barrido del papel y convierte los datos de imagen adquiridos en una serie de tonos que representan las porciones blancas y negras de la imagen. Como el fax requiere un mayor tiempo de transmisión, se deberá usar solamente cuando las condiciones de banda sean estables con señales potentes.

Entre las frecuencias de fax más populares están las siguientes:


- 7245, 14245, 21345 (International Net), y 28945 kHz

La operación en SSTV o fax principalmente requiere aprender la funcionalidad de la aplicación para el computador o el equipo accesorio que soporte estos modos. Consulte el manual de instrucciones que viene con su software o equipo accesorio.

Nota: Al operar SSTV o fax, use un ajuste AGC rápido y desactive el Procesador de Voz para obtener mejores resultados.


SINTONÍA DE GRUPOS DE PAQUETES DX

Los grupos de paquetes (Packet Clusters) DX son redes de nodos y estaciones interesadas en transmitir DX y contestar. Si una estación encuentra una estación DX en el aire, enviará una noticia a su nodo. Entonces este nodo le pasará la información a todas sus estaciones locales y a otro nodo. Este transceptor puede visualizar información DX recibida y mantener la última información de hasta 10 estaciones DX.

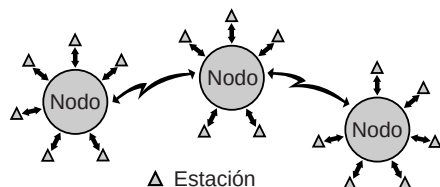

Este transceptor también es capaz de realizar una sintonización automática a una estación DX reportada. Para usar la función de Sintonización Automática, acceda al Menú N° 49A y seleccione AUTO; el ajuste por omisión es MANUAL.

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
- 2 Pulse el control **SUB AF** para activar el subreceptor.
- 3 El diodo de la banda **SUB** se ilumina.
- 4 Sintonice la frecuencia del nodo de Grupos de Paquetes DX destino en el subreceptor.
- 5 Pulse **[FUNC]**, **[SET/ P.C.T.]** para entrar en el modo de Monitor de Grupos de Paquetes.
 - Cada vez que se reciben datos de Grupo de Paquetes DX, suena el indicativo de llamada de la estación DX en código Morse y la información es visualizada en el subreceptor como se muestra a continuación:



- Pulse **[FUNC]**, **[SET/ P.C.T.]** nuevamente para salir de este modo.
- 6 Si se está usando la función de Sintonización Automática, pulse **[SET/ P.C.T.]**.
 - La banda principal se sintoniza a la frecuencia de la estación DX reportada, en la subbanda.
 - Al transmitir en la frecuencia sintonizada se desactiva la Sintonización Automática. Pulse **[SET/ P.C.T.]** nuevamente para reactivarla, si fuera necesario.

Para acceder a la información DX deseada desde la memoria, pulse **QUICK MEMO [MR]**, y gire el control **MULTI/ CH**. Pulse **[SET/ P.C.T.]** para sintonizar la estación seleccionada en la banda principal. Pulse **QUICK MEMO [MR]** nuevamente para dejar el visual de información DX.

El transceptor puede ser configurado para emitir un pitido en lugar de un código Morse cuando se reciben nuevos datos de Grupo de Paquetes DX. Acceda al Menú N° 49B y seleccione "OFF". También se puede configurar "VOICE" (Voz).

Notas:

- ♦ No podrá enviar información DX a un nodo utilizando la función.
- ♦ La información DX en la memoria se borrará cuando se apague el transceptor.

OPERACIÓN DE SATÉLITE

Los satélites de radioaficionados reciben (enlace descendente) en una banda y transmiten (enlace ascendente) en otra. Este transceptor puede admitir combinaciones de frecuencia de enlace ascendente/descendente como se muestra a continuación.

ENLACE DESCENDENTE	ENLACE ASCENDENTE				
	Banda	HF – 50 MHz	144 MHz	430/440 MHz	1,2 GHz
	HF – 50 MHz		✓	✓	✓
	144 MHz	✓		✓	✓
	430/440 MHz	✓	✓		✓
	1,2 GHz	✓	✓	✓	

Algunos satélites requieren un rotor que permite el control del azimut y elevación, además de una antena direccional de alta ganancia. La antena debe rastrear el satélite que recorre de horizonte a horizonte. Aunque muchos radioaficionados han tenido éxito utilizando antenas omnidireccionales fijas. Si se está usando una antena direccional, se recomienda obtener un programa de predicción de paso.


El Desplazamiento Doppler es otro aspecto que se debe tener en cuenta al trabajar con satélites. A medida que el satélite objetivo se aleja, las frecuencias en las que se recibe cambian. Este transceptor tiene una función que mantiene la suma o diferencia entre las dos frecuencias idéntica automáticamente cuando se cambia la frecuencia de recepción.

Para obtener más información, consulte las páginas web sobre satélites de radioaficionados. En los buscadores de internet use la palabra clave "AMSAT" para encontrar esas páginas web. O vaya directamente a la página de AMSAT (Corporación de Desarrollo de Satélites de Aficionados a las Radiocomunicaciones) <http://www.amsat.org>. De las páginas web de AMSAT se pueden bajar una variedad de utilidades, incluyendo programas de predicción de paso, que facilitarán sus operaciones satelitales.

OPERACIÓN BÁSICA

Cuando se entra en el modo de Satélite, se está siempre controlando uno de 10 canales de Memoria de Satélite con la función de frecuencia ajustable. El canal de Memoria de Satélite número (0 – 9) aparece en el visual del transceptor principal cuando se entra en el modo.

- 1 Pulse **[SATL]** para entrar al modo de Satélite.
 - Aparecen las frecuencias por omisión de enlace ascendente (435,9 MHz) y descendente (145,9 MHz).
 - Aparecen "TRACE", "G", y "SATL" para indicar las selecciones actuales.



- 2 En VFO A, sintonice la frecuencia de enlace descendente (RX) del satélite.

11 COMUNICACIONES ESPECIALIZADAS

- Pulse **[LSB/ USB/ AUTO]** o **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar el modo LSB, USB, o CW.
- A medida que el Satélite se mueve, sintonice con precisión la frecuencia de enlace descendente (RX) del satélite utilizando el control de **Sintonía** (ajustando el efecto Doppler).
 - A medida que ajusta la frecuencia de enlace descendente (RX), la función de Rastreo automáticamente cambia la frecuencia de enlace ascendente de manera que la suma de las dos frecuencias se mantiene invariable.
 - De ser necesario, pulse **[A=B / TRACE]** para desactivar la función Trace. "TRACE" desaparece.
 - La función de rastreo también puede cambiar la frecuencia de enlace ascendente (TX) de manera que la diferencia entre las dos frecuencias se mantenga invariable.
- Si desea cambiar al modo de rastreo normal, pulse **[SPLIT / REV]**. "R" desaparece.
- Para ajustar la frecuencia en el visual de la subbanda (normalmente la frecuencia de enlace ascendente) sin rastrear, gire el control **RIT/ SUB**. Para ajustarla utilizando la función de rastreo, pulse **[A/B / M/S]** para intercambiar las frecuencias de la banda principal y de la subbanda y luego gire el control **Sintonía** o el control **MULTI/ CH**. La tabla siguiente muestra los controles que se utilizan para ajustar las frecuencias con el rastreo activado y desactivado.

	TRACE/ TRACE R Activado	TRACE/ TRACE R Desactivado
Control MAIN (Fino)	Principal y Secundario	Principal
Control MULTI/ CH (Grueso)	Principal y Secundario	Principal
Control RIT/ SUB	Secundario	Secundario

ALMACENAMIENTO DE CANALES DE MEMORIA DE SATÉLITE

Se pueden almacenar todos los ajustes anteriores en uno de 10 Canales de memoria de satélite para operaciones futuras.

- Pulse **[M.IN]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar un canal del 0 al 9.
- Seleccione los ajustes deseados.
- Pulse **[M.IN]** nuevamente para almacenar la selección en el canal de memoria. Para abandonar, pulse **[CLR]**.

Nota: El canal de Memoria de Satélite no mantiene los valores de ajuste de frecuencia cuando se cambia el canal. Por lo tanto, cuando se cambie el número del canal o se apague el transceptor, desaparecerán los valores de la frecuencia de ajuste si no se almacenan pulsando **[M.IN]**.

LLAMADO DE UN CANAL DE MEMORIA DE SATÉLITE

- Pulse **[VFO/M / VFO/CH]**.
 - El diodo MULTI/ CH se ilumina.
- Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el canal de Memoria de Satélite.
- Pulse **[VFO/M / VFO/CH]** para retornar al modo de ajuste de frecuencia.

NOMBRE DE CANAL DE SATÉLITE

Se puede dar un nombre a cada canal de Memoria de Satélite utilizando hasta 8 caracteres alfanuméricos. Primero almacene los ajustes en el canal de Memoria de Satélite {arriba}. Para almacenar el nombre del Canal de Satélite.

- Pulse **[M.IN]** luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el canal de Memoria de Satélite.
- Pulse **[DISP]**.
- Aparece un cursor de introducción. Seleccione un carácter girando el control **MULTI/ CH**, luego mueva el cursor con **[SUB]** o **[MAIN]**. También se pueden usar otros métodos para introducir caracteres. Consulte los detalles en la página 63.
- Pulse **[M.IN]** para almacenar el nombre en el Canal de memoria de satélite. Pulse **[CLR]** para abandonar.
- El nombre de Memoria de Satélite almacenado aparece en la pantalla de matriz de puntos principal.

MEMORIA RÁPIDA EN MODO DE SATÉLITE

En el modo de Satélite, solamente hay 1 canal de Memoria Rápida disponible. Utiliza el canal 9 de Memoria de Satélite para almacenar los ajustes. Para almacenar los ajustes en la Memoria Rápida en el modo de Satélite, pulse **QUICK MEMO [M.IN]**. Los ajustes se almacenan en el canal 9 de la Memoria de Satélite.

Para recuperar la Memoria Rápida, pulse **QUICK MEMO [MR]** o seleccione el canal 9 de la Memoria de Satélite, utilizando el control **MULTI/ CH**. El canal 9 de la Memoria de Satélite se recupera.

COMPROBACIÓN DE LA FRECUENCIA DE ENLACE ASCENDENTE

Cuando necesite vigilar la frecuencia de enlace ascendente (TX), pulse **[TF-SET]**. Cada vez que se pulsa **[TF-SET]**, se intercambian las frecuencias de enlace ascendente (TX) y descendente (RX).

UTILIZACIÓN DE RIT/ XIT EN MODO DE SATÉLITE

También se puede usar la función RIT o XIT en el modo de Satélite. Pulse **[RIT/ CW TUNE]** o **[XIT/ ALT]** para activar la función. Cuando la función RIT o XIT está activada, el visual de frecuencia de la subbanda muestra la frecuencia de desplazamiento RIT o XIT actual en lugar de la frecuencia de operación. Para borrar la frecuencia de desplazamiento RIT o XIT, pulse **[CLEAR]**.

Nota: No se pueden activar las funciones RIT y XIT al mismo tiempo en el modo de Satélite.

CAMBIO DE LA BANDA DE FRECUENCIA

Si se necesita cambiar la banda de frecuencia de enlace ascendente o descendente, pulse **[CTRL]** para mover el ícono "**CTRL**" a la banda de frecuencia que se desea cambiar. Luego pulse **[+]/ [-]** para seleccionar la banda que desee operar.

FILTROS DSP

La tecnología de procesamiento de señales digitales (DSP) de **KENWOOD** se utiliza para las funciones descritas en esta sección. Usando de filtros DSP, el TS-2000 le evita instalar muchos filtros análogos por cada modo de operación. Adicionalmente, se puede controlar la amplitud de banda, cancelar el batido de interferencias múltiples, y reducir el nivel de ruido utilizando tecnología de filtrado DSP.

CAMBIO DE LA AMPLITUD DE BANDA DE RECEPCIÓN


Para mejorar la capacidad de reducción de interferencia, este transceptor también provee filtros IF diseñados con tecnología DSP. En el modo SSB, FM, o AM se puede cambiar la amplitud de banda del filtro alterando su frecuencias límites inferior o superior, o ambas. Para los modos FSK y CW se puede cambiar la amplitud de banda del filtro especificando directamente una amplitud de banda. Al cambiar la amplitud de banda del filtro no se afecta al frecuencia de recepción actual.

Notas:


- ♦ La amplitud de banda del filtro de recepción puede cambiarse solamente en el transceptor principal.
- ♦ El filtro DSP de IF no está disponible en el modo FM.

■ Modos SSB/ FM/ AM

- 1 Seleccione el modo SSB, FM, o AM.
- 2 Pulse **[DISP]**.
 - Aparece la selección de filtro actual.
- 3 Gire el control **LO/ WIDTH** hacia la derecha para aumentar la frecuencia límite inferior o hacia la izquierda para reducirla.

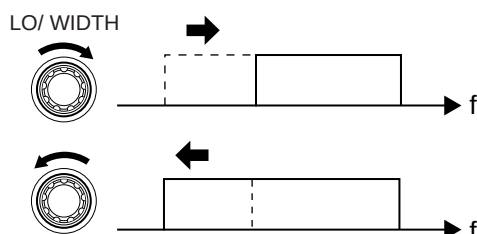

Gire el control **HI/ SHIFT** hacia la derecha para aumentar la frecuencia límite superior o hacia la izquierda para reducirla.

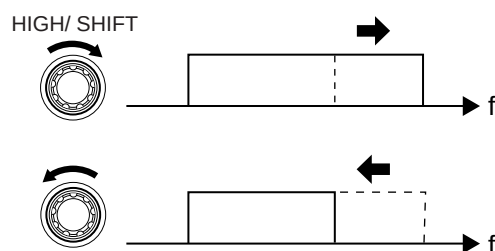

Ajuste	Selecciones de frecuencias (Hz)
LO/ WIDTH	0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
HI/ SHIFT	1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3400, 4000, 5000

Modo	Frecuencia límite inferior por omisión (Hz)	Frecuencia límite superior por omisión (Hz)
SSB/ FM	300	2600
AM	100	5000


- 4 Para retornar el visual al modo de operación actual, pulse **[DISP]**.

Notas:

- ♦ Las frecuencias límite pueden ajustarse independientemente del modo de operación. Cuando se cambia el modo de operación, la configuración anterior se recupera para cada modo de operación.
- ♦ Cuando el filtro de Radiopaquetes (Menú N° 50A) está activado, no se puede cambiar la amplitud de banda de filtro DSP. Desactive el filtro de Radiopaquetes para ajustar la amplitud de banda de filtro DSP.

■ Modos CW/ FSK

- 1 Pulse **[CW/ FSK/ REV]** para seleccionar el modo CW o FSK.
- 2 Pulse **[DISP]**.
 - Aparece la selección de filtro actual.
- 3 Gire el control **LO/ WIDTH** hacia la derecha para ensanchar la amplitud de banda, o hacia la izquierda para estrecharla.

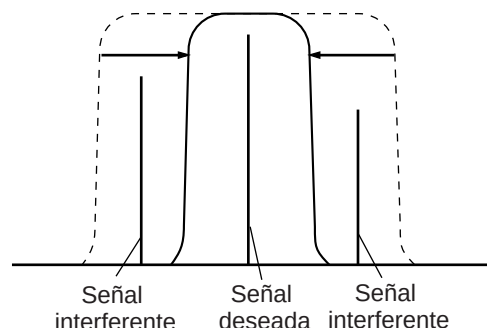


Modo	Selección de amplitud de banda (Hz)	Ajuste por omisión (Hz)
CW	50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000	600
FSK	250, 500, 1000, 1500	1500

- 4 Con respecto a CW, se puede ajustar más la frecuencia de desplazamiento por pasobanda. Gire el control **HI/ SHIFT** para ajustar la frecuencia de desplazamiento de 400 a 1000 Hz en incrementos de 50 Hz. La frecuencia de desplazamiento por omisión es 800 Hz.
- 5 Para retornar el visual al modo de operación actual, pulse **[DISP]**.

12 RECHAZO DE INTERFERENCIA

FILTRO DE MUESCA (SSB)

El filtro de Muesca Automática localiza automáticamente localiza y atenúa cualquier tono de interferencia simple dentro de la pasobanda recibida. Esta función opera digitalmente a un nivel de filtro IF, por lo tanto podría afectar la indicación del medidor S y podría también afectar (atenuar levemente) la señal deseada. Sin embargo, el control del nivel AGC quitando de a muescas las señales de batido interferentes potentes, podría mejorar la señal SSB deseada que estaba cubierta por la señal de batido interferente. Si el tono interferente es débil, se podría descubrir que la Cancelación de Batido lo elimina más eficientemente.

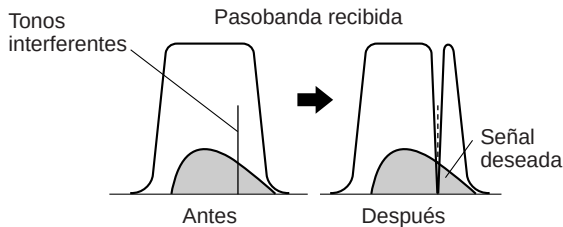

Pulse **[A.N./ LEVEL]** para activar o desactivar el Filtro de Muesca Automática.


- Aparece "A.N." cuando la función está activada.
- Las señales del batido interferente son omitidas por una muesca.

Si las señales de batido interferente cambian la frecuencia de tono al azar, se puede ajustar el nivel de Muesca Automática.

Pulse **[FUNC]**, **[A.N./ LEVEL]** para acceder al ajuste de nivel de la Muesca Automática, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el nivel de FIX, 1 a 4. El Nivel 1 es la velocidad de rastreo de tono de batido más y el Nivel 4 es la más rápida. FIX termina el rastreo de tonos de batido. Ajuste este parámetro manualmente para quitar la señal de batido si fuera necesario.

CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE BATIDO (SSB/ AM)

La Cancelación de Batido es un filtro adaptivo y atenúa más de una interferencia cíclica dentro de la pasobanda de recepción. El filtro adaptivo cambia sus características de acuerdo a la naturaleza de la señal recibida en un momento dado. Se puede usar la Cancelación de Batido automática en el modo SSB o AM.

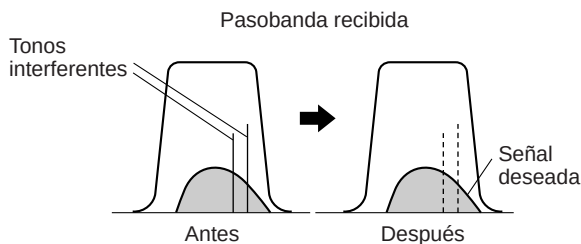

Pulse **[B.C./ MANUAL]** para activar o desactivar la función de Cancelación Automática de Batido.

- Aparece una "B. C." cuando la función está activada.
- Si se desea, se puede controlar manualmente la frecuencia de cancelación de batido.

CANCELACIÓN MANUAL DE BATIDO (TODOS LOS MODOS)

Pulse **[FUNC]**, **[B.C./ MANUAL]**, luego gire el control **MANUAL BC** para seleccionar la frecuencia de Cancelación de Batido simple manualmente. Se puede seleccionar la frecuencia de cancelación de batido entre aproximadamente 300 Hz y 3000 Hz girando el control. Gire el control hacia la derecha para seleccionar una frecuencia más alta o hacia la izquierda para seleccionar una frecuencia más baja.

Como la Cancelación Automática de Batido DPS procesa las señales entrantes en la etapa AF, las señales de batido potentes podrían afectar el nivel de AGC. En este caso, use el Filtro de Muesca Automática para eliminar la señal de batido del filtro de pasobanda IF.

Nota: El transceptor hará ruiditos mientras se ajuste el control **MANUAL BC**. Esto es normal.

REDUCCIÓN DE RUIDO

(N.R. 1: TODOS LOS MODOS, N.R. 2: SSB/ CW/ FSK/ AM)

Este transceptor proporciona dos tipos de funciones de Reducción de Ruidos (1 y 2) para reducir el ruido impredecible que interfiere con la señal deseada. La manera más fácil de juzgar cual de las funciones funciona más eficientemente en las condiciones actuales es probar las dos. Normalmente, seleccione la Reducción de Ruido 1 (Línea Mejorada) en el modo SSB y Reducción de Ruido 2 (SPAC) en el modo CW.

Pulse **[N.R./ LEVEL]** para conmutar entre Reducción de Ruido 1, Reducción de Ruido 2 y Desactivado (OFF).

- Aparece "N.R.1" ó "N.R. 2", dependiendo de las funciones seleccionadas.

■ Establecimiento del Ajuste de Nivel N.R. 1

La Reducción de Ruido 1 (Método de Línea Mejorada) utiliza un filtro adaptivo para reducir el elemento de ruido de las señales recibidas. Cuando el coeficiente S/N es suficientemente bueno en SSB, la utilización de N.R. 1 mejorará más el S/N.

Mientras el N.R. 1 está activado, se puede ajustar más el nivel de reducción de ruido pulsando **[FUNC]**, **[N.R./ LEVEL]**, y luego girando el control **MULTI/ CH** para seleccionar entre los niveles 1 a 9 ó AUTO. El ajuste por omisión es AUTO.

■ Establecimiento de la Constante de Tiempo N.R. 2

Se puede cambiar el tiempo de correlación para la Reducción de Ruido 2 (SPAC). En el modo SSB, seleccione el tiempo de correlación que le permita oír señales con más claridad. Al recibir CW es mejor seleccionar el tiempo de correlación más largo que permita una recepción fiable. Cuanto más largo el tiempo de correlación, mejor el coeficiente S/N.

Con la Reducción de Ruido 2 activada, pulse **[FUNC]**, **[N.R./ LEVEL]**, y luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el tiempo de correlación de 2 ms a 20 ms. El ajuste por omisión es 20 ms.

Notas:


- ♦ La utilización de la Reducción de Ruido 2 en el modo SSB podría reducir la claridad de las señales o inducir un ruido de pulso, según las condiciones.
- ♦ Solamente N.R. 1 puede usarse en el subreceptor. Sin embargo, el nivel no puede ajustarse.

ELIMINADOR DE RUIDO

El Eliminador de Ruido fue diseñado para reducir ruidos de pulsos tales como los generados por los arranques de los automóviles. El Eliminador de Ruido no funciona en el modo FM.

Pulse **[7/ NB/LEVEL]** para activar o desactivar el Eliminador de Ruido.

- Aparece “NB” cuando la función está activada.

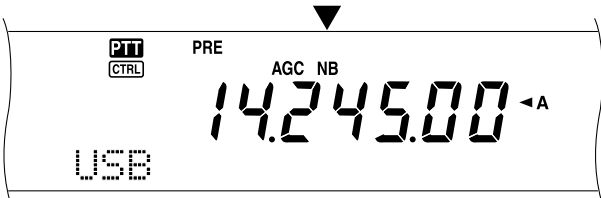

Se puede ajustar más la eliminación de Ruido a un nivel del 1 al 10. El nivel por omisión es 6.

Pulse **[FUNC]**, **[7/ NB/LEVEL]**, luego gire el control **MULTI/CH** para ajustar el nivel del eliminador de ruido.

- Aparecen “NB LEVEL” y el nivel actual aparece en la pantalla secundaria de matriz de puntos.


Nota: El Eliminador de Ruido está disponible solamente para el transceptor principal en los modos SSB, CW, FSK, y AM.

PREAMPLIFICADOR

Al apagar el preamplificador se podría ayudar a reducir la interferencia de frecuencias adyacentes.

Pulse **[PRE/ LOCK A]** para activar o desactivar el Preamplificador.

- Aparece “PRE” cuando la función está activada.

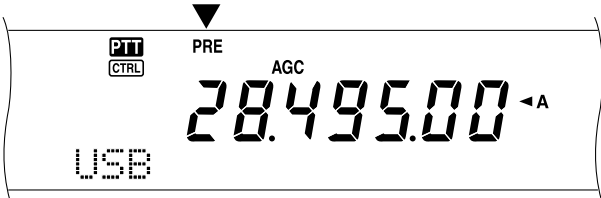

La activación o desactivación se almacenará automáticamente en la banda actual. Cada vez que se selecciona la misma banda, se seleccionará el mismo ajuste.

La gama de frecuencias de cada banda se proporciona en la tabla siguiente (bajo “ATENUADOR”)


Nota: Si la misma banda de frecuencia (144 MHz ó 430 (440) MHz) se selecciona en el transceptor y en el subreceptor, el preamplificador se puede activar o desactivar para los dos receptores. Esto sucede porque el transceptor principal y el subreceptor comparten la misma antena.

ATENUADOR

El Atenuador reduce el nivel de las señales recibidas. Esta función es útil cuando hay una gran interferencia de frecuencias adyacentes.

Pulse **[ATT/ F LOCK]** para activar o desactivar el Atenuador.

- Aparece “ATT” cuando la función está activada.

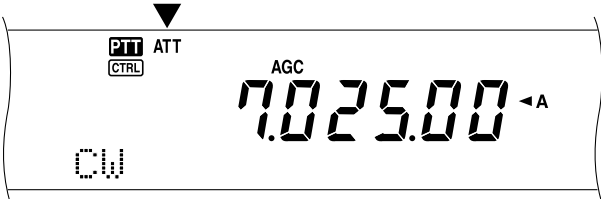

La activación o desactivación se almacenará automáticamente en la banda actual. Cada vez que se selecciona la misma banda de frecuencias, se recuperará automáticamente el ajuste del atenuador.

La gama de frecuencias disponible para cada banda se da a continuación.

Bandas de Frecuencia (MHz)	Preamplificador (por omision)	Atenuador (por omision)
0,03 – 2,5	OFF	OFF
2,5 – 4,1	OFF	OFF
4,1 – 7,5	OFF	OFF
7,5 – 10,5	ON	OFF
10,5 – 14,5	ON	OFF
14,5 – 18,5	ON	OFF
18,5 – 21,5	ON	OFF
21,5 – 25,5	ON	OFF
25,5 – 30,0	ON	OFF
30,0 – 60,0	ON	OFF
118 – 300	ON	OFF
300 – 512	ON	OFF
1240 – 1300	Siempre ACTIVADO	Siempre DESACTIVADO

Notas:

- ◆ Si la misma banda de frecuencia (144 MHz ó 430 (440) MHz) se selecciona en el transceptor y en el subreceptor, el atenuador se puede activar o desactivar para los dos receptores. Esto sucede porque el transceptor principal y el subreceptor comparten la misma antena.
- ◆ Las frecuencias de recepción disponibles en las bandas de frecuencia anteriores varían según el código de mercado. Consulte los detalles en Especificaciones {página 106}.
- ◆ Si se selecciona 118 – 135,995 MHz, 115 – 173,995 MHz o 220 – 229,995 MHz para el subtransceptor, no se podrá encender el preamplificador (Tipo K solamente).

FUNCIONES DE MEMORIA

CANALES DE MEMORIA

El TS-2000(X) proporciona 300 canales de memoria numerados del 00 al 299, para almacenar datos de frecuencia de operación, modos y otra información. Los canales de memoria 00 a 289 son los denominados Canales de Memoria Convencionales. Los canales de memoria 290 a 299 están designados para la programación de gamas de exploración y gamas de sintonía VFO. Los datos que se pueden almacenar son los siguientes:

En la memoria convencional se almacenan datos que se utilizarán a menudo. Se puede almacenar, por ejemplo, la frecuencia la frecuencia en que se encontrará regularmente con los miembros su club.

Parametro	Canal 00 – 289	Canal 290 – 299
Frecuencia de RX	Sí	Sí ¹ (símplex)
Frecuencia de TX	Sí	
Modo de RX	Sí	Sí ¹ (símplex)
Modo de TX	Sí	
Frecuencias de Comienzo/ Fin	No	Sí
Frecuencia de desplazamiento	Sí	Sí
Dirección de desplazamiento	Sí	Sí
Modo inverso	Sí	Sí
Incremento de frecuencia de RX	Sí	Sí (símplex)
Incremento de frecuencia de TX	Sí	
Frecuencia de tono	Sí	Sí
Frecuencia CTCSS	Sí	Sí
Código DCS	Sí	Sí
Modo de Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	Sí	Sí
Nombre de memoria	Sí	Sí
Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado	Sí ¹	Sí ¹

¹ Al cambiar los datos después de llamar un canal de memoria se sobrescribe el contenido del canal.

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA MEMORIA

Hay 2 métodos que se utilizan para almacenar frecuencias de transmisión/recepción y datos relacionados en los canales de memoria 00 a 289. El método a utilizar dependerá de la relación de las frecuencias de recepción y transmisión que se almacenen:

- Canales símplex:
frecuencia RX = frecuencia TX
- Canales de frecuencia dividida:
frecuencia RX ≠ frecuencia TX

Los canales de memoria 290 a 299 también pueden usarse como canales símplex.

Nota: Cuando RIT o XIT está activado, la frecuencia que incluye el desplazamiento RIT o XIT se almacenará.

■ Canales Símplex

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
 - Aparece “◀A” o “◀B” para indicar qué VFO está seleccionado.
- 2 Seleccione la frecuencia, modo, etc. a almacenarse.
- 3 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.



- Para salir del modo de Desplazamiento de Memoria y abortar el proceso de almacenamiento, pulse **[CLR]**.
- 4 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria.
 - También se puede seleccionar un canal introduciendo un número de 3 dígitos, tal como 012, usando las teclas numéricas.



- 5 Pulse **[M.IN]** otra vez para almacenar los datos.
 - Los datos almacenados previamente en el canal se sobrescriben.

■ Canales de Frecuencia Dividida

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
 - Aparece “◀A” o “◀B” para indicar qué VFO está seleccionado.
- 2 Seleccione la frecuencia, modo, etc. a almacenarse.
 - Esta frecuencia y este modo se usarán para transmitir.
- 3 Pulse **[A/B]** para seleccionar el otro VFO.
- 4 Seleccione la frecuencia y el modo de recepción
- 5 Pulse **[SPLIT]**.
 - Aparece “SPLIT”.



- 6 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.



- Para salir del modo de Desplazamiento de Memoria y abortar el proceso de almacenamiento, pulse **[CLR]**.
- 7 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria.
 - También se puede seleccionar un canal introduciendo un número de 3 dígitos, tal como 012, usando las teclas numéricas.



- 8 Pulse **[M.IN]** otra vez para almacenar los datos.
 - Los datos almacenados previamente en el canal se sobrescriben.

Nota: Cuando las frecuencias de subtono son diferentes para TX y RX durante la operación dividida de memoria-VFO, la frecuencia de subtono para TX se almacenará en el canal de memoria.

LLAMADA Y DESPLAZAMIENTO DE MEMORIA

Hay dos modos que permiten recuperar frecuencias y datos asociados que se hayan almacenado en un canal de memoria: Llamada de Memoria y Desplazamiento de Memoria.

Llamada de Memoria:


En este modo el transceptor recibe y transmite usando una frecuencia que usted recupera. Se puede cambiar temporalmente la frecuencia y datos relacionados sin sobrescribir los contenidos del canal de memoria cuando el Menú N° 06B está encendido (ON).

Desplazamiento de Memoria:

Use este modo para ver el contenido de los canales de memoria sin cambiar la frecuencia de recepción actual. En este modo, las frecuencias restauradas no se usan para recibir y transmitir.

■ Llamada de Memoria

- 1 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
 - Aparece el último canal de memoria seleccionado.

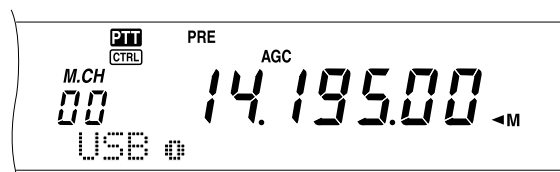

- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria.
 - Si se mantiene pulsada la tecla **[UP]/ [DWN]** del micrófono, el transceptor pasará de un canal de memoria al siguiente hasta que se libere la tecla.
 - Los canales de memoria que no tienen datos se omiten.
 - No se pueden cambiar los canales de memoria mientras se transmite.
- 3 Para salir del modo de Llamada de Memoria, pulse **[VFO/M]**.

Nota: Los canales de memoria también pueden cambiarse mientras se utiliza la función TF-SET.

13 FUNCIONES DE MEMORIA

■ Desplazamiento de Memoria

- 1 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
 - Aparece el último canal de memoria seleccionado.



- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para pasar de un canal de memoria a otro.
 - También se puede cambiar de canal introduciendo un número de 3 dígitos, tal como 012, usando las teclas numéricas, pulse **[ENT]**.
- 3 Para salir del modo de Desplazamiento de Memoria, pulse **[CLR]**.
 - El transceptor vuelve a visualizar el canal de memoria o la frecuencia VFO seleccionada antes de activar el Desplazamiento de Memoria.

Nota: No pulse **[M.IN]** nuevamente después de entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria. Al pulsar **[M.IN]** se sobrescribe el canal de memoria seleccionado con los datos VFO actuales.

■ Cambios de Frecuencia Temporales

Después de recuperar las frecuencias y datos relacionados en el modo de Llamada de Memoria, se pueden cambiar temporalmente los datos sin sobrescribir el contenido del canal de memoria.

- 1 Acceda al Menú N° 06B y seleccione "ON".
 - Omite este paso cuando se estén cambiando solamente los datos relacionados (no la frecuencia).
- 2 Llame un canal de memoria.
- 3 Cambie las frecuencias y datos relacionados.
 - Gire el control de **Sintonía** para seleccionar una frecuencia.
- 4 Si fuera necesario para uso futuro, almacene los datos que se cambiaron en otro canal de memoria. Consulte "Canal ➡ Transferencia de Canal" {página 61}.

Nota: Los datos de los canales de memoria también pueden cambiarse mientras se utiliza la función **TF-SET**.

OPERACIÓN DIVIDIDA DE MEMORIA-VFO

Bajo el título "COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA" {página 31}, se aprendió sobre la operación de frecuencia dividida usando dos VFO. Otra manera de realizar la operación de frecuencia dividida es llamar un canal de frecuencia dividida. Si se accede al Menú N° 06A y selecciona ON se pueden usar conjuntamente un canal de memoria y un VFO para esta operación, de la siguiente manera:

- RX: Canal de memoria
TX: VFO A o VFO B
- RX: VFO A o VFO B
TX: Canal de memoria

Para usar un canal de memoria para recibir:

- 1 Acceda al Menú N° 06A y seleccione "ON".
- 2 Pulse **[A/B]** para seleccionar el VFO que vaya a usar para transmitir.
 - Aparece "◀A" o "◀B" para indicar qué VFO está seleccionado.
- 3 Seleccione la frecuencia de transmisión.
- 4 Recupere un canal de memoria pulsando **[VFO/M]**.
- 5 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar un canal de memoria para recibir.
- 6 Pulse **[SPLIT]**.
- 7 La frecuencia VFO A aparece en la pantalla secundaria. Si quiere usar la frecuencia VFO B para transmitir, pulse **[SPLIT]** nuevamente.
- 8 Pulse **[SEND]** o **[PTT]** del micrófono para transmitir en la frecuencia que se muestra en la pantalla secundaria.
- 9 Pulse **[SPLIT]** para salir de la operación Dividida.
 - Si la operación Dividida sigue seleccionada por estar usando VFO A o VFO B, pulse **[SPLIT]** nuevamente para salir de la operación Dividida.

Para usar un canal de memoria para transmitir:

- 1 Acceda al Menú N° 06A y seleccione "ON".
- 2 Recupere un canal de memoria pulsando **[VFO/M]**.
- 3 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar un canal de memoria para transmitir.
- 4 Pulse **[VFO/M]** para retornar al modo VFO.
- 5 Pulse **[SPLIT]**. La otra frecuencia VFO aparece en la pantalla secundaria para la transmisión (Operación Dividida normal).
- 6 Pulse **[SPLIT]** otra vez. El canal de memoria seleccionado en el paso 3 aparece en la pantalla secundaria para transmisión.
- 7 Pulse **[SEND]** o **[PTT]** del micrófono para transmitir en la frecuencia del canal de memoria.
- 8 Pulse **[SPLIT]** para salir de la operación Dividida.

TRANSFERENCIA DE MEMORIA

■ Transferencia Memoria → VFO

Después de recuperar las frecuencias y datos relacionados del modo de Llamada de Memoria, se pueden copiar los datos al VFO. Esta función es útil, por ejemplo, cuando la frecuencia que se quiere monitorizar está cerca de la frecuencia almacenada en un canal de memoria.

- 1 Llame el canal de memoria deseado.
- 2 Pulse **[M▶ VFO/ MG.SEL]**.
 - Cuando se llama un canal simplex, los datos se copian al VFO A o al VFO B, dependiendo del VFO que se haya utilizado para llamar el canal.
 - Cuando se llama un canal dividido, los datos de RX se copian al VFO A y los datos de TX se copian al VFO B.

Notas:

- ◆ El estado de Bloqueo de Canal de Memoria y la frecuencia de subtono no se copian.
- ◆ Al pulsar **[M▶ VFO/ MG.SEL]** luego de cambiar temporalmente los datos recuperados, se copian los nuevos datos al VFO.

■ Transferencia Canal → Canal

También se puede copiar la información de un canal de memoria a otro. Esta función es útil cuando se almacenan frecuencias y datos relacionados que se quieran modificar temporalmente en el modo de Llamada de Memoria.

- 1 Llame el canal de memoria deseado {página 59}.
- 2 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
 - Para salir del modo de Desplazamiento de Memoria, pulse **[CLR]**.
- 3 Seleccione el canal de memoria donde quiera los datos copiados, usando el control **MULTI/ CH**.
- 4 Pulse **[M.IN]** otra vez.

Canal 00 – 289	→	Canal 00 – 289
Frecuencia de RX	→	Frecuencia de RX
Frecuencia de TX	→	Frecuencia de TX
Modo para RX	→	Modo para RX
Modo para TX	→	Modo para TX
Frecuencia de desplazamiento	→	Frecuencia de desplazamiento
Dirección de desplazamiento	→	Dirección de desplazamiento
Inversión de Encendido/ Apagado	→	Inversión de Encendido/ Apagado
Incremento de frecuencia de RX	→	Incremento de frecuencia de RX
Incremento de frecuencia de TX	→	Incremento de frecuencia de TX
Frecuencia de tono	→	Frecuencia de tono
Frecuencia CTCSS	→	Frecuencia CTCSS
Código DCS	→	Código DCS
Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	→	Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado
Nombre de Memoria	→	Nombre de Memoria
Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado	→	Bloqueo de Canal de Memoria Desactivado

Canal 00 – 289	→	Canal 290 – 299
Frecuencia de RX	→	Frecuencia TX/ RX (simplex)
Frecuencia de TX	→	
Modo para RX	→	Modo for TX/ RX (simplex)
Modo para TX	→	
Frecuencia de desplazamiento	→	Frecuencia de desplazamiento
Dirección de desplazamiento	→	Dirección de desplazamiento
Inversión de Encendido/ Apagado	→	Inversión de Encendido/ Apagado
Incremento de frecuencia de RX	→	Incremento de frecuencia TX/ RX (simplex)
Incremento de frecuencia de TX	→	
Frecuencia de tono	→	Frecuencia de tono
Frecuencia CTCSS	→	Frecuencia CTCSS
Código DCS	→	Código DCS
Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	→	Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado
Nombre de Memoria	→	Nombre de Memoria
Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado	→	Bloqueo de Canal de Memoria Desactivado

Canal 290 – 299	→	Canal 00 – 289
Frecuencia TX/ RX	→	Frecuencia de RX
	→	Frecuencia de TX
Modo para TX/ RX	→	Modo para RX
	→	Modo para TX
Frecuencia de desplazamiento	→	Frecuencia de desplazamiento
Dirección de desplazamiento	→	Dirección de desplazamiento
Inversión de Encendido/ Apagado	→	Inversión de Encendido/ Apagado
Incremento de frecuencia TX/ RX (simplex)	→	Incremento de frecuencia de RX
	→	Incremento de frecuencia de TX
Frecuencia de tono	→	Frecuencia de tono
Frecuencia CTCSS	→	Frecuencia CTCSS
Código DCS	→	Código DCS
Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado	→	Tono/ CTCSS/ DCS Activado/ Desactivado
Nombre de Memoria	→	Nombre de Memoria
Bloqueo de Canal de Memoria Activado/ Desactivado	→	Bloqueo de Canal de Memoria Desactivado

Al copiar un canal de memoria 290 – 299 → canal 290 – 299, el estado de Bloqueo de Canal de Memoria cambia a desactivado (OFF), cualquiera que sean los ajustes originales del canal.

Las tablas anteriores ilustran cómo se transfieren datos entre canales de memoria.

13 FUNCIONES DE MEMORIA

ALMACENAMIENTO DE GAMAS DE FRECUENCIAS

Los canales de memoria 290 a 299 permiten almacenar gamas de frecuencias para sintonización de VFO y Exploración de Programas. La Exploración de Programas se describe en el capítulo siguiente. Para sintonizar o explorar frecuencias dentro de una gama específica, almacene las frecuencias de comienzo y fin para esa gama con anticipación.

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
- 2 Seleccione la frecuencia de comienzo deseada.
- 3 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
 - Para salir del modo de Desplazamiento de Memoria y abortar el proceso de almacenamiento, pulse **[CLR]**.



- 4 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria en la gama de 290 a 299.
 - También se puede seleccionar un canal introduciendo un número de 3 dígitos, tal como 290, usando las teclas numéricas.
- 5 Pulse **[M.IN]** para almacenar la frecuencia de comienzo en el canal de memoria.
 - Aparece "CLOSE INPUT" en la pantalla de matriz de puntos secundaria.



- 6 Gire el control **MAIN** o el control **MULTI/ CH** para seleccionar la frecuencia final.
- 7 Pulse **[M.IN]** para almacenar la frecuencia final en el canal de memoria.
 - Los datos almacenados previamente en el canal se sobrescriben.

■ Confirmación de Frecuencias de Comienzo/Fin

Utilice este procedimiento para comprobar las frecuencias de comienzo y fin que se almacenaron en los canales 290 a 299.

- 1 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria entre 290 y 299.
- 3 Pulse **[-]** para comprobar la frecuencia de comienzo **[+]** para comprobar la frecuencia final.

■ VFO Programable

Utilizando las frecuencias de comienzo y fin almacenadas en los canales del 290 al 299, el VFO Programable restringe la gama de frecuencias que se pueden sintonizar con el control de **Sintonía**. Una aplicación de esta función es la de ayudarle a operar dentro de los límites de su licencia.

- 1 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria entre 290 y 299.


Ahora se puede sintonizar de la frecuencia de comienzo a la final, usando el control **MAIN**.

Nota: Al pulsar **[UP]/ [DWN]** en el micrófono girar el control **MULTI/ CH** cambiará el número del canal de memoria en el modo de VFO Programable.

BLOQUEO DE CANALES DE MEMORIA

Se pueden bloquear los canales de memoria que se prefiera no monitorizar durante la Exploración de Memoria. La Exploración de Memoria se describe en el capítulo siguiente {página 68}.

- 1 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar el canal de memoria.
- 3 Pulse **[CLR]** brevemente.
 - Si se pulsa **[CLR]** por más de dos segundos, aproximadamente, se borra el contenido del canal de memoria.
 - Aparece un punto al lado del dígito de más a la derecha del número del canal de memoria para indicar el canal que se bloqueó.

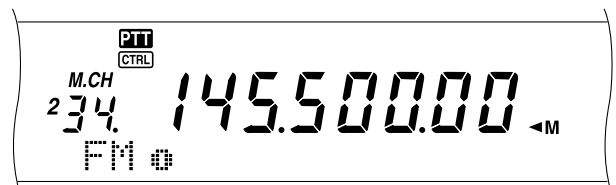

- Al pulsar **[CLR]** repetidamente se conmuta entre añadir y quitar canales de la lista de exploración.

BORRADO DE CANALES DE MEMORIA


Si hubiera canales de memoria que no se vayan a llamar en el futuro, se podría preferir borrar el contenido de esos canales.

- 1 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar el canal de memoria.
 - También se puede seleccionar un canal introduciendo un número de 3 dígitos, tal como 012, usando las teclas numéricas.
- 3 Pulse y mantenga **[CLR]** pulsado por dos segundos aproximadamente.
 - Sonará un pitido largo para confirmar que los datos del canal se han borrado.

NOMBRE DE CANAL DE MEMORIA

Se puede asignar un nombre a cada canal de memoria. Se puede almacenar un máximo de 7 caracteres alfanuméricos.

- 1 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar un canal de memoria.
- 3 Pulse **[DISP]**.

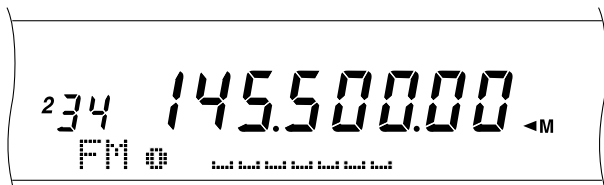

- 4 Pulse **[+]/ [-]** o gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el carácter alfanumérico deseado. Se puede mover el cursor hacia la izquierda pulsando **[MAIN]** o hacia la derecha pulsando **[SUB]**. O se puede usar un micrófono DTMF opcional para introducir caracteres alfanuméricos.

Nota: Las entradas alfanuméricas se limitan a los caracteres que se muestran en la tabla de caracteres DTMF que sigue, cuando se utiliza un Micrófono de DTMF.

- 5 Luego de seleccionar todos los caracteres necesarios para el nombre del canal de memoria, pulse **[M.IN]** para almacenar el nombre, o pulse **[DISP]** para seleccionar un Grupo de Memoria. Se puede seleccionar solamente un grupo entre los 10 (del 0 al 9). Introduzca el número de grupo de grupo deseado pulsando una tecla numérica. El grupo seleccionado se muestra en caracteres más grandes. Luego de seleccionar un grupo, pulse **[M.IN]** para almacenar el nombre y el número de grupo en el canal de memoria.
- 6 Cuando se llama un canal de memoria con un nombre, se visualiza el nombre en la pantalla de matriz de puntos junto con el número de canal de memoria y el número de grupo {página 64}.

Caracteres alfanuméricos

Caracteres disponibles									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^
_	`	a	b	c	d	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	{	
}	~	SP	!	"	#	\$	%	&	'
(	)	*	+	,	-	.	/	0	1
2	3	4	5	6	7	8	9	:	;
<	=	>	?	@					
Caracteres adicionales para todos los tipos E									
À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É
Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó
Ô	Õ	Ö	Š	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý
Š	ß	Œ	à	á	â	ã	ä	å	æ
ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï	ð
ñ	ò	ó	ô	õ	ö	œ	ø	ù	ú
û	ü	ý	ÿ	ÿ					

Caracteres disponibles utilizando un micrófono DTMF

Tecla DTMF	Caracteres disponibles						
1	q	z	1	Q	Z		
2	a	b	c	2	A	B	C
3	d	e	f	3	D	E	F
4	g	h	i	4	G	H	I
5	j	k	l	5	J	K	L
6	m	n	o	6	M	N	O
7	p	r	s	7	P	R	S
8	t	u	v	8	T	U	V
9	w	x	y	9	W	X	Y
0	espacio	0					
#	?	!	'	.	,	—	/
	&	#	(	)	<	>	;
	:	"	@				
*	Sin funcion						
A	Desplazar el cursor hacia la derecha						
B	Desplazar el cursor hacia la izquierda						
C	Borrar el caracter seleccionado						
D	Igual que la tecla [M.IN]						

13 FUNCIONES DE MEMORIA

GRUPO DE MEMORIA

Para manejar 300 canales de memoria, se puede dividirlos en un máximo de 10 grupos (Grupos 0 a 9). Luego de configurar un Grupo de Memoria se puede seleccionar uno o más Grupos de Memoria que se quieran llamar, en el modo de Llamada de Memoria. Como ajuste por omisión, todos los canales se almacenan en el Grupo 0.

Para cambiar el Grupo de Canales de Memoria:

- 1 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
- 2 Seleccione el canal de memoria para el que se desee cambiar el Grupo de Memoria girando el control **MULTI/ CH**.
- 3 Pulse **[DISP]**.
 - Aparece una solicitud para introducir el Nombre de Memoria.
- 4 Pulse **[DISP]** otra vez para omitir la introducción o ingrese un Nombre de Memoria usando **[+]/ [-]** y **[MAIN]** o **[SUB]** {página 63}.
 - El Grupo de Memoria actual aparece en caracteres más grandes.




- 5 Pulse una tecla numérica para cambiar el número de Grupo seleccionado. El número de Grupo que se acaba de seleccionar aparece en caracteres más grandes.
- 6 Pulse **[M.IN]** otra vez para almacenar los datos.

■ Selección de Grupos de Memoria

Luego de configurar los Grupos de Memoria de los Canales de Memoria, se puede seleccionar uno o más grupos para ser llamados en el modo de Llamada de Grupos.

Para seleccionar Grupos de Memoria:

- 1 Pulse **[FUNC]**, **[M▶VFO/ MG.SEL]** para ingresar al modo de Selección de Grupos de Memoria.
- 2 Los números 0 – 9 aparecen en la pantalla de matriz de puntos principal. Los números de Grupo de Memoria seleccionados se visualizan en caracteres más grandes. Para cambiar la selección, pulse una tecla numérica. Para seleccionar todos los Grupos de Memoria, pulse **[•/ DCS/SEL]**. Debe seleccionarse un Grupo de Memoria como mínimo.



- 3 Pulse **[M.IN]** para guardar el ajuste y salir.
- 4 Ahora se pueden llamar solamente los Grupos de Memoria seleccionados en el modo de Llamada de Memoria.

MEMORIA RÁPIDA

La memoria Rápida está diseñada para guardar datos rápida y temporalmente sin especificar un canal de memoria en particular. Use la memoria Rápida para almacenar datos que no se van a utilizar en sesiones de operación en el futuro. Por ejemplo, a medida que se sintoniza de un lado a otro de la banda buscando DX, sería conveniente almacenar estaciones que se pudiera querer contactar. Se puede saltar rápidamente entre varios canales de memoria diferentes mientras se monitorizan.


Este transceptor proporciona diez canales de memoria Rápida ("0_" a "9_") que pueden almacenar los siguientes datos:

Frecuencia y modo operativo VFO A	Frecuencia y modo operativo VFO B
Subreceptor Encendido/ Apagado	Frecuencia y modo operativo del subreceptor
RIT Encendido/ Apagado	XIT Encendido/ Apagado
Frecuencia de desplazamiento RIT/ XIT	Amplitud de banda de filtro de receptor
Supresor de Ruido Activado/ Desactivado	FINE Encendido/ Apagado
Reduccion de Ruido DSP Desactivado/ 1/ 2	Cancelacion de Batido DSP Encendido/ Apagado
Muesca Automatica DSP Activada/ Desactivada	Funciones TX/ RX

ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA RÁPIDA

Cada vez que se almacena una nueva frecuencia, todas las frecuencias almacenadas anteriormente se mudan su respectivo canal de memoria Rápida siguiente. Cuando los diez canales de memoria contienen frecuencias, al almacenarse una más el contenido del canal de memoria número 9 se sale de la "stack" (los datos se pierden).

El diagrama siguiente ilustra cómo la Memoria Rápida apila los datos en la memoria cada vez que se pulsa **QUICK MEMO [M.IN]**.

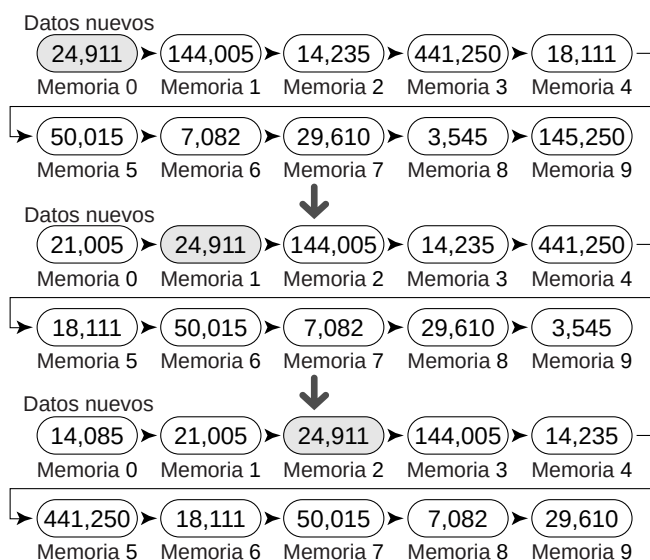

Se pueden almacenar datos en la Memoria Rápida solamente cuando se usan frecuencias VFO tanto para transmitir como para recibir.


- 1 Seleccione la frecuencia, el modo, etc. en el VFO del transceptor principal o del subreceptor.
- 2 Pulse **QUICK MEMO [M.IN]**.
 - Cada vez que se oprime **QUICK MEMO [M.IN]**, los datos de VFO actual se escriben en la Memoria Rápida.

Nota: Cuando RIT o XIT están activados, este estado y desplazamiento también se almacenarán.

RECUPERACIÓN DE CANALES DE MEMORIA RÁPIDA

Se puede llamar un canal de Memoria Rápida solamente cuando se usan frecuencias VFO tanto para transmitir como para recibir.

- 1 Pulse **QUICK MEMO [MR]**.
 - Aparece el número de canal de memoria actual.

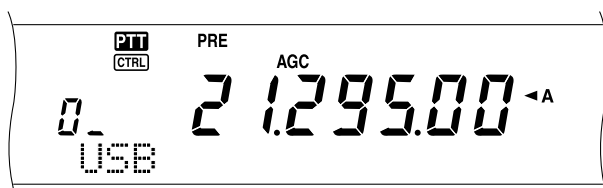

- Si no hay datos almacenados en ningún canal de Memoria Rápida o no se puede recuperar ningún dato al VFO actual, suena un pitido de error.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar un canal de Memoria Rápida (del 0 al 9).
 - No se pueden cambiar los canales de memoria mientras se transmite.
 - 3 Para salir de la Memoria Rápida, pulse **QUICK MEMO [MR]** nuevamente.

Nota: Los canales de memoria no pueden cambiarse mientras se utiliza la función TF-SET.

CAMBIOS DE FRECUENCIA TEMPORALES

Después de llamar un canal de Memoria Rápida, se pueden cambiar temporalmente los datos sin sobrescribir el contenido del canal. Se puede cambiar la frecuencia aunque se haya seleccionado "OFF" en el Menú N° 06B.

- 1 Pulse **QUICK MEMO [MR]**.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar un canal de Memoria Rápida (del 0 al 9).
- 3 Cambie las frecuencias y datos relacionados.
- 4 Para almacenar los datos cambiados en la Memoria Rápida, pulse **QUICK MEMO [M.IN]**.
 - Esta acción almacena los nuevos datos en el canal actual y muda la frecuencia antigua al canal de Memoria Rápida siguiente.
- 5 Para salir de la Memoria Rápida, pulse **QUICK MEMO [MR]** nuevamente.

Nota: Los datos de los canales de memoria también pueden cambiarse mientras se utiliza la función TF-SET.

TRANSFERENCIA MEMORIA RÁPIDA → VFO

Esta función copia el contenido del canal de memoria llamado al VFO.

- 1 Llame un canal de Memoria Rápida.
- 2 Pulse **[M▶ VFO/ MG.SEL]**.

Nota: Al pulsar **[M▶ VFO/ MG.SEL]** luego de cambiar temporalmente los datos recuperados, se copian los nuevos datos al VFO.

EXPLORACIÓN

La exploración es una función útil para la monitorización a manos libres de sus frecuencias favoritas. Al familiarizarse con todo tipo de Exploración aumentará su eficiencia de operación.

Este transceptor proporciona los siguientes tipos de exploración.

Tipo de Exploración		Propósito
Exploración Normal	Exploración VFO	Explora toda la banda de la frecuencia seleccionada
	Exploración de Programa	Explora las gamas de frecuencia específicas almacenadas en los canales de Memoria 290 – 299.
	Exploración de MHz	Explora las frecuencias dentro de una gama de 1 MHz
Exploración de Memoria	Exploración de Todos los Canales	Explora todos los canales de Memoria, de 00 a 299
	Exploración de Grupo	Explora los grupos de canales de Memoria específicos
Exploración de Llamada	VFO	Explora el Canal de Llamada y la frecuencia VFO actual
	Canal de Memoria	Explora el canal de Llamada y el canal de Memoria seleccionado
Gama de exploración Visual*	VFO	Explora la frecuencia operativa actual así como un número especificado de frecuencias por encima y por debajo de ella. La potencia de la señal de cada canal se visualiza en un diagrama de barras
	Canal de Memoria	Explora los canales de Memoria y visualiza la potencia de la señal de cada canal en un diagrama de barras

* La Exploración Visual muestra gráfica cómo están ocupadas las frecuencias en una gama específica.

Notas:

- ◆ Cuando se esté utilizando CTCSS o DCS, la Exploración cesará solamente por las señales que contengan el mismo tono CTCSS o DCS que se haya seleccionado.
- ◆ Cuando se esté utilizando el Silenciamiento de medidor S, la Exploración cesará cuando la intensidad de la señal recibida coincida con el ajuste del medidor S o lo exceda. La Exploración se reanuda 2 segundos después que el nivel de la señal cae por debajo del ajuste del medidor S.
- ◆ Al pulsar y mantener pulsado el [PTT] del micrófono, la Exploración cesará si está funcionando en una banda que no sea la de transmisión. Al oprimir el [PTT] en el micrófono en la banda de exploración, la Exploración cesa.
- ◆ Al iniciar la Exploración se desactiva el Revisor Automático de Simplex.

EXPLORACIÓN NORMAL

Cuando se opera el transceptor en el modo VFO, hay 2 tipos de exploración disponibles.

Exploración VFO

El transceptor explora toda la banda de la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si se está operando y recibiendo en el VFO A del transceptor principal a 14.195,00 MHz, explora todas las frecuencias en la gama de 30,00 kHz a 60,00000 MHz. (Consulte la gama de frecuencias VFO en el Apéndice).

Exploración de Programa

Al programar las frecuencias de comienzo y fin en los canales de Memoria 290 – 299 {página 62}, se puede limitar la gama de frecuencias de exploración. Como hay 10 canales de MEMORIA (290 – 299) disponibles para especificar las frecuencias de comienzo y fin, se pueden seleccionar una o más (hasta 10) gamas para explorar. Esto es útil cuando se está esperando una estación DX en una cierta frecuencia pero la estación podría aparecer en una frecuencia levemente más alta o más baja.

EXPLORACIÓN

La Exploración VFO explora toda la gama de frecuencias disponible para el VFO actual. Cuando la gama de frecuencias de la Exploración de Programas no está programada, o no hay ningún Grupo de Exploración seleccionado para la Exploración de Programas, el transceptor también explora toda la gama de frecuencias disponible para el VFO actual.

Si una gama de frecuencia o más de la Exploración de Programas están programadas en los canales de memoria 290 a 299:

- 1 Pulse [FUNC], [SCAN/ SG.SEL].
- 2 Si un canal de memoria o más están seleccionados para la Exploración de Programas, los canales seleccionados se visualizan en caracteres más grandes en la pantalla principal de matriz de puntos.



En este caso pulse [V DCS/SEL] para deseleccionar temporalmente todos los canales. Cuando no hay canales de Grupo de Exploración seleccionados, aparece "VFO SCN MODE" en la pantalla secundaria de matriz de puntos.



- 3 Pulse [SCAN/ SG.SEL] para retornar al modo VFO actual.
- 4 Pulse [SCAN/ SG.SEL] para iniciar la Exploración VFO.

Notas:

- ◆ Mientras se explora se puede cambiar la velocidad de exploración girando el control RIT/ SUB. Gire el control hacia la derecha/ izquierda para reducir/ aumentar la velocidad de exploración. El indicador de velocidad aparece en la pantalla principal de matriz de puntos, donde P1 es la velocidad más rápida y P9 la más lenta.
- ◆ No se puede cambiar la velocidad de Exploración VFO en el modo FM.
- ◆ No se puede cambiar la velocidad de Exploración VFO en el subreceptor.

EXPLORACIÓN DE PROGRAMAS

La Exploración de Programas monitoriza la gama entre las frecuencias de comienzo y fin que se han almacenado en los canales de memoria Convencionales 290 a 299. Consulte los detalles sobre cómo almacenar frecuencias de comienzo y fin en "ALMACENAMIENTO DE GAMAS DE FRECUENCIA" {página 62}.

Se pueden seleccionar un máximo de 10 canales de Memoria (canales de Memoria 290 a 299) y explorar secuencialmente las gamas que se almacenaron en estos canales. La Exploración de Canales comienza con el número de canal más bajo y repite la secuencia como se describe a continuación.

- 1 Pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o VFO B.
 - Si se está operando el subreceptor, pulse **[VFO/M]** para seleccionar el modo VFO.
- 2 Pulse **[FUNC]**, **[SCAN/ SG.SEL]**.



- 3 Si no se ha seleccionado un canal de exploración de Programas, todos los números de canales de memoria (del 290 al 299) se visualizarán en caracteres pequeños. Solamente el dígito de la unidad de cada canal de memoria se visualizará en la pantalla de matriz de puntos principal. El 0 representa el canal 290, el 1 representa el canal 291, el 2 representa el canal 292, etc.
- 4 Para seleccionar la gama de frecuencias para la exploración de Programas, pulse una tecla numérica del 0 al 9. Por ejemplo, pulse **[3]** para el canal 293 solamente, o pulse **[3]**, **[5]**, **[7]** para seleccionar los canales 293, 295, y 297. Cuando un canal es seleccionado para la Exploración de Programas, el número se visualiza en caracteres más grandes.

Para deseleccionar temporalmente todos los canales (del 290 al 299) de manera de realizar la Exploración VFO, pulse **[V DCS/ SEL]**. (Consulte "EXPLORACIÓN DE VFO" en la página 66)

Notas:

- ♦ Por lo menos uno de los canales de Exploración de Programas válidos (del 290 al 299) debe estar programado y seleccionado para usar la Exploración de Programas. Si no hay un canal de Programa seleccionado o disponible para la Exploración de Programas, el transceptor realiza la Exploración VFO.
- ♦ Cuando se realiza la Exploración de Programas en el subreceptor, las frecuencias deben estar dentro de las limitaciones de gama del subreceptor. De otra manera, la Exploración de Programas no puede realizarse. Las mismas condiciones se aplican al transceptor principal.



- 5 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para iniciar la Exploración de Programas.
 - Para moverse rápidamente hacia la frecuencia deseada durante la exploración, gire el control de **Sintonía** o el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP/ DWN]** en el micrófono.
 - En un modo diferente al modo FM, al girar el control **RIT/ SUB** hacia la derecha se reduce la velocidad y hacia la izquierda la aumenta. La velocidad de exploración actual se muestra en el visual; P1 es la velocidad más rápida y P9 la más lenta.

- En el modo FM, la Exploración para automáticamente en una frecuencia donde hay una señal presente. El transceptor se mantendrá en ese canal por un período corto de tiempo (modo accionado por tiempo) o hasta que se caiga la señal (modo accionado por portadora), dependiendo del modo que se seleccione en el Menú N° 10 {página 68}.

- 6 Para parar la Exploración, pulse **[SCAN/ SG.SEL]** o **[CLR]**.

Notas:

- ♦ Si se está operando el subreceptor y realizando la Exploración de Programas, el subreceptor automáticamente omite los canales que no se puedan explorar en el subreceptor. Las mismas condiciones se aplican también al transceptor principal.
- ♦ Si se giraron los controles **MAIN SQL** o **SUB SQL** hacia la derecha mucho más allá del umbral de silenciamiento en el modo FM, la Exploración podría no parar en un canal donde hubiera una señal presente. Si esto pasa, gire el control **MAIN SQL** o **SUB SQL** ligeramente hacia la izquierda.
- ♦ Si se pulsa **[SCAN/ SG.SEL]** antes de almacenar cualquier gama de frecuencias para los canales de memoria 290 a 299, el transceptor inicia la exploración de VFO.
- ♦ Cuando la frecuencia de recepción actual está dentro de una de las gamas que se seleccionaron con los números de canal, la Exploración comienza con la frecuencia actual. Se utiliza el modo de operación almacenado en el canal de memoria.
- ♦ Cuando la frecuencia de recepción está fuera de todas las gamas que se seleccionaron con los números de canal, la Exploración comienza con la frecuencia de comienzo almacenada en el número de canal más bajo.
- ♦ El modo de operación puede cambiarse durante la exploración, pero el canal de memoria se sobrescribe con el modo cambiado.
- ♦ Cuando la gama de Exploración actual es más chica que un solo incremento del control **MULTI/ CH**, al girar el control hacia la derecha se causa que la Exploración salte a la frecuencia de comienzo, y hacia la izquierda, a la frecuencia final.
- ♦ Al iniciar la Exploración de Programas se desactivan las funciones **RIT** y **XIT**.
- ♦ En el modo FM, la Exploración de Programas monitoriza las frecuencias redondeadas sea cual sea el ajuste del Menú N° 04.
- ♦ No se puede cambiar la velocidad de exploración en el subreceptor.

EXPLORACIÓN DE PROGRAMAS POR PUNTO

ENLENTEZCA

Se puede especificar un máximo de 5 puntos de frecuencia por cada canal de memoria del 290 al 299 de manera de reducir la velocidad de la Exploración de Programas. Para especificar los puntos de frecuencia de enlentecimiento, primero programe las frecuencias de comienzo y fin en un canal de memoria (290 – 299) {página 62}.

- 1 Acceda al Menú N° 07 para confirmar que la función esté activada ("ON", el ajuste por omisión).
- 2 Se puede además configurar la amplitud de la frecuencia de enlentecimiento. Acceda al Menú N° 08 para seleccionar la gama entre 100 Hz y 500 Hz (el ajuste por omisión es "300 Hz").

Nota: Si se selecciona, por ejemplo 500 Hz para el Menú N° 08, la Exploración de Programas se enlentece a una amplitud de ± 500 Hz, centrando la frecuencia que se marcó más abajo.

- 3 Pulse **[VFO/M]** para llamar el canal de memoria (290 – 299) para el cual se deseen especificar las frecuencias de enlentecimiento de exploración.
- 4 Pulse **[+]/ [-]** para confirmar la frecuencia de comienzo **[+]** o fin **[-]**.
- 5 Gire el control de **Sintonía** al punto de frecuencia central en el que se desee que la Exploración de Programas se enlentezca. Pulse **QUICK MEMO [M.IN]** para marcar el punto de frecuencia de Enlentecimiento. Aparece el ícono "★".

14 EXPLORACIÓN

- Repita el paso 5 para especificar los puntos de frecuencia de enlentecimiento centrales. Se puede especificar un máximo de 5 puntos de frecuencia por cada canal.
- Si se quieren borrar los puntos de frecuencia de enlentecimiento que se almacenaron previamente, pulse y mantenga pulsado **QUICK MEMO [M.IN]** por 1 segundo. Suena un pitido de confirmación y el transceptor borra todos los puntos de frecuencia de enlentecimiento especificados en el canal de memoria.

Nota: Se deben borrar todos los puntos de frecuencia de enlentecimiento previos; no se pueden borrar solamente puntos específicos.

- Pulse **[VFO/M]** para retornar al modo VFO.
- Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para comenzar la Exploración de Programas con los puntos de frecuencia de enlentecimiento.

Notas:

- Durante la Exploración de Programas se puede girar el control **RIT/ SUB** para ajustar la velocidad de exploración. Gire el control hacia la derecha/ izquierda para disminuir/ aumentar la velocidad de exploración. El indicador de velocidad de Exploración de Programas aparece en la pantalla principal de matriz de puntos durante la Exploración de Programas; P1 es la velocidad más rápida y P9 la más lenta.
- No se puede cambiar la velocidad de Exploración de Programas en el modo FM.
- No se puede cambiar la velocidad de exploración en el subreceptor.
- No se puede especificar el punto de enlentecimiento de la Exploración de Programas para el modo FM.

REANUDACIÓN

Esta función para la Exploración de Programas por aproximadamente 5 segundos, luego resume la Exploración cuando se salta a la frecuencia deseada girando el control de **Sintonía** o el control **MULTI/ CH**, o al pulsar **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.

Para usar esta función, acceda al Menú N° 09 y seleccione ON. Estará desactivado por omisión.

EXPLORACIÓN DE MHz

Cuando se opera el transceptor principal o el subreceptor en el modo VFO, se puede explorar una gama de frecuencias de 1 MHz completa dentro de la frecuencia VFO actual.

- Pulse **[VFO/M]** para seleccionar el modo VFO.
- Seleccione la frecuencia deseada para realizar la Exploración MHz. Si se deseara explorar toda la frecuencia de 145 MHz, por ejemplo, seleccione 145,650 MHz. La Exploración operará entre 145,00000 MHz y 145,99999 MHz.
- Pulse y mantenga pulsado **[1MHz/ SEL]** para iniciar la Exploración de MHz.
- Gire el control **RIT/ SUB** para ajustar la velocidad de exploración.
- Para parar la Exploración de MHz, pulse **[SCAN/ SG.SEL]** o **[CLR]**.

Notas:

- No se puede cambiar la velocidad de Exploración de MHz en el modo FM.
- No se puede cambiar la velocidad de exploración en el subreceptor.

EXPLORACIÓN DE LA MEMORIA

La Exploración de Memoria monitoriza todos los canales de memoria en los que se han almacenado frecuencias (Exploración de Todos los canales) o solamente un grupo deseado de canales de memoria (Exploración de Grupo).

La exploración para automáticamente en un canal donde hay una señal presente, sea cual sea el modo de operación. El transceptor podría mantenerse en el canal por un tiempo breve (modo accionado por tiempo) o hasta que la señal se caiga (modo accionado por portadora). Use el Menú N° 10 para seleccionar uno de los dos modos. El ajuste por omisión es el modo accionado por tiempo.

MÉTODO DE REANUDACIÓN DE LA EXPLORACIÓN

El transceptor deja de explorar en la frecuencia (o canal de memoria) donde se detecta una señal. Luego continúa explorando de acuerdo al modo de reanudación que se haya seleccionado. Se puede escoger uno de los siguientes modos: El ajuste por omisión es el modo accionado por tiempo.

Modo Accionado por Tiempo

El transceptor se queda en una frecuencia ocupada (o canal de memoria ocupado) por aproximadamente 6 segundos, y luego continúa explorando aunque la señal esté todavía presente.

Modo Accionado por Portadora

El transceptor se queda en la frecuencia ocupada (o canal de memoria ocupado) hasta que la señal desaparece. Hay un retardo de 2 segundos entre la desaparición de la señal y la reanudación de la exploración.

- Pulse **[MENU]** para entrar al modo de Menú.
- Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el Menú N° 10.
- Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar TO (accionado por tiempo) o CO (accionado por portadora).



- Pulse **[MENU]** para completar el ajuste y salir del modo de Menú.

Se pueden bloquear los canales de memoria que se prefiera no monitorizar durante la exploración. Para hacer esto, consulte "BLOQUEO DE CANALES DE MEMORIA" {página 62}.

EXPLORACIÓN DE TODOS LOS CANALES

Use el siguiente procedimiento para explorar todos los canales de memoria que contengan datos de frecuencia en secuencia, sin tomar en cuenta el número de Grupo de Memoria.

- Seleccione el modo accionado por tiempo o por portadora en el Menú N° 10.
- Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- Gire el control **MAIN SQL** o **SUB SQL** para ajustar el umbral de silenciamiento.
- Pulse **[FUNC]**, **[SCAN/ SG.SEL]** para entrar en el modo de Selección de un Grupo de Exploración.
 - Los Grupos seleccionados aparecen en caracteres más grandes.
- Pulse **[↓ DCS/SEL]** para deseleccionar todos los Grupos de manera que el transceptor explore el canal de memoria secuencialmente, sin tomar en cuenta los datos de los números de Grupo de Memoria.

- 6 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para retornar al modo de Llamada de Memoria.
- 7 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para iniciar la Exploración de Todos los canales.
 - La exploración comienza desde el canal de memoria actual y continúa ascendiendo por los números de canales (la dirección de exploración no puede cambiarse).
 - Para saltar a un canal deseado durante la exploración, gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.
- 8 Para parar la Exploración, pulse **[SCAN]** o **[CLR]**.

Notas:

- ♦ Si se está operando el subreceptor y realizando la Exploración de Memoria, el transceptor automáticamente omite los canales que no se puedan recibir por el subreceptor. Las mismas condiciones se aplican al transceptor principal.
- ♦ Si se giraron los controles **MAIN SQL** o **SUB SQL** hacia la derecha mucho más allá del umbral de silenciamiento, la Exploración podría no parar en un canal donde hubiera una señal presente. Si esto sucede, gire el control **SQL** ligeramente hacia la izquierda.
- ♦ Al iniciar la Exploración de Memoria se desactivan las funciones **RIT** y **XIT**.

EXPLORACIÓN DE GRUPO

Para el propósito de la Exploración de Grupo, los 300 canales de memoria pueden dividirse en 10 grupos para poder seleccionar uno o más grupos para explorar, dependiendo de la situación.

Cuando se almacenan los datos de frecuencia en un canal de memoria {página 58}, el transceptor agrega automáticamente el Grupo 0 (cero) a los datos de canales de memoria.

Para recuperar los datos de los canales de memoria existentes y modificar el número de Grupo.

- 1 Pulse **[M.IN]** para entrar en el modo de Desplazamiento de Memoria.
- 2 Seleccione el canal de memoria deseado girando el control **MULTI/ CH**.
- 3 Pulse **[DISP]**.
 - Aparece una solicitud para introducir el Nombre de Memoria. Pulse **[DISP]** otra vez para omitir la introducción o ingrese un Nombre de Memoria usando **[+]/ [-]** y **[MAIN]** o **[SUB]** {página 63}.
- 4 Pulse el número de Grupo deseado (**[0]** a **[9]**) usando el teclado numérico. El número de Grupo seleccionado aparece en caracteres más grandes.

Nota: Se puede seleccionar solamente un grupo entre los 10 (del 0 al 9) para cada canal de memoria.

- 5 Pulse **[M.IN]** para almacenar y sobrescribir los nuevos datos de canal en el canal de memoria.
- 6 Repita los pasos 2 a 6 por cada canal de memoria que desee asignar a un grupo específico.



Se puede seleccionar un máximo de 10 grupos y explorar secuencialmente los canales que pertenecen a esos grupos. La Exploración de Grupo comienza con el número de grupo más bajo y repite la secuencia, por ejemplo, grupo 3 → grupo 5 → grupo 7 → grupo 3.

- 1 Seleccione el modo accionado por tiempo o por portadora en el Menú N° 10.
- 2 Pulse **[VFO/M]** para entrar en el modo de Llamada de Memoria.
- 3 Gire el control **MAIN SQL** o **SUB SQL** para ajustar el umbral de silenciamiento.
- 4 Pulse **[FUNC]**, **[SCAN/ SG.SEL]** para entrar en el modo de Selección de un Grupo de Exploración. Luego, usando el teclado numérico, introduzca los números de los grupos que desee explorar, es decir, pulse **[3]** para el grupo 3, o pulse **[3]**, **[5]**, **[7]** para los grupos 3, 5, y 7. Los Grupos de Memoria seleccionados aparecen en caracteres más grandes.
- 5 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para salir del modo de Selección de un Grupo de Exploración.
- 6 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]** para iniciar la Exploración de Grupos de Memoria.
 - La exploración asciende por los números de canales (la dirección de exploración no puede cambiarse).
 - Para saltar a un canal deseado durante la exploración, gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.
- 7 Para parar la Exploración, pulse **[SCAN/ SG.SEL]** o **[CLR]**.

Después de usar la Exploración de Grupos, pulse **[FUNC]**, **[SCAN/ SG.SEL]**, y luego **[+/- DCS/ SEL]** para deseleccionar todos los números de Grupo que se seleccionaron en el paso 4. Así se volverá a la Exploración de Todos los canales (ajuste de fábrica).

Notas:

- ♦ Si se está operando el subreceptor y realizando la Exploración de Grupos, el transceptor automáticamente omite los canales que no se puedan recibir por el subreceptor. Las mismas condiciones se aplican al transceptor principal.
- ♦ Si se giraron los controles **MAIN SQL** o **SUB SQL** hacia la derecha mucho más allá del umbral de silenciamiento, la Exploración podría no parar en un canal en que hubiera una señal presente. Si esto sucede, gire el control **SQL** ligeramente hacia la izquierda.
- ♦ Cuando el canal actual está dentro de uno de los grupos seleccionados, la Exploración comienza en el canal actual.
- ♦ Cuando el canal actual está fuera de todos los grupos seleccionados, la Exploración comienza con el número de grupo más cercano y superior al número de grupo del canal actual.
- ♦ Al iniciar la Exploración de Memoria se desactivan las funciones **RIT** y **XIT**.

EXPLORACIÓN DE LLAMADA

Puede almacenarse un canal de Llamada por cada banda de operación, tal como las bandas HF, 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz y 1,2 GHz (TS-2000 Opcional). Se pueden monitorizar uno de los canales de Llamada y la frecuencia de operación actual alternativamente.

- 1 Seleccione la frecuencia que desee monitorizar.
 - En el modo VFO, pulse **[A/B]** para seleccionar VFO A o B para el transceptor principal o pulse **[SUB]** o **[CTRL]** para seleccionar el VFO del subreceptor. Luego gire el control de **Sintonía** o el control **MULTI/ CH** para seleccionar la frecuencia deseada.
 - En el modo de Llamado de Memoria, pulse **[VFO/M]** para seleccionar el canal de memoria que desee monitorizar girando el control **MULTI/ CH**.
- 2 Pulse **[CALL/ C.IN]** para recuperar el canal de Llamada para la banda de frecuencias.

14 EXPLORACIÓN

- 3 Pulse **[SCAN/ SG.SEL]**.
- 4 El canal de Llamada y la frecuencia VFO o canal de memoria seleccionado se monitorizan alternativamente.
- 5 Para parar la Exploración, pulse **[SCAN/ SG.SEL]** o **[CLR]**.

EXPLORACIÓN

Durante la recepción, la Exploración Visual permite monitorizar frecuencias cercanas a la frecuencia de operación actual. La Exploración Visual muestra gráficamente cómo están ocupadas todas las frecuencias en la gama seleccionada. Se verá un máximo de 7 segmentos por cada punto de frecuencia (canal) que representan niveles de medidor S relativos.

Determine la gama de exploración seleccionando la frecuencia central y el número de canales. El número de canales por omisión es 61.

Uso Español (Q)

- 1 Seleccione la banda deseada para la Exploración Visual.
- 2 Gire el control de **Sintonía** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono para seleccionar la frecuencia de operación.
 - Esta frecuencia será usada como frecuencia central.
- 3 Pulse y mantenga pulsada **[DISP]** por aproximadamente 1 segundo para iniciar la Exploración Visual (VFO).



- La frecuencia central actual aparece en el visual de frecuencia principal y la frecuencia de exploración actual aparece en el visual de frecuencia secundaria. El modo operativo y el número de canales a ser explorados se visualizan en la pantalla de matriz de puntos principal. La pantalla de matriz de puntos secundaria muestra el nivel relativo del medidor S de cada punto de frecuencia, verticalmente.



- Para pausar la Exploración, pulse **[DISP]**. Aparece "P" en la pantalla de matriz de puntos principal. Mientras la Exploración visual está pausada, se puede vigilar la frecuencia pausada. Pulse **[DISP]** otra vez para continuar la Exploración Visual.
- 4 Para cambiar la frecuencia de exploración actual, gire el control de **Sintonía** hacia la derecha o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.
 - La frecuencia visualizada cambia y el cursor se mueve.
 - Pulse **[1MHz/ SEL]** para convertir la frecuencia de exploración actual en la nueva frecuencia central.
 - Se puede mover la frecuencia usando el control **MAIN**. Si se deseara restituir la frecuencia central original, pulse **[FM/ AM/ NAR]**.
 - 5 Para abandonar la Exploración Visual, pulse **[CLR]** o **[SCAN/ SG.SEL]**.

Control Número de Canales

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar al modo de Menú.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el Menú N° 11.
- 3 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar el número de canales a explorar, 31, 61 (ajuste por omisión), 91 o 181.



- 4 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

Notas:

- ♦ El incremento de frecuencia actual del control **MULTI/ CH** se usa para la Exploración Visual.
- ♦ Mientras se realiza la Exploración Visual, la función de VIGILANCIA DUAL {página 47} está temporalmente deshabilitada a menos que se esté utilizando la banda de 144 MHz ó 430 (440) MHz en el modo FM o AM y la Banda de Control en el transceptor principal.
- ♦ Si se inicia la Exploración Visual desde la frecuencia del subreceptor, la frecuencia se transfiere al visual principal, y luego comienza la Exploración Visual.
- ♦ Si se inicia la Exploración Visual en el modo de Llamada de Memoria, se explorarán las frecuencias de los canales de memoria.
- ♦ Si la gama de frecuencias especificada para la Exploración de Programas o VFO de Programas es más estrecha que la gama especificada para la Exploración Visual, la Exploración Visual utilizará la gama de VFO o Exploración de Programas.
- ♦ La Exploración Visual para mientras se transmite.
- ♦ Dependiendo de las condiciones del transceptor, la Exploración Visual y el nivel del medidor S podrían diferir.

Uso Español (Canal de Memoria)

- 1 Pulse **[MENU]** para entrar al modo de Menú.
- 2 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el Menú N° 11.
- 3 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar el número de canales a explorar, 31, 61 (ajuste por omisión), 91 o 181.
- 4 Pulse **[VFO/M]** para entrar al modo de Llamada de Memoria.
- 5 Pulse y mantenga pulsada **[DISP]** por aproximadamente 1 segundo para iniciar la Exploración Visual (Canal de Memoria).



- El número de canal de memoria central aparece en el visual de frecuencia principal y la frecuencia de exploración actual aparece en el visual de frecuencia secundaria. El modo operativo del canal de memoria central y el número de canales a ser explorados se visualiza en la pantalla de matriz de puntos principal. La pantalla de matriz de puntos secundaria muestra el nivel relativo del medidor S de cada punto de frecuencia, verticalmente.



- Para pausar la Exploración, pulse **[DISP]**. Aparece "P" en la pantalla de matriz de puntos principal. Mientras la Exploración visual está pausada, se puede vigilar la frecuencia pausada. Pulse **[DISP]** otra vez para continuar la Exploración Visual.
- 6 Para cambiar la frecuencia de exploración actual, gire el control **MULTI/ CH** o pulse **[UP]/ [DWN]** en el micrófono.
- El número de canal de memoria visualizado cambia y el cursor se mueve.
 - Pulse **[1MHz/ SEL]** para convertir la frecuencia de exploración actual en el nuevo canal de exploración central.
- 7 Para abandonar la Exploración Visual, pulse **[CLR]** o **[SCAN/ SG.SEL]**.

CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

ALT (SINTONÍA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO)

ALT (Sintonía de Bloqueo Automático) permite al transceptor ajustar automáticamente la frecuencia central de recepción cuando se opera en la banda de 1,2 GHz en el modo FM. Cuando la señal de audio de recepción se distorsiona o entrecorta, active esta función para ajustar la frecuencia de recepción central. Algunos transceptores viejos de 1,2 GHz no tienen circuitos oscilatorios estables y precisos y tienden a tener el visual de frecuencia levemente corrido.

Pulse **[FUNC]**, **[XIT/ ALT]** para activa y desactivar la función ALT.

- Aparece "ALT" cuando la función está activada.

Nota: ALT (Sintonía de Bloqueo Automático) funciona solamente en la banda de 1,2 GHz en el modo FM.

ANTENAS

BANDA HF/ 50 MHz

Hay dos conectores de antena disponibles para la banda HF/ 50 MHz en el panel posterior {página 13}. Cuando se opera el transceptor principal en estas frecuencias se puede seleccionar una de las 2 antenas.

Pulse **[FUNC]**, **[AT/ ANT1/2]** para seleccionar la ANT 1 ó ANT 2 para el transceptor principal.

- Aparece "ANT1" o "ANT 2" para indicar la seleccionada.

El ajuste ANT 1/ANT 2 se almacenará automáticamente en la memoria de la banda de antena. La próxima vez que se seleccione la misma banda, se seleccionará la misma antena.

Gama de Frecuencias Seleccionables por la Antena (MHz)	
0,03 – 2,5	2,5 – 4,1
4,1 – 7,5	7,5 – 10,5
10,5 – 14,5	14,5 – 18,5
18,5 – 21,5	21,5 – 25,5
25,5 – 30,0	30,0 – 60,0

Nota: Conecte un sintonizador de antena externo al conector ANT 1 solamente, luego seleccione ANT 1. El sintonizador interno se pasará por alto cuando se encienda el transceptor.

BANDA VHF/ UHF/ 1,2 GHz

Cuando se selecciona la banda VHF, UHF, ó 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 Opcional) en el transceptor principal o en el subreceptor, la siguiente antena se selecciona automáticamente en base a las frecuencias de operación.

	Transceptor principal "MAIN" (MHz)	Subreceptor "SUB" (MHz)
ANT 144	142 – 152 (Tipo K) 144 – 146 (Todos los tipos E)	118 – 174 (Tipo K) 220 – 300 (Tipo K) 144 – 146 (Todos los tipos E)
ANT 430	420 – 450 (Tipo K) 430 – 440 (Todos los tipos E)	300 – 512 (Tipo K) 430 – 440 (Todos los tipos E)
ANT 1.2G	1240 – 1300 (Todos los tipos)	N/A

Nota: La misma antena se comparte y usa cuando el transceptor principal y el subreceptor están en la misma banda. La cobertura de frecuencias varía según los códigos de mercado.

APO (APAGADO AUTOMÁTICO)

Se puede ajustar el TS-2000(X) para apagarse automáticamente si no se pulsan o ajustan teclas o controles en cierto período de tiempo. Un minuto antes de que se apague el transceptor, se emite "CHECK" en código Morse. Se puede seleccionar el tiempo desde OFF, 60, 120, y 180 minutos.

Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú Nº 57.

Seleccione uno de estos tiempos para el APO: DESACTIVADO, 60, 120, ó 180 minutos.


Notas:

- ♦ La función APO funciona aún cuando el transceptor está explorando.
- ♦ El temporizador APO comienza el conteo regresivo cuando no se pulsa ninguna tecla, no se ajusta ningún control, y no se detecta ninguna secuencia de comandos (puerto RS-232C).

SINTONIZADOR DE ANTENA AUTOMÁTICO

Como se explica en "CONEXIÓN DE LA ANTENA" {página 1}, es importante adaptar la impedancia del cable coaxial y la antena. Para ajustar la impedancia entre la antena y el transceptor, se tiene la opción de usar el sintonizador interno o uno externo. Esta sección describe cómo usar el sintonizador interno. Consulte el manual de instrucciones que viene con el sintonizador externo.

- 1 Seleccione la frecuencia de transmisión.
- 2 Pulse **[FUNC]**, **[AT/ ANT1/2]** para seleccionar ANT 1 ó ANT 2.
 - Si el sintonizador externo se conecta al conector ANT 1, seleccione ANT 2 para usar el sintonizador de antena interno. El sintonizador de antena interno se pasa por alto automáticamente si hay un sintonizador de antena externo conectado a ANT 1.
- 3 Pulse **[AT/ ANT1/2]** por un momento.
 - Aparece "AT TX" indicando que el sintonizador interno está en línea (no fue pasado por alto).

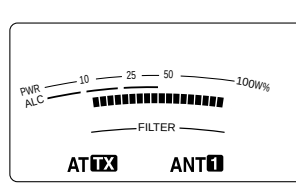

- 4 Pulse **[AT/ ANT1/2]** por más de un segundo.
 - El modo CW se selecciona y comienza la sintonización.
 - "TX" parpadea y el diodo de la banda **MAIN** se ilumina en rojo.
 - Para cancelar la sintonización, pulse **[AT/ ANT1/2]** nuevamente.
 - Si el SWR del sistema de antena es extremadamente alto (más de 10:1), suena una alarma ("SWR" en código Morse) y el sintonizador interno se pasa por alto. Antes de intentar la sintonización nuevamente, ajuste el sistema de antena para bajar el SWR.
- 5 Mire el visual y asegúrese de que la sintonización se haya completado.

- Si la sintonización no tuvo éxito, “**AT TX**” deja de parpadear y el diodo de la banda **MAIN** se apaga.
- Si la sintonización no termina en aproximadamente 20 segundos, suena una alarma (“5” en código Morse). Pulse [**AT/ ANT1/2**] para parar la alarma y la sintonización.

Si se accede al Menú N° 27 y se selecciona ON, las señales recibidas también pasarán por el sintonizador interno. Cuando esta función está activada, aparece “**RXAT**”. Esto podría reducir la interferencia en la frecuencia de recepción.

Notas:

- ♦ La sintonía interna no sintonizará fuera de los límites de frecuencia de transmisión disponibles.
- ♦ Al pulsar [**AT/ ANT1/2**] por más de un segundo durante la transmisión se interrumpe la transmisión y se inicia la sintonización.
- ♦ Si quisiera usar una antena de recepción aparte, acceda al Menú N° 18 y actívela. Cuando la función está activada, las señales recibidas pasan por alto el sintonizador de antena interno.
- ♦ Mientras se esté utilizando la Interrupción Completa de CW, el sintonizador interno estará en línea para transmitir tanto como para recibir.
- ♦ La sintonización se desactiva automáticamente en aproximadamente 60 segundos. “AT” desaparece y el pitido de error para.
- ♦ La sintonización podría continuar cuando el medidor SWR indica 1:1. Esto sucede debido al algoritmo de sintonización, no es una falla de funcionamiento.
- ♦ Aunque el medidor SWR muestra más de un segmento, el sintonizador interno podría no resintonizar. Esto sucede por una tolerancia del algoritmo de cálculo de SWR entre una potencia de transmisión de 10 W (aprox.) para la sintonización y la potencia de transmisión de 100 W.
- ♦ Si la sintonización no finaliza aún cuando el medidor SWR indica por debajo de 3:1, ajuste el sistema de antena para bajar el SWR, e intente la sintonización nuevamente.
- ♦ La sintonización podría no alcanzar un SWR de 1:1, dependiendo de las condiciones del transceptor.

■ Preajuste

Después de cada sesión de sintonización exitosa, la función de Prejunte AT almacena la posición del capacitador de sintonización en la memoria. La posición del capacitador se almacena por cada banda del sintonizador de antena (véase la tabla siguiente) y por cada conector de antena (ANT 1 y ANT 2).

Pulse [**AT/ ANT1/2**] por un momento.

- Aparecerá “**AT TX**” mostrando que el sintonizador interno está en línea (no fue pasado por alto).
- Cada vez que se para por la banda del sintonizador de antena, la memoria de Preajuste AT se restaura automáticamente para posicionar el capacitador de sintonización sin necesidad de resintonizar. Si no existen datos de preajuste para una combinación banda/antena en particular, se utiliza el dato por omisión de 50Ω.

Nota: La sintonización puede volver a comenzar para obtener la condición de coincidencia óptima aunque la banda actual del sintonizador de antena contenga los datos de preajuste.

Gama de Frecuencias Predefinidas AT (MHz)

0,03 – 1,85	1,85 – 2,50
2,50 – 3,525	3,525 – 3,575
3,575 – 3,725	3,725 – 4,10
4,10 – 7,03	7,03 – 7,10
7,10 – 7,50	7,50 – 10,50
10,50 – 14,10	14,10 – 14,50
14,50 – 18,50	18,50 – 21,15
21,15 – 21,50	21,50 – 25,50
25,50 – 29,00	29,00 – 30,00
30,00 – 51,00	51,00 – 52,00
52,00 – 53,00	53,00 – 60,00

ATENUADOR

La función de atenuador es útil cuando existen señales extremadamente intensas cerca de la frecuencia de recepción. Cuando este tipo de señal existe cerca de la frecuencia de recepción, la función AGC podría ser controlada erróneamente por las señales intensas, en lugar de serlo por la señal de recepción buscada. Si esto sucede, la señal de recepción buscada podría ser disfrazada y tapada por las señales intensas. En este caso active la función de Atenuador.

1 Pulse [**ATT/ F LOCK**].

2 Aparece “ATT”.

Para retornar a la operación normal, pulse [**ATT/ F LOCK**] nuevamente.

Nota: Si la misma banda se selecciona para el transceptor principal tanto como para el subreceptor, la función de Atenuador estará activada para los dos receptores.

MODO AUTOMÁTICO

Se puede configurar un máximo de 29 puntos (HF/ 50 MHz), 9 puntos (banda de 144 MHz), 9 puntos (banda de 430 (440) MHz), y 9 puntos (banda de 1,2 GHz) de las frecuencias del VFO del transceptor principal (VFO A y B) para cambiar el modo de operación automáticamente cuando se cambia la frecuencia.

Como ajuste por omisión, los siguientes modos están programados en cada banda de operación.

Banda HF/ 50 MHz

0,03 – 9,5 MHz: LSB

9,5 MHz – 60 MHz: USB

Banda de 144 MHz

142 – 152 MHz: FM

Banda de 430 (440) MHz

420 – 450 MHz: FM

Banda de 1,2 GHz (opcional)

1240 – 1300 MHz: FM

Para agregar los puntos de frecuencia a la selección de Modo Automático:

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

- 1 Pulse y mantenga pulsados **[USB/ LSB/ AUTO]+[⏻]** (ENCENDIDO) para encender el transceptor.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar la banda en donde añadir los puntos de frecuencia.
- 3 Seleccione un número de canal de memoria girando el control **MULTI/ CH**.
- 4 Gire el control **MAIN** para seleccionar el punto de frecuencia deseado para cambiar el modo de operación. O pulse **[ENT]** para introducir el punto de frecuencia deseado {página 37} usando las teclas numéricas.
- 5 Pulse una de las teclas de modo para seleccionar el modo de operación deseado.
 - El modo seleccionado aparece en la pantalla de matriz de puntos principal.
- 6 Repita los pasos 4 y 5 hasta que se hayan añadido todos los datos.
- 7 Pulse **[CLR]** para almacenar los datos.

La tabla siguiente muestra los puntos de frecuencia de Modo Automático por omisión para la banda HF/ 50 MHz. Cuando se activa la selección de Modo Automático pulsando **[FUNC]**, **[LSB/ USB/ AUTO]**, el transceptor selecciona el modo automáticamente, LSB para las frecuencias por debajo de 9,5 MHz y USB para las frecuencias de 9,5 MHz y más altas.

Nº de canal	Datos	Modo operativo
0	9,5 MHz LSB	0,03 MHz ≤ LSB < 9,5 MHz
1	9,5 MHz LSB	
2	9,5 MHz LSB	
3	9,5 MHz LSB	9,5 MHz ≤ USB ≤ 60,0 MHz
•	•	
•	•	
28	9,5 MHz LSB	

La tabla siguiente es un ejemplo de cómo añadir el punto de frecuencia de 1,62 MHz/ AM a la memoria. Cuando esto se configura, el transceptor selecciona el modo AM por debajo de 1,62 MHz, LSB de 1,62 MHz a 9,5 MHz y el modo USB de 9,5 MHz a 60,0 MHz.

Nº de canal	Datos	Modo operativo
0	1,62 MHz AM	0,03 MHz ≤ AM < 1,62 MHz
1	9,5 MHz LSB	
2	9,5 MHz LSB	1,62 MHz ≤ LSB < 9,5 MHz
3	9,5 MHz LSB	
•	•	9,5 MHz ≤ USB ≤ 60,0 MHz
•	•	
28	9,5 MHz LSB	

La tabla que sigue es un ejemplo de añadir cuatro puntos de frecuencia a la memoria. Con esta configuración el transceptor selecciona el modo AM por debajo de 1,62 MHz, el modo CW de 1,62 MHz a 2,0 MHz, el modo LSB de 2,0 MHz a 9,5 MHz, el modo FM de 9,5 MHz a 53,0 MHz y el modo USB de 53,0 MHz a 60,0 MHz. Si varios datos contienen la misma frecuencia pero se introducen diferentes modos en la memoria, el canal de memoria con el número más bajo se refleja como el Modo Automático.

Nº de canal	Datos	Modo operativo
0	1,62 MHz AM	0,03 MHz ≤ AM < 1,62 MHz
1	2,0 MHz CW	1,62 MHz ≤ CW < 2,0 MHz
2	7,0 MHz LSB	2,0 MHz ≤ LSB < 9,5 MHz
3	9,5 MHz LSB	9,5 MHz ≤ FM < 53,0 MHz
•	•	53,0 MHz ≤ USB ≤ 60,0 MHz
28	53,0 MHz FM	

Para activar la función de MODO AUTOMÁTICO pulse **[FUNC]**, **[LSB/ USB/ AUTO]**.

FUNCIÓN DE PITIDO

La función de Pitido proporciona confirmación de introducción, estado de error, y fallas del transceptor. Aunque se puede desactivar la función de pitido accediendo al Menú Nº 12, recomendamos que la deje activada para poder detectar errores imprevistos y fallas de funcionamiento.

También se puede cambiar el nivel de emisión de los pitidos accediendo al Menú Nº 12 y seleccionado del 1 al 9.

El transceptor genera un código Morse para avisarle del modo seleccionado cuando se cambia el modo de operación.

Cuando se cambia el modo de operación, suena el siguiente código Morse.

Modo	Emision enCodigo Morse
LSB	· — ·· (L)
USB	·· — (U)
CW	— · — · (C)
CW-R	— · — · · — · (CR)
FSK	· — · (R)
FSK-R	· — · — · (RR)
AM/ AMN	· — (A)
FM/ FMN	·· — · (F)

El transceptor también genera los siguientes pitidos de advertencia, confirmación y falla de funcionamiento.

Pitidos	Lo que significa
Un pitido corto agudo	Se pulsa una tecla válida.
Un pitido largo agudo	Se acepta una entrada de Tecla, comienza la Exploración, o ha terminado la sintonización AT.
Un pitido corto grave	Se realiza una operación inválida.
"UL" en código Morse	Se detecta el estado de desbloqueo de circuito PLL interno.
"S" en código Morse	No se puede completar la Sintonización Automática CW, o se introdujo una frecuencia inválida.
"5" en código Morse	No puede completarse la sintonización AT en un tiempo especificado.
"SWR" en código Morse	El SWR de la antena es demasiado alto (más de 10:1) como para realizar la sintonización AT.
"CHECK" en código Morse	1 minuto para que la función APO (apagado automático) apague el transceptor.
"BT" en código Morse	Esperando que se grabe un mensaje CW.
"AR" en código Morse	La memoria de mensajes actual está llena.

CANAL DE LLAMADA

Un canal de LLAMADA es una frecuencia que se usa a menudo cuando se busca una estación con la cual hacer contacto en el modo FM. Cada banda de frecuencias (HF, 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz, y 1,2 GHz) tiene un canal de LLAMADA. Las frecuencias de LLAMADA por omisión se dan a continuación.

Para recuperar un canal de LLAMADA:

- 1 Pulse **[CALL/ C.IN]**.
- 2 Pulse **[CALL/ C.IN]** nuevamente para retornar a la frecuencia de operación anterior.

Para modificar la frecuencia de canal de LLAMADA por omisión:

- 1 Selecciona una nueva frecuencia de LLAMADA y modo de operación en el VFO.
- 2 Pulse **[FUNC]**, **[CALL/ C.IN]** para copiar la nueva frecuencia y modo al canal de LLAMADA.

Banda	Modo y frecuencia de Canal de LLAMADA por omisión
HF	29,6 MHz/ FM
50 MHz	51,0 MHz/ FM
144 MHz	144,00 MHz/ FM
430 (440) MHz	430,0 MHz ¹ , 440 MHz ² / FM
1,2 GHz	1240 MHz/ FM

¹ Todos los tipos E ² Tipo K

PANEL INDICADOR

BRILLO

El brillo de la pantalla de cristal líquido puede seleccionarse entre OFF y los números del 1 al 4 accediendo al Menú N° 00.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 00.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar desactivado (OFF), 1, 2, 3, ó 4.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

CONTRASTE

El contraste de la pantalla de matriz de puntos puede seleccionarse entre los números del 1 al 16 accediendo al Menú N° 59.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 59.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar un contraste apropiado del 1 al 16.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

ILUMINACIÓN DE TECLAS

La iluminación de las teclas del panel delantero puede encenderse y apagarse.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 01.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar Encendida o Apagada.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

DTMF

MARCADO DTMS MANUAL

Si posee un micrófono MC-52DM opcional, podrá enviar tonos DTMF mientras transmite.

Para enviar una serie de tonos DTMF:

- 1 Presione el **[PTT]** del micrófono o pulse **[SEND]** en el panel delantero.
- 2 Pulse las teclas DTMF deseadas para transmitir.
 - Los tonos DTMF se monitorizan por el altavoz.
- 3 Libere el **[PTT]** del micrófono o pulse **[SEND]** en el panel delantero para retornar al modo de recepción.

MEMORIA DTMF

■ Introducción de tonos DTMF

El transceptor tiene 10 Canales de Memoria DTMF. Cada canal puede almacenar una serie de 16 tonos DTMF. También se puede dar un nombre a cada entrada DTMF utilizando hasta 8 caracteres alfanuméricos.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 45.
- 2 Pulse **[SUB]** para acceder al Menú N° 45A.
- 3 Pulse **[SUB]** nuevamente para entrar en el modo de Canales de Memoria DTMF.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR



- 4 Seleccione un Canal de Memoria DTMF (0 a 9) usando el control **MULTI/ CH**.
- 5 Pulse **[SUB]** para introducir el nombre de memoria deseado. Use **[+]/ [-]** para seleccionar los caracteres. Pulse **[MAIN]** o **[SUB]** para mover el cursor hacia la izquierda o derecha mientras se introduce el nombre de la memoria DTMF. También se pueden usar las teclas DTMF del micrófono para introducir los caracteres. Véanse los números y caracteres disponibles en la tabla de la página 63.



- 6 Pulse **[M.IN]** otra vez para almacenar el nombre en la memoria.
- 7 Seleccione el tono DTMF deseado usando **[+]/ [-]**, luego pulse **[SUB]** para mover el cursor hacia la derecha para introducir el tono DTMF siguiente.
- 8 Repita el paso 7 hasta que haya introducido todos los tonos DTMF deseados. Se puede introducir un máximo de 16 tonos DTMF por cada Canal de Memoria DTMF.



- 9 Pulse **[M.IN]** para almacenar los datos en la memoria.

■ Transmisión de Datos de Canales de Memoria DTMF

Para enviar datos de Canales de Memoria DTMF mientras se transmite:

- 1 Pulse **QUICK MEMO [MR]** mientras transmite.
- 2 El Canal de Memoria DTMF y el nombre de la memoria aparecen en la pantalla de matriz de puntos.
- 3 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el Canal de Memoria DTMF para transmitir.
- 4 Pulse **QUICK MEMO [MR]** para transmitir los tonos DTMF.
 - Los tonos DTMF se monitorizan por el altavoz mientras se transmiten.

■ Duración del Tono DTMF

Cuando se transmite una serie de tonos DTMF, se establece una duración en el formato 50 ms (tono)/ 50 ms (silencio) para cada tono como ajuste por omisión. Algunas repetidoras o controladores de parche automático podrían requerir tonos y silencios DTMF más largos.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 45B.
- 2 Pulse **[-]** para seleccionar SLOW (lento).
- 3 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

Los tonos DTMF se enviarán ahora usando el formato 100 ms (tono)/ 100 ms (silencio).

■ Período de Pausa DTMF

En la Memoria DTMF se pueden introducir blancos (pausas) entre una serie de tonos DTMF. El período de pausa por omisión es de 500 ms, pero se puede cambiar este valor accediendo al Menú N° 45C.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 45C.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar el período de Pausa DTMF deseado (el ajuste por omisión es 500 ms).
- 3 Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

ANTENA HF RX

Si se posee una antena HF aparte (por debajo de 30 MHz) solamente para recibir, conecte el cable coaxial de la antena al conector HF RX ANT del panel posterior. Este conector se considera que está conectado a una antena Beverage o direccional de cuadro para operación de frecuencias bajas.

Para usar el conector HF RX ANTENNA, acceda al Menú N° 18 y seleccione ON. Cuando la antena HF RX ANTENNA se selecciona para la recepción, aparece "EXT" en la pantalla.

CONTROLES DE AMPLIFICADOR LINEAL

Cuando se conecta un amplificador lineal HF externo al transceptor TS-2000(X) usando el conector **REMOTE**, seleccione 1 (conmutación rápida/ 10 ms de demora) ó 2 (conmutación lenta/ 25 ms de demora) para activar el relé interno para poder hacer interfaz con el amplificador lineal HF {página 94}.

Algunos amplificadores lineales requieren un tiempo de demora de transmisión largo a causa del tiempo de conmutación lento del relé de la antena. En este caso seleccione 2 para elegir la conmutación lenta.

Si amplificadores lineales de banda de 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz, ó 1,2 GH, conecte el cable de control del amplificador lineal al conector **EXT.CONT** para estas bandas {página 96}.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el Menú N° 28A (HF), 28B (50 MHz), 28C (144 MHz), 28D (430 (440) MHz), ó 28E (1,2 GHz).
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar OFF, 1, ó 2.
 - OFF deshabilita el relé del TS-2000(X).
 - 1 es una demora de transmisión de 10 ms.
 - 2 es una demora de transmisión de 50 ms.

Nota: Si está habilitada la interrupción total CW, se aplica la demora de transmisión de 10 ms sea cual sea el ajuste en el Menú N° 28.


FUNCIONES DE BLOQUEO

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE FRECUENCIA

El Bloqueo de Frecuencia deshabilita algunas de las teclas y controles para evitar que se active accidentalmente una función o se cambien los ajustes actuales.

Pulse **[FUNC]**, **[ATT/ F LOCK]** para activar o desactivar el Bloqueo de Frecuencia.

- Aparece “**LOCK**” cuando esta función está activada.

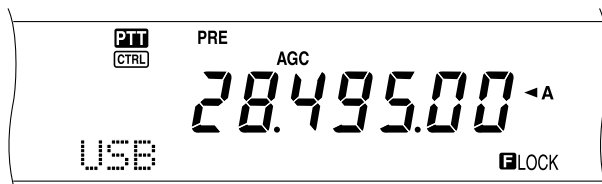

Las siguientes teclas y controles son deshabilitadas por el Bloqueo de Frecuencia.

Control de Sintonía	Control MULTI/ CH	A/B
A=B	CALL	CLR
CW/ FSK	DISP	ENT
FM/ AM	LSB/ USB/AUTO	M.IN
M►VFO	QUICK MEMO [M.IN]	QUICK MEMO [MR]
SATL	SCAN/ SG.SEL	SPLIT
UP/ DOWN	VFO/ M	1MHz/ SEL
1/ CH1/REC	2/ CH2/REC	3/ CH3/REC
9/ FINE/STEP	+/-	

Notas:

- Después de activar el Bloqueo de Frecuencia, el control **MULTI/ CH** y **[+]/ [-]** quedarán todavía disponibles en el modo de Menú.
- Después de activar el Bloqueo de Frecuencia se puede cambiar todavía la frecuencia de transmisión con el control de **Sintonía** mientras se esté en el modo **TF-SET**.
- Después de activar el Bloqueo de Frecuencia, el control **MULTI/ CH** queda aún disponible para selecciones que no sean las de cambios frecuencia y canal de memoria.
- Después de activar el Bloqueo de Frecuencia, **[CLR]** podría estar disponible en algunas situaciones.

FUNCIÓN DE BLOQUEO TOTAL

La función de Bloqueo Total deshabilita todas las teclas y controles del transceptor TS-2000 excepto **[FUNC]**, **[PRE/ LOCK A]**, el **[PTT]** del micrófono y **[FUNC]**, **[ATT/ F LOCK]**.

Pulse **[FUNC]**, **[PRE/ LOCK A]** para activar o desactivar la función de Bloqueo Total.

- Aparece “**LOCK**” cuando esta función está activada.

Para retornar a la operación normal, pulse **[FUNC]**, **[PRE/ LOCK A]**.

TECLAS PF DEL MICRÓFONO

Cuando se utiliza el micrófono opcional MC-47 ó MC-52DM, se pueden personalizar las funciones de las teclas del micrófono **[CALL]**/ PF1, **[VFO]**/ PF2, **[MR]**/ PF3, y **[PF]**/ PF4. Se pueden asignar los siguientes tipos de función a estas teclas en los Menús N° 51B a 51E:

- Seleccionar directamente el N° de Menú sin pulsar **[MENU]** ni girar el control **MULTI/ CH**.
- Activar la misma función que una de las teclas del panel delantero.

Una de las funciones siguientes puede asignarse a casa tecla PF. La selección de OFF no asigna ninguna función a la tecla PF.

A.N.	ANT1/2		A=B	A/B	B.C.	CALL	CH1
CH2	CH3	CLR	CTRL	CW TUNE		DSP MONI	
FINE	M.IN	M.IN(QUICK MEMO)			MR (QUICK MEMO)		
M▶VFO		MENU Number		NB	N.R.	OFF	1MHz
RX MONI		SCAN	SPLIT	TF-SET	VFO/M	VOICE1	
VOICE2							

MONITOR

Cuando se recibe mientras la función de silenciamiento está activada, las señales débiles se vuelven intermitentes.

O, cuando la función CTCSS está activada se podría querer deshabilitar la función de silenciamiento temporalmente para monitorizar las actividades del canal actual.

En estos casos use la función **MONITOR** para deshabilitar el funcionamiento del silenciamiento temporalmente.

Para asignar la función **MONITOR** a una tecla **[PF]** en el panel delantero.

- Pulse **[MENU]** y gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 51A.
- Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar **RX MONI**.
- Pulse **[MENU]** para salir del modo de Menú.

Nota: Se puede asignar la función **MONITOR** a una tecla de función programable en un micrófono opcional MC-47.

TECLA PF

Se puede programar la tecla del panel delantero **[PF]** para asignar una función que se use frecuentemente. El ajuste por omisión es Voz 1 para el Sintetizador de Voz opcional VS-3 {página 91}. Se puede asignar una de las funciones en “TECLAS PF DEL MICRÓFONO” a esta tecla PF accediendo al Menú N° 51A.

TIEMPO DE SUBIDA DE CW

La señal de tiempo de subida de CW es el tiempo que le toma al la salida de RF subir a su máxima potencia una vez que se cierra el manipulador. El ajuste por omisión, 6 ms, es adecuado para velocidades de manipulación lentas y medias y ponderación (índice punto/ raya) normal. Los ajustes de 4, 2 ó 1 ms son adecuados para velocidades de manipulación más altas.

- Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 32.
- Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar el tiempo de subida deseado (el ajuste por omisión es 6 ms).
- Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

ECUALIZADOR RX DSP

ECUALIZACIÓN DEL AUDIO DE RECEPCIÓN (SSB/ FM/ AM)

Use el Menú N° 20 para modificar las respuestas de frecuencia de recepción de la señal de destino. Se puede seleccionar uno de seis perfiles de recepción diferentes incluyendo la respuesta plana por omisión. La selección de cualquiera de los puntos siguientes del Menú hace que "EQ 6" aparezca en la pantalla.

- **Desactivado (OFF):**
La respuesta de frecuencia por omisión para SSB, FM, y AM.
- **Refuerzo de altas frecuencias (H BOOST):**
Enfatiza las frecuencias de audio más altas; efectivo para una voz baja.
- **Paso banda (F PASS):**
Mejora la calidad suprimiendo las frecuencias de audio fuera de la gama normal de frecuencias de voz.
- **Refuerzo de graves (B BOOST):**
Enfatiza las frecuencias de audio más bajas; efectivo para una voz con más componentes de alta frecuencia.
- **Convencional (CONVEN):**
Enfatiza en 3 dB las frecuencias a 600 Hz y mayores.
- **Usuario (USER):**
Reservado para el software de ARCP. La desactivación está programada de fábrica como ajuste por omisión.

SALIDA DE ALTAVOZ APARTE

El TS-2000(X) tiene 2 receptores independientes y es capaz de recibir 2 frecuencias diferentes al mismo tiempo. Si no hay un altavoz externo conectado al TS-2000(X), las dos señales de audio se mezclan internamente y se emiten por el altavoz interno.

- 1 Conecte el altavoz externo al jack **EXT.SP1** y/o **EXT.SP2** del panel posterior {página 2}.
- 2 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 16.
- 3 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar 0, 1 o 2.
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste.

Selección de Menú	Canal L	Canal R
0	Mezcla de Principal y Secundario	Mezcla de Principal y Secundario
1	Principal	Secundario
2	Principal + 1/4 Secundario	Secundario + 1/4 Principal

Si se está utilizando un altavoz externo en EXT.SP2, se puede configurar el transceptor para hacer una salida separada para cada receptor.

EXT. SP1	EXT. SP2		OUTPUT		
			SP (L) Interno	SP1 (L)	SP2 (R)
—	—	➡	√	N/A	N/A
√	—	➡	Enmudece	√	N/A
—	√	➡	√	N/A	√
√	√	➡	Enmudece	√	√

Si se desea invertir las salidas:

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 17.
- 2 Pulse **[+]** para seleccionar activado (ON).
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

Las salidas están ahora invertidas:

Nota: Si se están usando audífonos, el transceptor se enmudece. El canal de la izquierda representa el EXT.SP1 o SP interno y el canal de la derecha representa el EXT.SP2.

SILENCIAMIENTO S-METER

La función de Silenciamiento de medidor S abre el silenciamiento solamente cuando la señal recibida tiene la misma o mayor intensidad que el ajuste de Silenciamiento de medidor S. Esta función ayuda a no abrir el silenciamiento cuando se reciben señales débiles que no se deseen escuchar.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 19A.
- 2 Pulse **[+]** para seleccionar activado (ON).
- 3 Gire el control **MAIN SQL** o el control **SUB SQL** para ajustar el nivel de umbral del Silenciamiento de medidor S. Cuando se gira el control **SQL**, los indicadores en el medidor S se mueven de acuerdo a éste.
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar los ajustes y salir del modo de Menú.

Nota: El nivel del umbral de silenciamiento del silenciamiento de medidor S (tanto para MAIN como SUB SQL) está alrededor de la posición de la hora 9 para FM (tanto para MAIN como SUB SQL), la posición de la hora 11 para otros modos (MAIN SQL), y la posición de la hora 9 para AM (SUB SQL), sea cual sea la posición de los controles SQL.

TIEMPO DE PAUSA DE SILENCIAMIENTO

Se puede ajustar el tiempo de pausa de silenciamiento para monitorizar continuamente las señales inestables. Cuando la señal está temporalmente más débil que el nivel de umbral del Silenciamiento de medidor S, el silenciamiento no elimina la señal por un período de tiempo breve. De esta manera se puede continuar monitorizando la señal inestable.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 19B.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar desactivado (OFF), 125 ms, 250 ms, ó 500 ms.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar los ajustes y salir del modo de Menú.

TEMPORIZADOR DE TIEMPO LÍMITE

El Temporizador de Tiempo Límite limita el tiempo de cada transmisión. También sirve para evitar una transmisión accidental prolongada.

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 24.
- 2 Pulse **[+]/ [-]** para seleccionar desactivado (OFF), 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ó 30 minutos.
- 3 Pulse **[MENU]** para almacenar los ajustes y salir del modo de Menú.

TNC

Este transceptor tiene un TNC incorporado que se utiliza generalmente para operaciones de Sintonización de Grupos de Paquetes {página 53} o de Sky Command II+ {página 83}. No obstante, también se puede utilizar el TNC incorporado como un TNC de alta velocidad (9600 bps) o normal (1200 bps) controlado por un PC externo conectado al puerto COM del panel posterior {página 49}. El juegos de comandos TNC disponible puede verse en el Apéndice.

Si se desea, se puede conectar un TNC externo o un TNC/ MCP propietario al conector ACC2. Para hacer interfaz entre un TNC/ MCP y el TS-2000(X), consulte la información sobre el conector ACC2 {página 95} y acceda al Menú N° 50B – 50F para configurar y ajustar los parámetros del Menú para trabajar con el TNC/ MCP externo.

Nota: No se tiene que deshabilitar el TNC incorporado para hacer interfaz con el TNC externo. Tanto el transceptor principal como el subreceptor pueden funcionar independientemente a menos que el transceptor esté transmitiendo en la misma banda.

TRANSVRSOR

Si se posee un transvrsor que convierta las frecuencias operativas del TS-2000 a otras frecuencias, se podrá usar este transceptor TS-2000 como un excitador del transvrsor. Consulte el manual de instrucciones que vino con el transvrsor sobre la interfaz al TS-2000.

- 1 Conecte el transvrsor al conector **ANT 1, ANT 2, ANT 144, ANT 430, ó ANT 1.2G** (TS-2000 opcional) de la parte posterior del transceptor.
- 2 Seleccione la frecuencia de operación del excitador en el transceptor principal del TS-2000(X).
 - El transvrsor utilizará esta frecuencia como referencia para convertir frecuencias.
- 3 Acceda al Menú N° 25 y seleccione "ON" pulsando [+].
 - La potencia de salida se establece automáticamente a la potencia más baja para esa frecuencia. Véase POTENCIA DE TRANSMISIÓN (TX) (abajo).
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.
- 5 Pulse **[ENT]**, luego establezca la frecuencia de conversión de destino usando las teclas numéricas.
- 6 Pulse **[ENT]** para completar la entrada.
- 7 El transceptor visualiza la frecuencia del transvrsor de destino en lugar de la frecuencia de operación real.

Nota: Cuando se utiliza un transvrsor, no todas las funciones de este transceptor están disponibles.

MONITOR DE TX

El monitor de TX permite monitorizar el sonido de transmisión que esté ocurriendo. Esto es conveniente cuando se desea comprobar la calidad de sonido de modulación de la transmisión. En el modo FSK se puede monitorizar la señal FSK que esté transmitiendo el TS-2000(X).

- 1 Pulse **[FUNC]**, **[PWR/ TX MONI]**.
- 2 Aparece el ajuste actual del monitor de TX.
- 3 Gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar el nivel de sonido del monitor entre OFF y los números del 1 al 9.
- 4 Pulse **[CLR]** para almacenar el nivel seleccionado para el monitor TX.

Notas:

- ◆ Recomendamos que se utilicen audífonos para monitorizar el modo SSB, AM, o FM para evitar los gritos.
- ◆ La señal de transmisión de CW no puede monitorizarse usando la función de monitor TX. Use la función de efecto local CW para monitorizar las transmisiones CW (Menú N° 13 y 31).

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (TX)

Se puede ajustar la potencia de transmisión pulsando **[PWR/ TX MONI]** y girando el control **MULTI/ CH**. Si se necesita hacer un ajuste más preciso de la potencia, acceda al Menú N° 23 y seleccione "ON". Cuando este menú está activado, los incrementos de ajuste de la potencia cambian como se muestra en la tabla siguiente.

Banda	Modo	Menú N° 23 OFF	Menú N° 23 ON
HF/ 50 MHz/ 144 MHz	SSB/ CW/ FM/ FSK	5 – 100 W en incrementos de 5	5 – 100 W en incrementos de 1
	AM	5 – 25 W en incrementos de 5	5 – 25 W en incrementos de 1
430 (440) MHz	SSB/ CW/ FM/ FSK	5 – 50 W en incrementos de 5	5 – 50 W en incrementos de 1
	AM	5 – 12,5 W en incrementos de 1	
1,2 GHz	SSB/ CW/ FM/ FSK	1 – 10 W en incrementos de 1	
	AM	1 – 2,5 W en incrementos de 1	

Notas:

- ◆ Los ajustes de potencia de transmisión se almacenan independiente para HF, 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz y 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 opcional). Como se muestra en la tabla siguiente, también se pueden almacenar diferentes ajustes de potencia para AM y otros modos para cada banda de operación.
- ◆ Para el modo AM en las bandas de 430 (440) MHz y de 1,2 GHz (TS-2000/ TS-B2000 opcional), el incremento final es de 0,5 W, en lugar de 1 W.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

TRANSFERENCIA RÁPIDA DE DATOS

Este transceptor tiene la capacidad de transferir rápida y convenientemente la frecuencia de recepción y el modo a otro transceptor compatible. Los transceptores compatibles incluyen:

- TS-2000(X)
- TS-570S/ 570D
- TS-850S
- TS-870S
- TS-690S
- TS-950SDX
- TS-450S

La Transferencia de Datos podrían usarse durante una competencia. Una estación contactante que está buscando nuevos multiplicadores de concurso puede transferir rápidamente una frecuencia a la estación que corra el concurso (estación principal).

PREPARACIÓN

■ Equipo Necesario

Además de un transceptor compatible se requiere el siguiente equipo:

Para transferencia a un TS-2000(X), TS-570, ó TS-870S:

- Un cable cruzado. Este cable debe tener un conector hembra RS-232C de 9 pines en cada extremo.

Para transferencia a un transceptor que no sea TS-2000(X), TS-570, ó TS-870S:

- Unidad de interfaz **KENWOOD** IF-232C.
- Un cable cruzado. Este cable debe tener un conector hembra RS-232C de 9 pines en un extremo y un conector hembra RS-232C de 25 pines en el otro extremo.
- Un cable serie (no cruzado). Este cable debe tener un conector macho DIN de 6 pines en cada extremo.

■ Conexiones

Consulte los diagramas sobre cómo conectar los dos transceptores en "CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFERICO" {página 93}.

Nota: Si se está usando una unidad DSP-100 con el transceptor, encienda primero el transceptor, luego encienda el DSP-100.

UTILIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA RÁPIDA

Cuando se conecte a otro TS-2000(X), TS-570, ó TS-870S, use el mismo índice de baudios para el conector **COM** de cada transceptor. Si se transfiere a o de otros transceptores **KENWOOD**, seleccione 4800 bps y 2 bits de parada. En el TS-2000(X), establezca el parámetro en el Menú N° 56 en 4800 bps.

Nota: Mientras se transfieren datos, otras funciones podrían funcionar más despacio.

■ Transferencia de Datos

El transceptor TS-2000(X) funciona como Maestro, enviando datos al transceptor Esclavo.

- 1 Active la función de Transferencia de cada transceptor.
 - En el TS-2000(X), acceda al Menú N° 52 y seleccione ON. Consulte el manual de instrucciones que vino con el transceptor compatible.
- 2 En el Maestro, en el modo VFO, seleccione una frecuencia de operación y un modo.
- 3 En el Maestro, pulse **QUICK MEMO [M.IN]**.
 - Cuando se utiliza otro TS-2000(X) como Esclavo, aparece "PC" en el Esclavo.
 - Los datos visualizados se almacenan en el canal de memoria Rápida 0 en el Maestro y se transfieren al Esclavo.

Nota: Si el Maestro tiene RIT activado, la frecuencia de desplazamiento se añade a la frecuencia de recepción a ser transferida.

■ Recepción de Datos

El transceptor TS-2000(X) funciona como Esclavo, recibiendo datos del transceptor Maestro. El Esclavo puede recibir datos usando el canal 0 de la memoria Rápida o el VFO.

- 1 Active la función de Transferencia de cada transceptor.
 - En el TS-2000(X), acceda al Menú N° 52 y seleccione ON. Consulte el manual de instrucciones que vino con el transceptor compatible.
- 2 En el Esclavo, acceda al Menú N° 53 y seleccione OFF (QUICK MEMO canal 0) o ON (el VFO).
 - El ajuste por omisión es OFF (QUICK MEMO).
- 3 En el Maestro, realice la operación apropiada para enviar datos.
 - Consulte el método correcto en el manual de instrucciones que vino con el transceptor.

Notas:

- ◆ Si siempre se usa el TS-2000(X) solamente para recibir, active la función de inhibición de TX accediendo al Menú N° 54 para evitar la transmisión accidental.
- ◆ Cuando el Esclavo recibe datos usando el VFO programado con una frecuencia simplex, los datos recibidos reemplazan los datos de ambos VFO. En el Esclavo, tanto RIT como XIT se desactivan.
- ◆ Cuando el Esclavo recibe datos usando los VFO programados con frecuencias divididas, los datos recibidos reemplazan los datos solamente en el lado de TX del VFO. En el Esclavo, XIT se desactiva pero RIT no cambia.

CONTROL POR ORDENADOR

Conectando este transceptor a un ordenador, se puede convertir el ordenador en una consola electrónica desde la cual se pueden controlar remotamente las funciones del transceptor. Esta capacidad hace la operación remota de su transceptor posible desde el otro lado de la habitación, desde otra habitación, o, cuando se combina con otros productos que se pueden adquirir comercialmente y donde sea legal, desde otra ciudad, estado, o país por medio de una conexión telefónica.

Notas:

- ♦ Se pueden usar los controles del panel delantero mientras se usa el control por ordenador. Los ajustes hechos en el panel delantero toman efecto inmediatamente.
- ♦ Después de desconectar o apagar el ordenador, todos los valores y ajustes del panel delantero se restauran.

PREPARACIÓN

■ Equipo Necesario

- A PC equipado con un puerto serie RS-232C.
- Un cable serie (no cruzado). Este cable debe tener un conector hembra D-Sub RS-232C de 9 pines en un extremo y un conector hembra D-Sub RS-232C de 9 o 25 pines en el otro extremo que encaje en el puerto RS-232C del ordenador.
- Aplicación para control del transceptor.

Para diseñar sus programas, consulte la información necesarios en el "APÉNDICE".

■ Conexiones

La conexión del transceptor al ordenador es fácil. Consulte el diagrama que se da en "CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFÉRICO" {página 93}.

Nota: Antes de conectar este transceptor al ordenador, apague el transceptor y el ordenador.

PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN

Para controlar el transceptor por ordenador, se deberán primero elegir los parámetros de comunicación.

- 1 En el ordenador, configure la aplicación de control del transceptor para 8 bits de datos, 1 bit de detención y ninguna paridad.
- 2 En el transceptor, seleccione la misma velocidad de transferencia y número de bits de detención por medio del Menú N° 56.
 - Los ajustes por omisión son 9600 bps y 1 bit de parada.

Nota: Para usar las velocidades de transferencia de 38400 ó 57600 bps fiablemente, el puerto RS-232C del ordenador deberá soportar estos parámetros de comunicación de alta velocidad.

CONTROL DE MICRÓFONO REMOTO

Si tiene un micrófono DTMF, puede usar el micrófono como una unidad de control remoto de alambre como se describe a continuación.

- 1 Enchufe el micrófono DTMF en el conector de micrófono del transceptor.
- 2 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 45D.
- 3 Pulse **[+]** para seleccionar activado (ON).
- 4 Pulse **[MENU]** para almacenar el ajuste y salir del modo de Menú.

Las teclas DTMF funcionan de la siguiente manera:

Tecla DTMF	Función	Modo FUNC	Tecla DTMF	Función	Modo FUNC
1	Exploración	—	9	Silenciamento ¹ hacia Arriba/ Abajo	—
2	Tono/ CTCSS/ DCS	Selección de Código	0	PWR ¹ hacia Arriba/ Abajo	—
3	REV	SHIFT	A	ENT	—
4	MHz	—	B	CTRL	MAIN/ SUB
5	MONI	LOCK ON ²	C	Repetidor	—
6	Voz 1	LOCK OFF ²	D	FUNC	FUNC OFF
7	Volumen ¹ hacia Arriba/ Abajo	—	*	Hacia abajo	Hacia abajo
8	Banda ¹ hacia Arriba/ Abajo	—	#	Hacia Arriba	Hacia Arriba

¹ Use las teclas **[#]** (UP) y **[*]** (DWN) para cambiar los ajustes de estas funciones.

² La función de bloqueo "LOCK" es para el teclado del micrófono.

Notas:

- ♦ El Control Remoto de Micrófono no funciona durante la transmisión.
- ♦ Se puede usar la función de Memoria DTMF {página 75} con la función de Control Remoto de Micrófono.
- ♦ La función de Repetidor está disponible solamente para los modelos K.
- ♦ Normalmente, al pulsar **[2]** se pasa por las siguientes funciones Tono, CTCSS, DCS, y desactivado (OFF). Sin embargo, si se ha seleccionado 1750 Hz para Tono, al pulsar **[2]** solamente se transmitirá el tono de 1750 Hz. Para retornar al modo de Tono/ CTCSS/ DCS, se debe primero deseleccionar 1750 Hz para Tono.
- ♦ Pulse **[D]** para entrar al modo FUNC, para usar la 2ª función de las teclas DTMF. Pulsando **[D]** en el modo FUNC se saldrá del modo FUNC.
- ♦ **[FUNC]** en el transceptor funciona independientemente de la tecla **[FUNC]** del Control Remoto de Micrófono.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO (TIPO K SOLAMENTE)

Si posee un transceptor Kenwood TH-D7A de mano, lo puede usar para controlar remotamente las bandas 144 MHz y 440 MHz del transceptor TS-2000(X), usando el modo FM. Controlará una banda en el transceptor TS-2000(X) al mismo tiempo que envía tonos DTMF a al otra banda desde el transceptor de control remoto. Esta función es útil, por ejemplo, cuando se quiere controlar la función de repetidora VHF/ UHF FM del transceptor TS-2000(X) desde afuera de la casa o vehículo.

Notas:

- ♦ Para controlar remotamente el TS-2000(X) se puede usar también un transceptor de mano que no tenga una función de control remoto pero sí una de DTMF. Se debe, sin embargo, enviar los tonos DTMF de las cadenas de códigos de control manualmente. Omita los pasos 1 a 3 de la "PREPARATIVOS", abajo.
- ♦ Las reglas de la FCC permiten enviar códigos de control solamente en la banda de 440 MHz.

PREPARATIVOS

Asumiendo que la banda de 144 MHz del transceptor TS-2000 será controlada.

En el transceptor de control:

- 1 Programe un número secreto de 3 dígitos.
 - Si se está utilizando un TH-D7A, consulte "CONTROL REMOTO INALÁMBRICO" en su manual de instrucciones.
- 2 Seleccione la frecuencia de transmisión en la banda de 440 MHz.
- 3 Ingrese al modo de Control Remoto.

En el transceptor TS-2000:

- 4 Acceda al Menú N° 61C y seleccione el mismo número secreto que se seleccionó en el paso 1.
- 5 Seleccione la frecuencia de recepción en la banda de 440 MHz del subreceptor.
 - Asocie esta frecuencia con la frecuencia de transmisión del transceptor de control.
- 6 Seleccione la banda de 144 MHz como la banda de TX o banda de Control del transceptor principal.
- 7 Para hacer que el transceptor TS-2000(X) envíe un reconocimiento de control al de mano, acceda al Menú N° 61D y seleccione "ON".
 - Los tonos DTMF que representan el número secreto se usarán como un reconocimiento.
- 8 Acceda al Menú N° 61E y seleccione "ON".
 - Aparece "LOCK" cuando el TS-2000(X) entra en el modo de Control Remoto.

OPERACIÓN DE CONTROL

En modo de Control Remoto las teclas DTMF del transceptor de control funcionarán como se indica en la tabla de abajo. Cada vez que se pulse la tecla deseada, el transceptor entrará automáticamente en modo de transmisión y enviará la orden correspondiente al móvil.

Nota: Si se utiliza un transceptor sin una función de control remoto, envíe manualmente "AXXX#YA#" donde "XXX" es su número secreto de 3 dígitos y "Y" es un comando de control de un solo dígito. Si no se agrega "A#" al final, se podrá omitir el envío de "AXXX#" la próxima vez, pero el móvil podría ser controlado accidentalmente por otras estaciones.

1	DCS activado	9	MR
2	Tono activado	0	Bajo
3	CTCSS activado	A	Introduccion
4	DCS desactivado	B	SEL de tono
5	Tono desactivado	C	Repetidora activada
6	CTCSS desactivado	D	Repetidora desactivado
7	CALL	*	Hacia abajo
8	VFO	#	Hacia arriba

Para cambiar la frecuencia de transmisión/ recepción:

([VFO] → [ENTER] → [0] – [9] (introduzca los dígitos necesarios) → [ENTER]) o ([VFO] → [UP]/ [DWN])

Para llamar un canal de memoria:

([MR] → [ENTER] → [0] – [9] (introduzca los dígitos necesarios) → [ENTER]) o ([MR] → [UP]/ [DWN])

Para cambiar la frecuencia del tono (o CTCSS):

([TONE SEL] → [0] – [9] (introduzca 2 dígitos; por ej. [0], [5]) → [TONE SEL])

- Use los N°s 01 a 38 que se indican en el cuadro de la página 35.
- Primero active la función de Tono o CTCSS. Se pueden seleccionar frecuencias de tono aparte para las funciones CTCSS y Tono.

Nota: En el modo de Control Remoto Inalámbrico se pueden realizar las siguientes operaciones en el transceptor TS-2000(X).

- Transmisión
- Confirmación de recibo Activada/ Desactivada
- Modificación de Número Secreto
- Reposición Parcial/ Total

SKY COMMAND II+ (TIPO K SOLAMENTE)

El Sky Command II+ permite controlar remotamente el transceptor TS-2000(X) desde otro lugar. Como el transceptor TS-2000(X) tiene un subreceptor VHF y UHF independiente en adición al transceptor principal, el subreceptor puede funcionar como un "Transportador" sin requerir otro transceptor VHF/ UHF.

Así que si ya tiene un transceptor **KENWOOD** TH-D7A de mano o TM-D700A móvil, puede comenzar inmediatamente a disfrutar de las funciones de Sky Command II+ para controlar remotamente la banda HF/ 50 MHz de su TS-2000(X).

O, si tiene un amigo que tenga otro TS-2000(X), también podrá usar su TS-2000(X) como "Comandante" (unidad remota) para controlar la banda HF/ 50 MHz de su TS-2000(X) en casa, usando las bandas VHF y UHF.

Se utilizará un transceptor como una unidad de control remoto a la que se denomina "Comandante". El subreceptor VHF/ UHF en el transceptor TS-2000(X) se denomina "Transportador". Funcionará como interfaz entre el Comandante y la banda HF/ 50 MHz del transceptor principal TS-2000(X).

Este sistema le permite, por ejemplo, esperar y buscar estaciones DX mientras lava su coche, u operar el transceptor HF mientras descansa en su coche, sala, o patio, en lugar de operar desde adentro del taller.


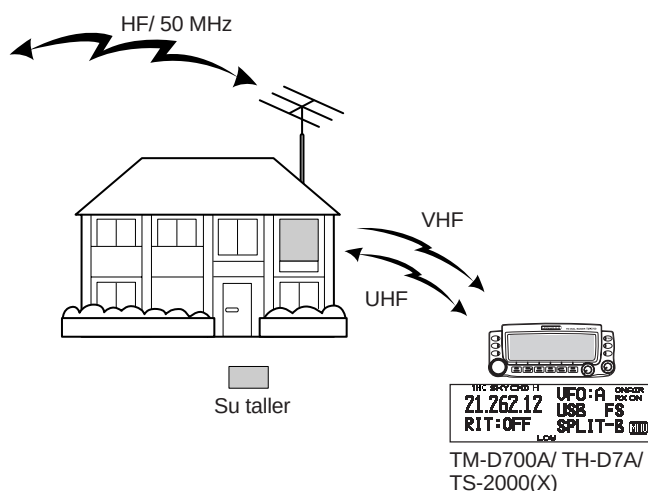


DIAGRAMA PARA SKY COMMAND II+

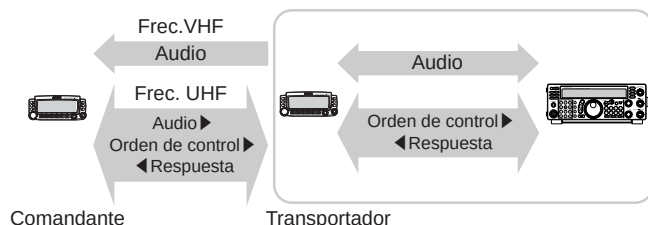

PREPARATIVOS

Aunque se puede usar un TM-D700A, un TH-D7A, u otro transceptor TS-2000(X) como "Comandante" (unidad de control remoto externa), el siguiente proceso muestra cómo configurar su TS-2000 como "Transportador" en la estación de base TM-D700A como "Comandante".

Configuración del TS-2000 (Transportador):

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62A.
- 2 Pulse **[SUB]** luego introduzca su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY) como indicativo de llamada de "Comandante", usando **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62A.
- 3 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62B.
- 4 Pulse **[SUB]** luego introduzca el alias de su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY-1) como indicativo de llamada del "Transportador", usando **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62B.

Nota: Se pueden usar caracteres alfanuméricos, de la A a la Z, del 0 al 9 y "-". El indicativo de llamada no debe ser de más de 9 caracteres, incluyendo "-". Además, los siguientes formatos de indicativo de llamada no pueden introducirse:

- WD6DJYZ
Si se usan solamente letras y números en el indicativo de llamada, la longitud máxima es de 6 caracteres.
- WD6-DJY-1
No se puede usar más de 1 "-" en un indicativo de llamada.
- -WD6DJY
No se puede usar un "-" como primer carácter de un indicativo de llamada.
- WD6DJY-19
Un SSID debe estar dentro de la gama de 1 a 15.

- 5 Acceda al Menú N° 62C, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar una frecuencia de tono CTCSS para Sky Command II+ (el ajuste por omisión es 88,5 Hz).
- 6 Acceda al Menú N° 62D y seleccione la velocidad de comunicación del Sky Command II+. Seleccione 1200 bps para TM-D700A (se puede usar 9600 bps solamente cuando se usa otro TS-2000(X) como "Comandante").
- 7 Acceda al Menú N° 46 y seleccione SUB.
- 8 Seleccione una frecuencia de la banda de 144 MHz en el modo FM del transceptor principal y una frecuencia de la banda de 440 MHz en el modo FM para el subreceptor para la operación de Sky Command.

Configuración del TM-D700A (Comandante):

- 1 Acceda al Menú 4-1 y 4-2 para introducir el mismo indicativo de llamada que se introdujo para el TS-2000(X).
- 2 Acceda al Menú 4-3 para seleccionar la misma frecuencia de tonos CTCSS que se seleccionó para el TS-2000(X) (Transportador).

Nota: Consulte en el Capítulo 17, Sky Command II, del manual de instrucciones TM-D700A los detalles de cómo introducir el indicativo de llamada y frecuencia de tonos CTCSS.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

Iniciación de la Operación Sky Command II+:

Después de haber completado las siguientes configuraciones, se puede iniciar la operación de Sky Command II+. Sin programar estos parámetros no se puede realizar la operación de Sky Command II+.

En el TS-2000 (Transportador):


- 1 Seleccione la frecuencia HF que desee controlar en el transceptor principal.
- 2 Seleccione una frecuencia VHF abierta en el modo FM para el transceptor principal y otra frecuencia abierta UHF en el modo FM para el subreceptor.
- 3 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62E.
- 4 Seleccione T-PORTER (Transportador).
- 5 Pulse **[MENU]** para entrar al modo de Transportador.

En el TM-D700A (Comandante):

- 1 Seleccione las mismas frecuencias VHF y UHF que se seleccionaron para el TS-2000 (Transportador).
- 2 Acceda al Menú 4-4 para seleccionar COMANDANTE.
 - Aparece "PRESS [0] KEY TO START COMMANDER!!".
- 3 Pulse **[0]** en el micrófono DTMF del TM-D700A para iniciar la operación de Sky Command II+.

OPERACIÓN DE CONTROL

Después de configurar tanto el TS-2000 (Transportador) y el TM-D700A (Comandante) para la operación de Sky Command II+, pulse **[0]** en el micrófono del Comandante. En el tono de Sky Command, las teclas del micrófono del Comandante funcionarán como se describe a continuación.

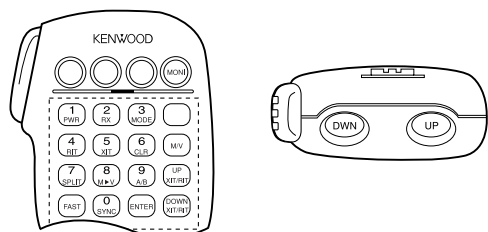

Cada vez que se pulse una tecla, el Comandante entrará automáticamente en modo de transmisión y enviará el comando de control correspondiente al Transportador.


Apagado del transceptor HF	Pulse [1] en el micrófono.
Para cambiar la frecuencia o canal de memoria en el transceptor HF	Pulse [UP]/ [DWN] en el micrófono.
Para transmitir audio en una frecuencia HF	Pulse [PTT] en el micrófono y mantengalo pulsado mientras habla por el micrófono.
Para recibir audio en una frecuencia HF	Pulse [2] en el micrófono.
Para monitorizar la banda UHF en el comandante	Pulse la tecla PF del micrófono otra vez para cancelar la función Monitor.

Tecla del Micrófono	Funcion
1	Apagado
2	Recepcion de frecuencia HF Activada/ Desactivada
3	Conmutador del modo de modulacion
4	RIT Activada/ Desactivada
5	XIT Activada/ Desactivada
6	Desplazamiento RIT o despejo de desplazamiento XIT
7	Frecuencia dividida Activada/ Desactivada
8	Transferencia de Memoria a VFO
9	En modo VFO: Conmutacion VFO A/ VFO B En modo de Llamada de Memoria: no hay cambios
0	Recuperacion de ajustes actuales (desde el transceptor HF)
B	Conmutador de modo VFO/ Llamada de Memoria
C	Aumento de frecuencia de desplazamiento RIT/ XIT
D	Disminucion de frecuencia de desplazamiento RIT/ XIT
*¹	En el modo LSB, USB, o CW: Conmutador de 10 Hz/ 1 kHz En modo FM o AM: Conmutador de 1 Hz/ 10 kHz
#²	En modo VFO: entrada de frecuencia Activada En modo de Llamada de Memoria: entrada de numero de canal Activada

¹ Aparece "FS" cuando se selecciona un incremento de 1 kHz (LSB/ USB/ CW) ó 10 kHz (FM/ AM).

² Después de pulsar **[#]** en el micrófono, pulse **[0]** a **[9]** en el micrófono para introducir una frecuencia o número de canal de memoria.

Cuando se presiona **[0]** en el micrófono, el Comandante muestra los ajustes actuales del transceptor HF:

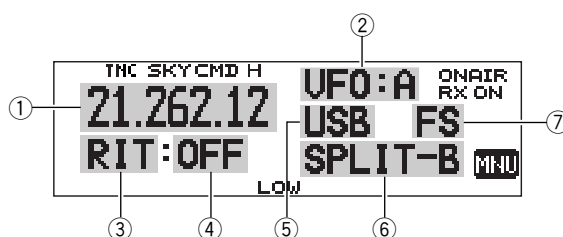

- 1 Frecuencia HF
- 2 VFO: A, VFO: B, MR: 00 - 99 (número de canal de memoria)
- 3 RIT, XIT
- 4 OFF, -9,99 - +9,99
- 5 LSB, USB, CW, FM, o AM
- 6 SPLIT-A: El VFO A se usa para la transmisión. SPLIT-B: El VFO B se usa para la transmisión. SPLIT-M: Un canal de memoria se usa para la transmisión.
- 7 Aparece "FS" cuando se pulsa **[*]** en el micrófono.

Notas:

- ◆ Luego de pulsar **[MENU]** se puede acceder solamente al Menú 4-4.
- ◆ El transportador transmitirá su indicativo de llamada en código Morse cada 10 minutos utilizando la banda de 144 MHz.
- ◆ El temporizador APO no operará en el transceptor mientras el Transportador esté encendido.
- ◆ Se debe configurar la frecuencia VHF en el transceptor principal y la UHF en el subreceptor. De otra manera el Sky Command II+ no funcionará correctamente.
- ◆ Cuando el TS-2000(X) salga de la operación Sky Command II+, las frecuencias de operación volverá a sus frecuencias originales (las frecuencias previas a entrar en Sky Command II+).

UTILIZACIÓN DE UN TH-D7A COMO COMANDANTE

Para usar un transceptor TH-D7A como "Comandante" (unidad de control remoto externa), siga los pasos siguientes. Básicamente, es lo mismo que usar un TM-D700A como "Comandante" (descrito en la página anterior).

Configuración del TS-2000(X) (Transportador):

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62A.
- 2 Introduzca su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY) como indicativo de llamada de "Comandante", using **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62A.
- 3 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62B.
- 4 Introduzca el alias de su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY-1) como indicativo de llamada del "Transportador", using **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62B.

Nota: Se pueden usar caracteres alfanuméricos, de la A a la Z, del 0 al 9 y "-". El indicativo de llamada no debe ser de más de 9 caracteres, incluyendo "-". Además, los siguientes formatos de indicativo de llamada no pueden introducirse:

- WD6DJYZ
Si se usan solamente letras y números en el indicativo de llamada, la longitud máxima es de 6 caracteres.
- WD6-DJY-1
No se puede usar más de 1 "-" en un indicativo de llamada.
- -WD6DJY
No se puede usar un "-" como primer carácter de un indicativo de llamada.
- WD6DJY-19
Un SSID debe estar dentro de la gama de 1 a 15.

- 5 Acceda al Menú N° 62C, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar una frecuencia de tono CTCSS para Sky Command II+ (el ajuste por omisión es 88,5 Hz).
- 6 Acceda al Menú N° 62D y seleccione la velocidad de comunicación del Sky Command II+. Seleccione 1200 bps para TH-D7A (se puede usar 9600 bps solamente cuando se usa otro TS-2000 como "Comandante").
- 7 Asigne la banda TNC a la subbanda accediendo al menú N° 46 y seleccione SUB.
- 8 Seleccione una frecuencia de la banda de 144 MHz en el modo FM del transceptor principal y una frecuencia de la banda de 440 MHz en el modo FM para el subreceptor para la operación de Sky Command.

Configuración del TH-D7A (Comandante):

- 1 Acceda al Menú 4-1 para introducir el mismo indicativo de llamada que se introdujo en el Comandante (por ej. WD6DJY).
- 2 Acceda al Menú 4-2 para introducir el mismo indicativo de llamada que se introdujo en el Transportador (por ej. WD6DJY-1).
- 3 Acceda al Menú 4-3 para seleccionar la misma frecuencia de tonos CTCSS que se seleccionó para el TS-2000(X) (Transportador).

- 4 Establece las mismas frecuencias que se seleccionaron para el "Transportador" por las bandas VHF y UHF.

Nota: Consulte en el Capítulo 19, *Sky Command II*, del manual de instrucciones TH-D7A los detalles de cómo introducir el indicativo de llamada y frecuencia de tonos CTCSS.


OPERACIÓN DE CONTROL

Primero, encienda el transceptor TS-2000 y seleccione T-PORTER (Transportador) del Menú N° 62E.

Entonces acceda al Menú 4-4 en el TH-D7A y seleccione "COMMANDER". Aparece "PUSH [0] KEY TO START COMMANDER!!".

Pulse **[0]** en el TH-D7A para iniciar el modo de Sky Command.

En el tono de Sky Command, las teclas del TH-D7A (Comandante) funcionarán como se describe a continuación. Solamente las funciones **[LAMP]**, **[MONI]**, y el control **VOL** no cambian.

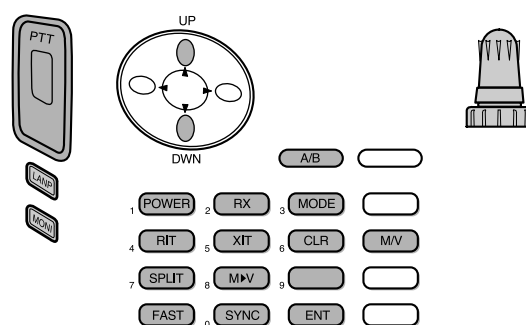

Cada vez que se pulse la tecla deseada, el Comandante entrará automáticamente en modo de transmisión y enviará el comando de control correspondiente al TS-2000 (Transportador).


Apagado del transceptor HF	Pulse [POWER] .
Para transmitir audio en una frecuencia HF	Pulse el conmutador PTT y mantengalo pulsado mientras habla por el microfono.
Para recibir audio en una frecuencia HF	Pulse [RX] .
Para monitorizar la banda UHF en el Comandante	Presione y mantenga presionado [MONI] .

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

Tecla	Funcion
Control de Sintonia	Cambio de número de canal de memoria o frecuencia
UP/ DWN	Cambio de desplazamiento XIT o desplazamiento RIT
A/B	En modo VFO: Conmutación VFO A/ VFO B En modo de Llamada de Memoria: no hay cambios
POWER ¹	Encendido/ Apagado
RX ¹	Recepción de frecuencia HF Activada/ Desactivada
MODE ¹	Conmutador del modo de modulación
RIT ¹	RIT Activado/ Desactivado
XIT ¹	XIT Activado/ Desactivado
CLR ¹	Desplazamiento RIT o despejo de desplazamiento XIT
SPLIT ¹	Frecuencia dividida Activada/ Desactivada
M ↗ V ¹	Transferencia de Memoria a VFO
FAST	En el modo LSB, USB, o CW: Conmutador de 10 Hz/ 1 kHz En modo FM o AM: Conmutador de 1 Hz/ 10 kHz
SYNC ¹	Recuperación de ajuste actual (del transceptor HF)
ENT	En modo VFO: entrada de frecuencia Activada En modo de Llamada de Memoria: entrada de número de canal Activada
M/V	Conmutador de modo VFO/ Llamada de Memoria

¹ Después de pulsar [ENT], se pueden usar estas teclas como teclas numéricas para ingresar una frecuencia o canal de memoria.

Cuando se presiona [0/ SYNC], el Comandante muestra los ajustes actuales del transceptor HF:

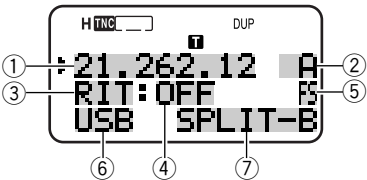

- ① Frecuencia HF
- ② A (VFO A), B (VFO B), 00 – 99 (número de canal de memoria)
- ③ RIT, XIT
- ④ OFF, –9,99 – +9,99
- ⑤ Aparece “FS” cuando [FAST] está activado.
- ⑥ LSB, USB, CW, FM, o AM
- ⑦ SPLIT–A: El VFO A se usa para la transmisión. SPLIT–B: El VFO B se usa para la transmisión. SPLIT–M: Un canal de memoria se usa para la transmisión.

Notas:

- ◆ En el Transportador, solamente funcionarán [LAMP], [MONI], y [MENU]. Si se pulsa cualquier otra tecla solamente se causará que el Transportador genere un pitido de error.
- ◆ Luego de pulsar [MENU] se puede acceder solamente al Menú 4–4.
- ◆ El transportador transmitirá su indicativo de llamada en código Morse cada 10 minutos utilizando la banda de 144 MHz.
- ◆ El temporizador APO no operará en el transceptor mientras el Transportador esté encendido.

UTILIZACIÓN DE OTRO TS-2000 COMO COMANDANTE

Para usar otro transceptor TS-2000(X) como "Comandante" (unidad de control remoto externa), siga los pasos siguientes. Básicamente, es lo mismo que usar un TM-D700A como "Comandante" (descrito en las páginas 83 y 84).

Configuración del TS-2000(X) (Transportador):

- 1 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62A.
- 2 Introduzca su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY) como indicativo de llamada de "Comandante", using **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62A.
- 3 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62B.
- 4 Introduzca el alias de su dispositivo de llamada (por ej. WD6DJY-1) como indicativo de llamada del "Transportador", using **[+]/ [-]** o el control **MULTI/ CH**. Para mover el cursor, pulse **[MAIN]** o **[SUB]**. Pulse **[M.IN]** para almacenar el indicativo de llamada en el Menú N° 62B.

Nota: Se pueden usar caracteres alfanuméricos, de la A a la Z, del 0 al 9 y "-". El indicativo de llamada no debe ser de más de 9 caracteres, incluyendo "-". Además, los siguientes formatos de indicativo de llamada no pueden introducirse:

- WD6DJYZ
Si se usan solamente letras y números en el indicativo de llamada, la longitud máxima es de 6 caracteres.
- WD6-DJY-1
No se puede usar más de 1 "-" en un indicativo de llamada.
- -WD6DJY
No se puede usar un "-" como primer carácter de un indicativo de llamada.
- WD6DJY-19
Un SSID debe estar dentro de la gama de 1 a 15.

- 5 Acceda al Menú N° 62C, luego gire el control **MULTI/ CH** para seleccionar una frecuencia de tono CTCSS para Sky Command II+ (el ajuste por omisión es 88,5 Hz).
- 6 Acceda al Menú N° 62D y seleccione la velocidad de comunicación del Sky Command II+.
 - Seleccione 1200 bps ó 9600 bps.
- 7 Acceda al Menú N° 46 y seleccione SUB.
- 8 Seleccione una frecuencia de la banda de 144 MHz en el modo FM del transceptor principal y una frecuencia de la banda de 440 MHz en el modo FM para el subreceptor para la operación de Sky Command.

Configuración del TS-2000 (Comandante):

- 1 Acceda Menú N° 62A y 62B para introducir el mismo indicativo de llamada que se introdujo para el TS-2000 (Transportador).
- 2 Acceda al Menú N° 62C para seleccionar la misma frecuencia de tonos CTCSS que se seleccionó para el TS-2000 (Transportador).
- 3 Acceda al Menú N° 62D y seleccione la misma velocidad de comunicación que se seleccionó para el TS-2000 (Transportador).
- 4 Acceda al Menú N° 46 y seleccione SUB.
- 5 Establece las mismas frecuencias que se seleccionaron para el "Transportador" para el transceptor y el subreceptor.

Iniciación de la Operación Sky Command II+:

- 1 En el Transportador, acceda al Menú N° 62E.
- 2 Seleccione T-PORTER (Transportador).
- 3 En el Comandante, acceda al Menú N° 62E.
- 4 Seleccione COMANDANTE (en el Comandante).
- 5 Pulse **[MAIN]** en el Comandante para iniciar la operación.

Control	Funcion
Control MAIN	Gírese para controlar la frecuencia de operación.
Control MULTI/ CH	Gírese para controlar la frecuencia de operación rápidamente.
[MAIN]	Pulsese para monitorizar la frecuencia actualmente recibida.
[SUB]	Pulsese para resincronizar toda la información entre el transportador y el comandante.
[+]/ [-]	Pulsese para subir o bajar la banda de operación (bandas de radioaficionado HF/ 50 MHz).
[VFO/ M]	Pulsese para conmutar entre el modo VFO y el de Llamada de Memoria.
[ENT]	Pulsese para introducir una frecuencia deseada utilizando el teclado numérico o un número de canal de memoria en el modo de Llamada de Memoria.
[M ► VFO]	Pulsese para transferir la información del canal de memoria al VFO.
[A/B]	Pulsese para seleccionar el VFO A o B.
[SPLIT]	Pulsese para activar o desactivar la operación de DIVISION.
[LSB/ USB]	Pulsese para seleccionar LSB o USB.
[CW/ FSK]	Pulsese para seleccionar CW. No se puede seleccionar FSK.
[FM/ AM]	Pulsese para seleccionar FM o AM.
[RIT]/ [XIT]	Pulsese para activar la función RIT o XIT, o ambas.
[CLEAR]	Pulsese para despejar la frecuencia de desplazamiento para RIT o XIT o ambas.
[PROC]	Pulsese para activar la función Procesador de Voz.
[A.N.]	Pulsese para activar o desactivar la función de Muesca Automática.
[B.C.]	Pulsese para activar o desactivar la función de Cancelación de Batido.
[N.R.]	Pulsese para seleccionar Reducción de Ruido 1, Reducción de Ruido 2, o desactivado.
[FUNC], [AT]	Pulsese para conmutar entre ANT1 y ANT2 en la banda HF/ 50 MHz.
[FUNC], [7/ NB/LEVEL]	Pulsese para activar o desactivar la función de Supresión de Ruido.
[FUNC], [⏻]	Apague el transportador.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

Estas teclas y controles están disponibles en el Comandante para controlar el Transportador.

Notas:

- ◆ Cuando la operación de sincronización no se haya completado, podría desaparecer el visual principal del Commander. En este caso, pulse **[SUB]** para resincronizar.
- ◆ No se pueden llamar los canales de memoria 100 a 299 usando **[ENT]** y las teclas numéricas. Para llamar canales de memoria 100 – 299, use **[+]/ [-]**.
- ◆ Se pueden llamar solamente los canales de memoria que tienen frecuencias HF/ 50 MHz.
- ◆ No use las frecuencias VHF/ UHF que estén sufriendo por los armónicos de las transmisiones de HF/ 50 MHz.
- ◆ Las operaciones de control de frecuencias, tales como el control **MAIN** y el **RIT/ XIT**, son mucho más lentas que la utilización de controles directos porque cada comando de control (en incrementos de 10 Hz) se envía como datos de paquetes.
- ◆ Cuando se cambia la frecuencia continuamente, utilizando el control **MAIN** o el **MULTI/ CH**, la última entrada de frecuencia en el Comandante se refleja en el transceptor de HF/ 50 MHz.
- ◆ Como el Sky Command II+ requiere 2 frecuencias VHF/ UHF, compruebe las frecuencias operativas cuidadosamente para evitar interferencias con otros radios.
- ◆ Cuando el transceptor se sale de la operación Sky Command II+, el TNC interno retiene la velocidad de transferencia de datos en el Menú N° 47. Si se requiere una velocidad de transferencia de datos diferente para la operación de paquetes, reconfigúrela al valor deseado.

UTILIZACIÓN DE UN TRANSPORTADOR APARTE

Si se tienen más de 2 transceptores TH-D7A y/o TM-D700A, se pueden usar uno o más de los transceptores como "Transportador". Este transceptor se conecta al TS-2000(X) por medio del puerto RS-232C, EXT SP jack, y conector de micrófono de la estación de base y el otro transceptor TH-D7A o TM-D700A funciona como "Comandante". Con esta configuración se puede encender y apagar el TS-2000(X) usando el "Comandante". Consulte en el manual de instrucciones del TH-D7A ó TM-D700A cómo realizar la interfaz de este transceptor con el transceptor TS-2000(X).

Configuración de TS-2000 + TH-D7A/ TM-D700A (Transportador):

- 1 Configure el TH-D7A ó TM-D700A como "Transportador" y conecte todos los cables necesarios al TS-2000.
- 2 Seleccione una frecuencia (banda HF/ 50 MHz) en el transceptor principal del TS-2000.
- 3 En el TS-2000 pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder el Menú N° 62E.
- 4 Seleccione un "CLIENT (cliente)".
- 5 Pulse **[MENU]** para completar.
- 6 Inicie el modo de Transportador en el TH-D7A ó TM-D700A.

Configuración del TH-D7A/ TM-D700A (Comandante):

Configure el TH-D7A ó TM-D700A como "Comandante". Consulte el capítulo sobre el SKY COMMAND II para configurar el transceptor como "Comandante".

Se puede usar el "Comandante" como se describe en las páginas 84 y 86.

FUNCIÓN DE REPETIDOR (TIPO K SOLAMENTE)

Este transceptor es capaz de recibir señales en una banda y retransmitirlas en otra. Por ejemplo, una señal recibida en el subreceptor se retransmite en el transceptor principal. De manera similar, una señal recibida en el transceptor principal puede retransmitirse en la frecuencia del subreceptor.

Se puede usar cualquier frecuencia disponible en el transceptor principal o subreceptor para recibir y transmitir. Sin embargo, no se pueden transmitir las señales recibidas que estén fuera de las frecuencias de transmisión disponibles. Adicionalmente, se puede usar una antena diferente para transmitir y para recibir. Por ejemplo, si se recibe una señal VHF en el subreceptor, se puede retransmitir usando UHF en el transceptor principal. No se puede retransmitir la señal usando VHF en el transceptor principal.

Nota: Para operar la función de repetidor, los niveles de silenciamiento del transceptor principal y subreceptor deben ajustarse de manera que no se oiga ruido de fondo.

REPETIDOR DE BANDA FIJA

El transceptor siempre usa la misma banda para recibir, y retransmite las señales recibidas en la otra banda.

- 1 Seleccione una frecuencia de recepción en el subreceptor.
- 2 Pulse **[MAIN]** y seleccione una frecuencia de transmisión en el transceptor principal.
- 3 Ajuste el nivel de umbral de silenciamiento para que los dos receptores se enmudezcan.
- 4 Pulse **[MENU]**, luego gire el control **MULTI/ CH** para acceder al Menú N° 61A.
- 5 Seleccione **LOCKED**, utilizando **[+]**.
 - Aparece "LOCK .

Nota: También se pueden invertir las bandas de transmisión y recepción para recibir en el transceptor principal y transmitir en la frecuencia del subreceptor.

REPETIDOR DE BANDA CRUZADA

El repetidor de banda cruzada es diferente a los repetidores de banda fija en que las dos bandas pueden usarse para recibir señales. Cuando una señal se recibe en una banda, se retransmite en la otra banda. Para activar el repetidor de banda cruzada, seleccione **CROSS** en el Menú N° 61A en el paso 5.

Notas:

- ◆ La función de Repetidor tiene su propio Temporizador de Tiempo Límite fijado en 3 minutos. Este valor no puede cambiarse.
- ◆ Luego de activar la función de Repetidor, no se puede acceder a otros menús que los números 61A y 61B.

TIEMPO DE PAUSA DE LA FUNCIÓN DE REPETIDOR

De ser necesario, se puede hacer que el transceptor mantenga el modo de transmisión por 500 ms después de la caída de las señales. Acceda el Menú N° 61B y seleccione "ON".

UNIDAD DE GRABACIÓN DIGITAL DRU-3A (OPCIONAL)

La unidad DRU-3A opcional permite grabar un mensaje hablado en hasta 3 canales. Después de grabar el mensaje por medio del micrófono del transceptor, se podrá enviar ese mensaje.

El tiempo máximo de grabación de cada canal es el siguiente:

Canal 1: Aprox. 30 segundos

Canal 2: Aprox. 15 segundos

Canal 3: Aprox. 15 segundos

El DRU-3A es útil en muchas situaciones:

- Seguimiento de DX u operación de concurso en que las llamadas repetidas son necesarias por períodos prolongados.
- La comprobación de quejas de interferencia con otros equipos (le permite estar en dos lugares al mismo tiempo).
- La comprobación o ajuste de la señal de transmisión o antena(s) si no es conveniente sentarse frente al micrófono.
- Ayudar a un amigo a ajustar su antena o recibir cuando necesite transmisiones de prueba repetitivas.

Consulte "INSTALACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES" {página 97} sobre cómo instalar la unidad DRU-3A.

GRABACIÓN DE MENSAJES

Esta sección explica cómo grabar un mensaje.

- 1 Seleccione el modo SSB, FM, o AM.
 - Use el mismo modo para transmitir y recibir.
- 2 Si VOX está activado, pulse **[VOX/ LEVEL]** para desactivar la función.
- 3 Pulse **[FUNC]**, **[1/ CH1/REC]** para grabar el mensaje para el canal 1.
 - Aparecen "● || REC WAIT" y "AP1 --".



- Para salir del modo de Espera de Grabación y dejar de grabar el mensaje, pulse **[CLR]**.
- 4 Pulse y mantenga pulsado **[1/ CH1/REC]**, luego comience a hablar por el micrófono.
 - Tres canales están disponibles para grabar mensajes. Oprima la tecla de un canal diferente, **[2/ CH2/REC]** ó **[3/ CH3/REC]** en lugar de **[1/ CH1/REC]**.
 - 5 Libere la tecla oprimida en el paso 4 cuando haya terminado de grabar su mensaje.
 - Además, cuando pasa el tiempo máximo de grabación, cesa de grabar.
 - El contenido del canal se sobrescribe con el nuevo mensaje.
 - 6 Repita los pasos 3 a 5 para grabar un mensaje en otro canal.

Nota: Al pulsar **[φ]** (ENCENDIDO) se cancela la grabación en progreso y se borra el canal de memoria.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJE

Se puede reproducir el mensaje del canal 1, 2, ó 3 para comprobarlo o enviarlo. También es posible hacer un mensaje más largo reproduciendo consecutivamente los mensajes de más de un canal, enlazándolos.

Se puede además enviar un mensaje más largo, enlazado, usando la función de Repetidora. Para activar esta función acceda al Menú N° 29A y seleccione ON (El ajuste por omisión es de OFF). Luego seleccione el tiempo de intervalo de repetidora en el Menú N° 29B (El ajuste por omisión es de 10 segundos).

Notas:

- ♦ Al pulsar **[φ]** (ENCENDIDO) se cancela la reproducción en progreso.
- ♦ Los ajustes en el Menú N°s 29A y 29B se comparten con la Reproducción de Mensaje CW descrita en "MEMORIA DE MENSAJES CW" {página 43}.

■ Revisión de Mensajes

- 1 Seleccione el modo SSB, FM, o AM.
 - Use el mismo modo para transmitir y recibir.
- 2 Si VOX está activado, pulse **[VOX/ LEVEL]** para desactivar la función.
- 3 Pulse **[1/ CH1/REC]**, **[2/ CH2/REC]**, o **[3/ CH3/REC]**, según el canal que se quiera revisar.
 - Por ejemplo, "▶ PLAY BACK" y "AP 1--" aparecen mientras se reproduce el mensaje del canal 1.



- Para interrumpir la reproducción pulse **[CLR]**.
- 4 Para reproducir otro mensaje en secuencia, pulse la tecla correspondiente (**[1/ CH1/REC]**, **[2/ CH2/REC]**, ó **[3/ CH3/REC]**) mientras se esté reproduciendo el primer mensaje.
 - Se pueden poner hasta 3 canales en la cola.



15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

■ Envío de Mensajes

- 1 Seleccione el modo SSB, FM, o AM.
 - Use el mismo modo para transmitir y recibir.
- 2 Pulse **[VOX/ LEVEL]** para activar o desactivar VOX.
 - Si el VOX está activado, vaya al paso 3.
- 3 Pulse **[SEND]** o presione y mantenga presionado el **[PTT]** del micrófono.
- 4 Pulse **[1/ CH1/REC]**, **[2/ CH2/REC]**, o **[3/ CH3/REC]**, según el canal que se quiera usar.
 - Por ejemplo, "► PLAY BACK" y "AP 1—" aparecen mientras se reproduce el mensaje del canal 1.



- Para interrumpir la reproducción pulse **[CLR]**.
- 5 Para reproducir otro mensaje en secuencia, pulse la tecla correspondiente (**[1/ CH1/REC]**, **[2/ CH2/REC]**, ó **[3/ CH3/REC]**) mientras se esté reproduciendo el primer mensaje.
 - Se pueden poner hasta 3 canales en la cola.
 - 6 Si se pulsó **[SEND]** o el **[PTT]** del micrófono en el paso 3, pulse **[SEND]** nuevamente o libere el **[PTT]** del micrófono.

■ Borrado de un Mensaje Grabado

- 1 Pulse **[FUNC]** luego **[1/ CH1/REC]** ó **[2/ CH2/REC]** ó **[3/ CH3/REC]** para seleccionar el canal que del cual quiera borrar el mensaje.
 - Aparecen "●|| REC WAIT" y "APn —", "n" representa el número de canal.
- 2 Para borrar el mensaje grabado, pulse y mantenga pulsada la misma tecla que en el paso 1 (**[1/ CH1/REC]**, **[2/ CH2/REC]**, ó **[3/ CH3/REC]**), y pulse **[CLR]** al mismo tiempo.
 - Suena un pitido y el mensaje se borra.

■ Ajuste del Tiempo de Intervalo Intermensaje

Para la reproducción repetitiva de un mensaje, se puede cambiar el intervalo entre cada serie de mensajes. Utilice el Menú N° 29B y seleccione el tiempo en la gama de 0 a 60 segundos.

■ Ajuste del Volumen de Reproducción

Al girar los controles **MAIN AF** o **SUB AF** no se cambia el volumen de la reproducción. Para ajustar el volumen, acceda al Menú N° 14 y seleccione el nivel de volumen de reproducción entre OFF y del 1 al 9.

SINTETIZADOR DE VOZ VS-3 (OPCIONAL)

Instale la unidad opcional VS-3 para usar esta función. Cada vez que se cambia el modo del transceptor, como VFO A/B o Llamada de Memoria, el transceptor automáticamente anuncia el nuevo modo. Además de esto se puede programar la tecla **[PF]** del panel delantero para que al pulsarla haga que el transceptor anuncie la información que se visualiza. Si posee un micrófono MC-47 opcional, también puede programar una de las teclas **[PF]** del micrófono para esta función.

Consulte "INSTALACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES" {página 97} por una explicación sobre cómo instalar la unidad VS-3.

La tabla que sigue indica lo que el transceptor anuncia automáticamente cuando se cambian los ajustes.

Tecla Pulsada	Operación	Anuncio
[A/B]	VFO A	VFO + frecuencia
	VFO B	
[+], [-]	Cambio de Banda	
[CALL]	Canal de Llamada	Llamada + frecuencia
[VFO/ M]	VFO o Llamada de Memoria	VFO + frecuencia o MR + N° de Memoria + frecuencia
[MENU]/ [+], [-]	Selección de N° de Menu	Menu + N° + Numero seleccionado/ parametro
[M.IN]	Modo de Visualización de Memoria	MR + Canal + Memoria N° (3 dígitos) + Frecuencia
[ENT]	Introducción de frecuencia	Introducción
Control MULTI/ CH	Cambios de N° de Menu	Menu + N° + Numero seleccionado/ parametro
	Cambios de N° de canal de memoria	MR + N° de canal de memoria + Frecuencia
Introducción de tecla numerica	Introducción de numeros	Todos los numeros introducidos
[•]	Durante la introducción de frecuencia	Megahertz

Nota: El parámetro de asignación de la tecla PF se anuncia como el número que aparece a continuación.

Número de menú	63	VOICE1	64	VOICE2	65	RX MONI
66 DSP MONI	67	QUICK MR	68	QUICK M.IN	69	SPLIT
70 TF-SET	71	A/B	72	VFO/ M	73	A=B
74 SCAN	75	M>VFO	76	M.IN	77	CW TUNE
78 CH1	79	CH2	80	CH3	81	FINE
82 CLR	83	CALL	84	CTRL	85	1MHz
86 ANT1/2	87	NB	88	N.R.	89	B.C.
90 A.N.	99	OFF				

Para la tecla **[PF]** el transceptor anunciará diferente información, dependiendo de si se seleccione VOICE1 ó VOICE2.

VOICE1:

- Se anuncian frecuencias de VFO o de canal de memoria comenzando con el dígito de 10 MHz y continuando hasta el dígito de 10 Hz. Si el canal de memoria no tiene datos almacenados se anuncia "open" (libre). Para el punto decimal, se anuncia "point". Para el punto decimal de kHz se hace una pequeña pausa (200 ms). Se hace también una pausa de 200 ms entre el número de canal y la frecuencia.
- Los números de menú y sus ajustes se anuncian con una pausa breve (200 ms) entre el número de menú y el ajuste.

Nota: Si la operación de una tecla o control cambia el contenido de la pantalla mientras hay un anuncio en progreso, se interrumpe el anuncio.

VOICE2:

- Las indicaciones de medidor S en el momento que se pulsa una tecla, se anuncian, por ejemplo "S5" ó "20dB".

La tabla siguiente muestra los anuncios disponibles cuando se pulsa **[PF]** (VOICE2).

Principal		Secundario	
Nivel de medidor S	Anuncio	Nivel de medidor S	Anuncio
1 – 3	S1	1	S1
4	S2	2	S2
5 – 6	S3	3	S3
7	S4	4	S4
8 – 9	S5	5	S5
10	S6	6	S6
11 – 12	S7	7	S7
13	S8	8	S8
14 – 15	S9	9	S9
16 – 18	10 dB	10	10 dB
19 – 20	20 dB	11	20 dB
21 – 22	30 dB	12	30 dB
23 – 25	40 dB	13	40 dB
26 – 28	50 dB	14	50 dB
29 – 30	60 dB	15	60 dB

1 Asigne VOICE1 (63) o VOICE2 (64) a la tecla **[PF]** del panel delantero accediendo al Menú N° 51A. O, si se está utilizando el micrófono opcional MC-47, asigne una de las teclas **[PF]** del micrófono a VOICE1 o VOICE2. Para programar las teclas **[PF]** del micrófono, consulte "TECLA PF" {página 77}.

2 Pulse la tecla **[PF]** que se programó.

- Se hace un anuncio en base a la selección de VOICE1 o VOICE2.
- Para interrumpir el anuncio, pulse la tecla **[PF]** otra vez.

15 CONVENIENCIAS PARA EL OPERADOR

REPOSICIÓN DEL MICROPROCESADOR

Si sospecha que su transceptor no está funcionando bien, la reposición de los ajustes por omisión del transceptor podría resolver el problema. Hay 2 niveles de reposición del microprocesador del TS-2000(X): la reposición parcial y la total.

AJUSTES INICIALES

Para cada VFO, los ajustes de fábrica para la frecuencia y modo de operación son los siguientes:

- MAIN VFO A: 14,000,000 MHz/ USB
- MAIN VFO B: 14,000,000 MHz/ USB
- SUB VFO: 144,000,00 MHz/ FM

Los canales de Memoria y Memoria Rápida no tienen datos almacenados.

REPOSICIÓN PARCIAL

Realice una Reposición Parcial si una tecla o control no funciona de acuerdo a las instrucciones de este manual. Los siguientes datos NO se borran al realizar una Reposición Parcial.

- Datos de canal de memoria
- Configuración de menús
- Datos preprogramados del sintonizador de antena
- Datos de ANT 1/ANT 2

Reinicie el transceptor pulsando **[A/B]+[⏻]** (ENCENDIDO).

- Aparece un mensaje de confirmación. Pulse **[A/B]** para proceder. De lo contrario, pulse cualquier otra tecla para cancelar la Reposición Parcial y retornar a la operación normal.
- Aparece "HELLO" en la pantalla y se restauran los valores de fábrica de los VFO.

REPOSICIÓN TOTAL

Realice una Reposición Total si desea borrar todos los datos de todos los canales de memoria. Además esta función reinicia todos los ajustes que se personalizaron, a los ajustes de fábrica (es decir, la configuración de los menús, los datos preprogramados del sintonizador de antena, etc.).

Reinicie el transceptor pulsando **[A=B]+[⏻]** (ENCENDIDO).

Aparece un mensaje de confirmación cuando se realiza la Reposición Total. Pulse la tecla **[A=B]** para proceder. De lo contrario, pulse cualquier otra tecla para cancelar la Reposición Total y retornar a la operación normal.

Cuando se realiza la reposición total:


- Aparece "HELLO" en la pantalla.
- Todas las frecuencias, modos, datos de memoria y datos preprogramados AT vuelven a los valores de fábrica (consulte "AJUSTES INICIALES", arriba).

CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFÉRICO

ORDENADOR

El conector **COM** permite conectar un ordenador o terminal directamente utilizando un cable RS-232C que termine en un conector hembra de 9 pines.



No se requiere ningún hardware de interfaz externo entre su ordenador y el transceptor. Consulte la información relacionada con este conector del apéndice ("APPENDIX") de la sección inglesa.

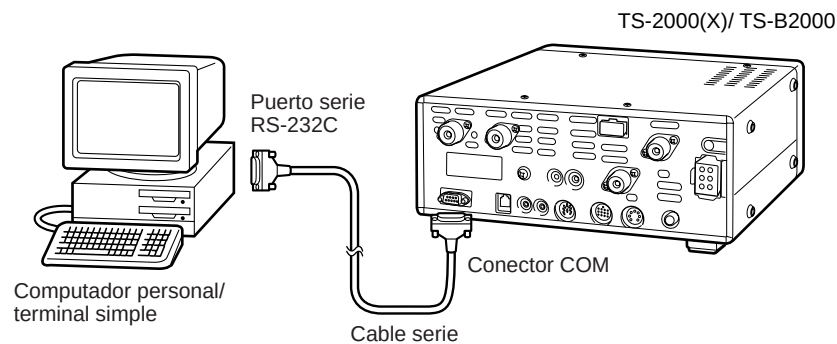

TRANSCPTOR COMPATIBLE

Cuando se transfieran datos desde o hacia otro TS-2000(X), TS-570, ó TS-870S, conecte directamente dos transceptores usando los conectores **COM**.

Cuando se transfieran datos a otros transceptores **KENWOOD**, use la unidad de interfaz opcional IF-232C. Conecte el IF-232C al conector **ACC 1** ubicado en el transceptor compatible. Hay enchufes DIN de 6 pines (E07-0654-XX) disponibles como opción. Consulte a su distribuidor o en un Centro de Servicio **KENWOOD**.

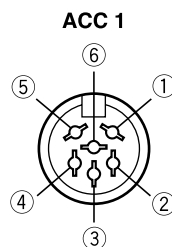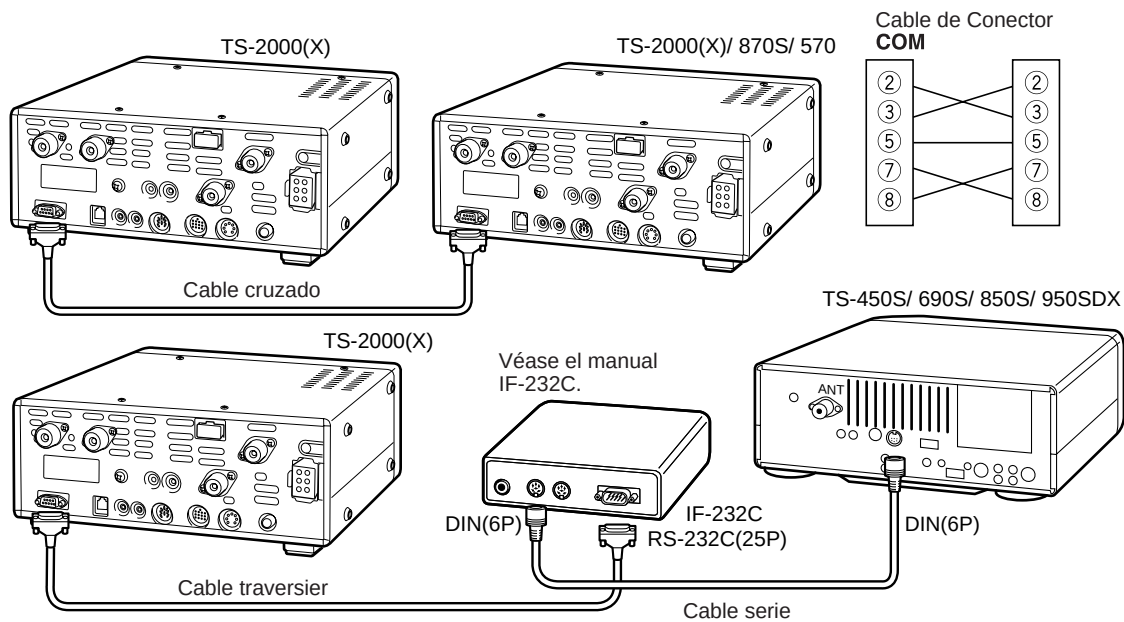

Vista del panel posterior en TS-450S/ 690S/ 850S/ 950SDX.

ACC 1


Nº de clavija	Nombre de clavija
1	GND
2	TXD
3	RXD
4	CTS
5	RTS
6	NC

16 CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFÉRICO

EQUIPO RTTY

Use el conector **ACC 2** para conectar el equipo RTTY. Conecte la línea de salida del manipulador RTTY al pin 2 del conector **ACC 2**. Conecte la línea de entrada de demodulación del equipo RTTY al pin 3 del conector **ACC 2** {página 95}.

Nota: No use la misma una fuente de energía para el transceptor y el equipo RTTY. Mantenga una separación tan grande como sea práctica entre el transceptor y el equipo RTTY para reducir la interferencia con el transceptor.

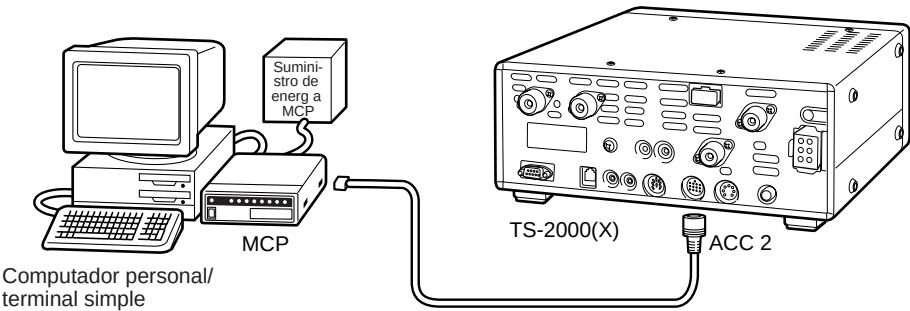


AMPLIFICADOR LINEAL HF

Conecte un amplificador de potencia de transmisión externo al conector **REMOTE**. Antes de usar el amplificador externo, encienda el relé de control del amplificador lineal en el Menú N° 28A.

El tiempo de respuesta del relé TX/RX es de 10 ms cuando se selecciona la Interrupción Total CW y 25 ms cuando se selecciona la Interrupción Parcial CW.

Nota: El método de control de TX/RX varía según el modelo de amplificador externo. Algunos los amplificadores entran en el modo de TX cuando el terminal de control se conecta a tierra. Para esos amplificadores conecte el pin 2 del conector **REMOTE** al terminal GND del amplificador y conecte el pin 4 del conector al terminal de control del amplificador.

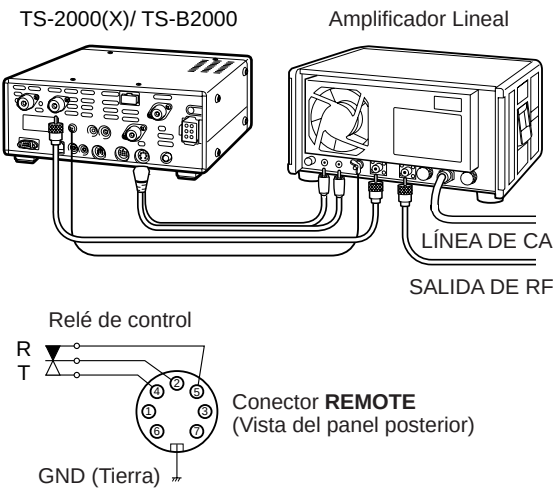


Conector **REMOTE**

N° de clavija	Función
1	Salida del altavoz
2	Terminal común
3	En espera, cuando se conecta a tierra, el transceptor entra en el modo de TX.
4	Cuando se conecta con el terminal común, el amplificador entra en el modo de TX.
5	Cuando se conecta con el terminal común, el amplificador entra en el modo de RX.
6	Entrada ALC por el amplificador
7	Aprox. +12 V CC emitidos en el modo TX (10 mA max.).

SINTONIZADOR DE ANTENA

Use los conectores **ANT 1** y **AT** para conectar un sintonizador de antena externo. Si se conecta un sintonizador externo al conector **ANT 2**, el sintonizador externo no funcionará.

Nota: Mientras se usa un sintonizador de antena externo con el TS-2000(X)/ TS-B2000 no se puede usar la banda de 6 m para transmitir. Conecte su antena de banda de 6 m al conector **ANT 2**.

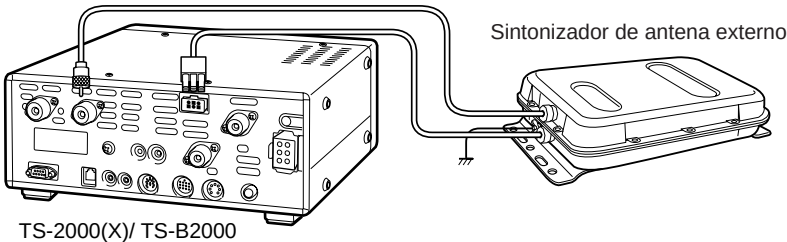


El sintonizador de antena externo AT-300 es un modelo discontinuado. Podría ya no estar disponible en su área.

MCP Y TNC

Use el conector **ACC 2** para conectar las líneas de entrada/salida de un Controlador de Nodo Terminal (TNC) para la operación de radiopaquetes, un Procesador de Comunicaciones Multimodo (MCP) para la operación de radiopaquetes, PacTOR, AMTOR, G-TOR™, PSK31, o FAX, o desde una interfaz CLOVER. También use el conector **ACC 2** para conectar equipo de parche de teléfono y SSTV.

- Conecte el TNC o MCP al conector **ACC 2** usando un cable equipado con un enchufe DIN de 13 pines.
- La conexión del TNC o MCP a un computador personal o terminal requiere un cable RS-232C.

Nota: No use la misma una fuente de energía para el transceptor y el TNC o MCP. Mantenga una separación tan grande como sea práctica entre el transceptor y el ordenador para reducir la interferencia con el transceptor.

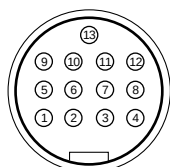


ACC2
Vista frontal
(Panel posterior)

Nº de clavija	Nombre de clavija	Función
1	SANO	Salida AF por el subreceptor • Conectar al pin de datos de recepción de TNC o MCP para la operación digital. • El nivel de salida AF por el SUB es independiente del ajuste del control AF. • El nivel de salida AF puede cambiarse ajustando el valor del Menú Nº 50D. • Impedancia de salida: Aprox. 10kΩ.
2	RTTY	Entrada de tecla RTTY
3	MANO	Salida AF por el transceptor principal • Conectar al pin de datos de recepción de TNC o MCP para la operación digital. • El nivel de salida AF por el MAIN es independiente del ajuste del control AF. • El nivel de salida AF puede cambiarse ajustando el valor del Menú Nº 50C. • Impedancia de salida: Aprox. 10kΩ.
4	GND	Tierra
5	MSQ	Control de silenciamiento del transceptor principal • Conectar a el pin de control de silenciamiento de TNC o MCP para operación digital. • Impide que el TNC transmita mientras el silenciamiento del transceptor esté abierto. • Silenciamiento abierto: Impedancia baja • Silenciamiento cerrado: Impedancia alta
6	NC	Sin conexión
7	SSQ	Control de silenciamiento del subtransceptor • Conectar a el pin de control de silenciamiento de TNC o MCP para operación digital. • Impide que el TNC transmita mientras el silenciamiento del transceptor esté abierto. • Silenciamiento abierto: Impedancia baja • Silenciamiento cerrado: Impedancia alta
8	GND	Tierra
9	PKS	Control de línea de PTT del transceptor • Conecte este terminal a tierra para transmitir. • Conectar al pin de intercambio de transmisión/ recepción de TNC o MCP para la operación digital. • La entrada de audio del micrófono se silencia cuando el transceptor transmite.
10	NC	Sin conexión
11	PKD	Entrada de audio del micrófono • Conectar al pin de datos de transmisión de TNC o MCP para operación digital.
12	GND	Tierra
13	SS	Control PTT • Conecte este terminal a tierra para transmitir. • Para conectar un interruptor de pedal u otro controlador externo (en paralelo con el jack MIC). • La entrada de audio del micrófono no se silencia cuando el transceptor transmite.

16 CONEXIÓN DE EQUIPO PERIFÉRICO


CONFIGURACIÓN TNC/ MCP TÍPICA

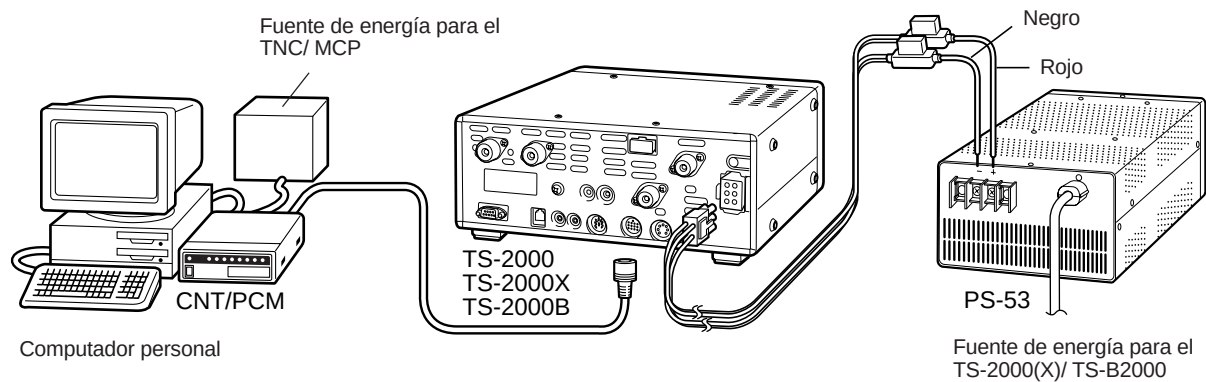


AMPLIFICADOR LINEAL (50 MHz, VHF, UHF y 1,2 GHz)

Conecte un cable de control para amplificador de potencia 50 MHz/ VHF/ UHF/ 1,2 GHz al conector **EXT.CONT**. El tiempo de cambio TX/RX puede configurarse por separado para cada banda, accediendo al Menú N^{os} 28B – 28E. Seleccione 1 para 10 ms de demora o 2 para 25 ms de demora. No obstante, cuando se habilita la Interrupción Total CW, la demora de cambio de 10 ms se aplica automáticamente sea cual sea el ajuste. Se puede deshabilitar el control **EXT.CONT** seleccionando OFF (ajuste por omisión).


Nota: El método de control de TX/RX varía según el modelo de amplificador externo. La mayoría de los amplificadores entran en el modo de TX cuando el terminal de control se conecta a tierra. Para esos amplificadores, conecte la cubierta metálica del conector **EXT.CONT** al terminal GND del amplificador y conecte la clavija 2 (50 MHz), la clavija 6 (144 MHz), la clavija 1 (430 (440) MHz), ó la clavija 4 (1,2 GHz) del conector al terminal de control del amplificador.

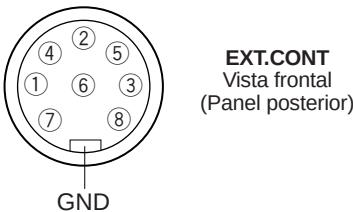

Circuito para cada TXC (clavijas 1, 2, 4, y 6)

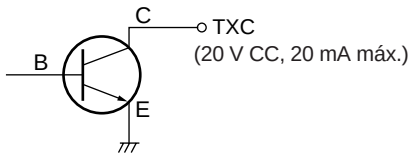

Circuito para entradas ALT (clavijas 3, 5, 7 y 8)

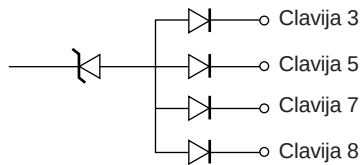

Conector **EXT.CONT**

Nº de clavija	Nombre de clavija	Función
1	43TXC	Conectado a tierra cuando el transceptor transmite en la banda de 430/ 440 MHz. (CC 20 V, 20 mA máx.)
2	50TXC	Conectado a tierra cuando el transceptor transmite en la banda de 50 MHz. (CC 20 V, 20 mA máx.)
3	ALC	Entrada del amplificador al 50 MHz ALC (–7 V).
4	12TXC	Conectado a tierra cuando el transceptor transmite en la banda de 1,2 GHz. (CC 20 V, 20 mA máx.)
5	ALC	Entrada del amplificador al 430 (440) MHz ALC (–7 V).
6	14TXB	Conectado a tierra cuando el transceptor transmite en la banda de 144 MHz. (CC 20 V, 20 mA máx.)
7	ALC	Entrada del amplificador al 1,2 GHz ALC (–7 V).
8	ALC	Entrada del amplificador al 144 MHz ALC (–7 V).
Cubierta metálica	GND	Tierra


INSTALACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES

Se necesitará un destornillador Phillips para instalar las unidades opcionales.

REMOCIÓN DE LA CAJA INFERIOR

Para instalar la unidad opcional DRU-3A ó VS-3, quite primero la caja inferior.

- 1 Saque los 10 tornillos.

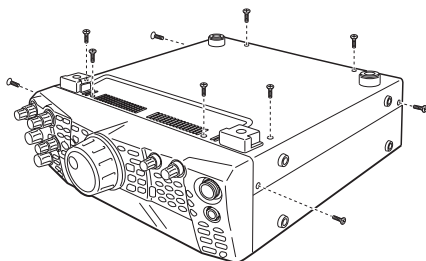

- 2 Quite la caja inferior hacia arriba.


UNIDAD DE GRABACIÓN DIGITAL DRU-3A




PRECAUCIÓN

APAGUE EL EQUIPO Y DESENCHUFE EL CABLE DE DC ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

- 1 Quite la caja inferior (10 tornillos).
- 2 Ubique el conector DRU-3A.
- 3 Quite la película anaranjada del conector y pele el papel del amortiguador que está pegado al tablero de PC del transceptor.

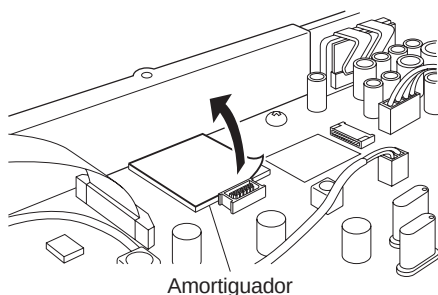

- 4 Enchufe el DRU-3A en el conector DRU-3A del tablero de PC.
- 5 Presione la parte superior del DRU-3A para fijarlo al amortiguador.

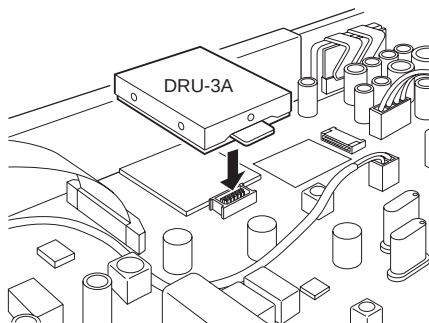

- 6 Vuelva a colocar la caja inferior (10 tornillos).

Nota: Después de la instalación se puede ajustar el volumen de reproducción del DRU-3A seleccionando el Menú N° 14.


SINTETIZADOR DE VOZ VS-3



PRECAUCIÓN

APAGUE EL EQUIPO Y DESENCHUFE EL CABLE DE DC ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

- 1 Quite la caja inferior (10 tornillos).
- 2 Ubique el conector VS-3.
- 3 Mantenga la unidad VS-3 con el componente hacia arriba e inserte el conector VS-3 en el jack VS-3.

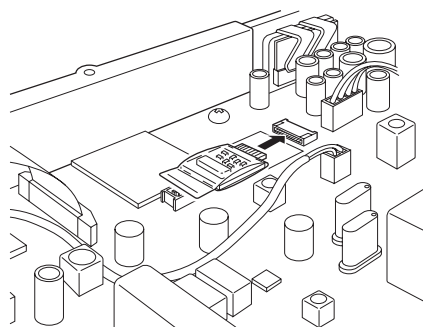


- 4 Vuelva a colocar la caja inferior (10 tornillos).

Nota: Después de la instalación se puede ajustar el volumen de reproducción del VS-3 seleccionando el Menú N° 15.


17 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS OPCIONALES

SOPORTE MÓVIL MB-430

Cuando instale el MB-430, fije los espaciadores plásticos proporcionados (G11-2698-XX) a las placas de metal que vienen con el MB-430. Esto es necesario para evitar que el TS-2000(X)/ TS-B2000 se raye.

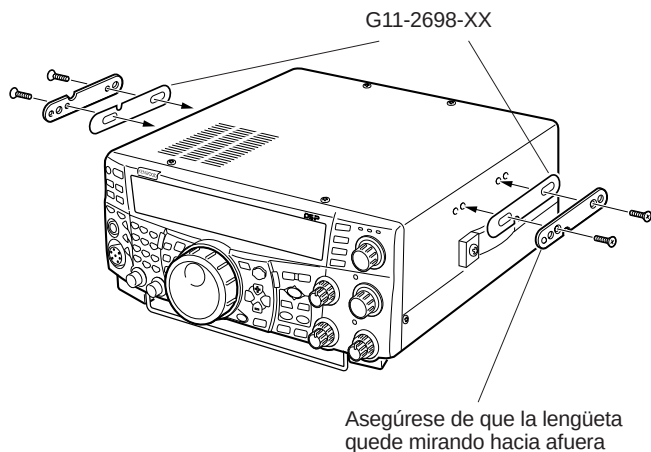

Una vez instalado el soporte en el vehículo, prepare el transceptor colocando los tornillos de la parte posterior sin apretar. Enganche estos tornillos en el riel de guía trasero del soporte de montaje y luego ajustando el transceptor al ángulo deseado antes de apretar los tornillos. Inserte y apriete los tornillos delanteros para asegurar el transceptor en su sitio.

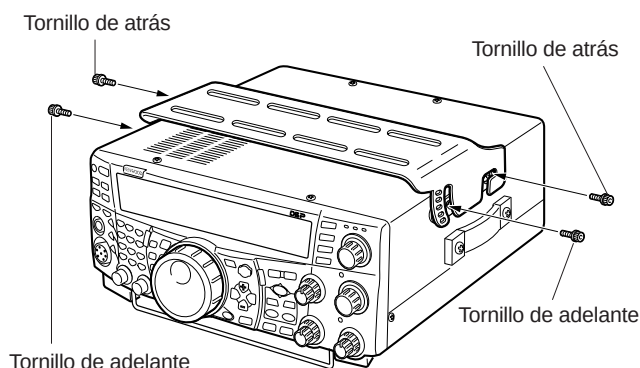

Para quitar el transceptor del soporte, primero quite los tornillos de adelante, y luego afloje los tornillos de atrás levemente y tire del transceptor hacia adelante para desengancharlo del soporte.




ADVERTENCIA

No instale el transceptor verticalmente de costado.

PANEL REMOTO RC-2000

Enchufe el cable modular del RC-2000 al conector PANEL en el panel posterior del TS-2000(X)/ TS-B2000. Acceda al Menú N^{os} 58 – 60 para ajustar la configuración del panel, de ser necesario.

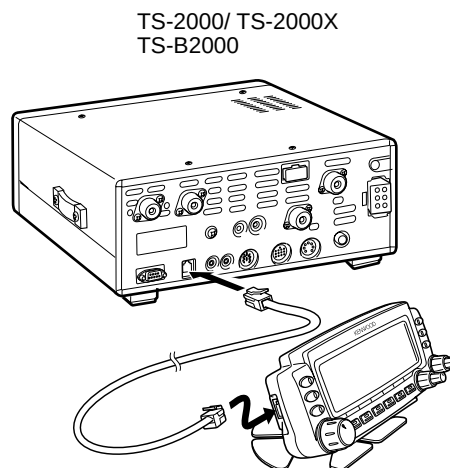

INFORMACIÓN GENERAL

Su transceptor ha sido alineado y probado en la fábrica de acuerdo a las especificaciones antes de su expedición. En circunstancias normales el transceptor operará de acuerdo a estas instrucciones de operación. Todos los trimmers, bobinas y resistencias de este transceptor fueron ajustados en la fábrica. Solamente los deberá reajustar un técnico calificado que esté familiarizado con este transceptor y posea el equipo de prueba necesario. Los intentos de servicio o alineamiento sin autorización de la fábrica podrían invalidar la garantía del transceptor.

Cuando se opere correctamente, el transceptor proporcionará años de servicio y gratificación sin requerir más alineamiento. La información de esta sección proporciona algunos procedimientos generales de servicio que requieren poco o ningún equipo de prueba.

SERVICIO

Si fuera necesario devolver el equipo al su distribuidor o centro de servicio para reparaciones, empáquelo en su caja y material de embalaje original. Incluya una descripción completa de los problemas experimentados. Incluya tanto su teléfono como su número de fax (si lo tuviera) además de su nombre y dirección en caso de que el técnico necesite llamar para obtener una explicación más detallada durante la investigación de su problema. No devuelva los accesorios a menos que crea que puedan estar directamente relacionados con el problema.

Se puede devolver el transceptor por servicio al distribuidor **KENWOOD** autorizado donde se adquirió o un centro de servicio **KENWOOD** autorizado. Se devolverá una copia del informe de servicio con el transceptor. Por favor no envíe subensambles o tableros de circuitos impresos. Envíe el transceptor completo.

Rotule todos los productos devueltos con su nombre e indicativo de llamada para identificación. Por favor mencione el modelo y número de serie del transceptor en toda comunicación con respecto al problema.

NOTA DE SERVICIO

Si desea corresponder con nosotros sobre un problema técnico u operacional, por favor haga su nota corta, concisa y concreta. Ayúdenos a asistirle proporcionando lo siguiente:

- 1 Modelo y número de serie del equipo.
- 2 Pregunta o problema que esté experimentando.
- 3 Otro equipo en su estación relacionado al problema.
- 4 Indicaciones de los medidores.
- 5 Otra información relacionada (Configuración del menú, modo, frecuencia, secuencia de botones que produce la falla, etc.).



PRECAUCIÓN

¡NO EMPAQUE EL EQUIPO EN PAPEL DE DIARIO ARRUGADO PARA ENVIARLO! PODRÍAN OCURRIR DAÑOS EXTENSIVOS DURANTE EL VIAJE O MANIPULACIÓN.

Notas:

- ◆ Registre la fecha de compra, número de serie y nombre del distribuidor donde compró el transceptor.
- ◆ Para su propia información, retenga un informe escrito de todo mantenimiento que se realice al transceptor.
- ◆ Cuando se reclame un servicio de garantía, por favor incluya una fotocopia de la factura u otra prueba de compra que muestre la fecha de compra.

LIMPIEZA

Los botones, controles y caja del transceptor probablemente se ensucien con el uso prolongado. Quite los controles del transceptor y límpielos con un detergente neutro y agua templada. Use un detergente neutro (no productos químicos fuertes) y un trapo húmedo para limpiar la caja.

BATERÍA DE LITIO

El transceptor usa un EEPROM para almacenar los datos de canal de memoria, configuraciones de menú y todos los parámetros de operación necesarios. Así que no tendrá que preocuparse nunca de cambiar las baterías para operar el transceptor.

Sin embargo tiene un TNC incorporado del transceptor requiere una batería de litio (CR-2032) para almacenar los datos del TNC. La vida útil de la batería podría variar, pero en condiciones de operación normales durará aproximadamente 5 años. Si hallara que el TNC ya no almacena los parámetros del TNC, contacte a un centro de servicio **KENWOOD** autorizado para reemplazar la batería de litio.

MODO DE DEMOSTRACIÓN

El Transceptor puede configurarse para entrar en el modo de demostración para propósitos de exhibición. Para entrar en el modo de demostración:

- 1 Apague el transceptor.
- 2 Pulse **[FUNC]+[ϕ]** (ENCENDIDO) para encender el transceptor.
 - En las ventanas de la pantalla de matriz de puntos se verán algunas ballenas asesinas saltar de un lado a otro del visual. También se notará que el brillo cambia y que el diodo se enciende y se apaga automáticamente.
 - Si se opera el transceptor durante el modo de demostración, la demostración pausa temporalmente. Pero si no se realiza ninguna operación por más de 10 segundos, la demostración comienza nuevamente.
- 3 Para salir del modo de demostración, primero apague el transceptor, luego pulse **[FUNC]+[ϕ]** (ENCENDIDO) para encenderlo.

Nota: No se puede salir del modo de demostración simplemente apagando el transceptor. Se debe apagar el transceptor y luego encenderlo pulsando **[FUNC]+[ϕ]** (ENCENDIDO) para salir del modo de demostración.

18 LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Los problemas descritos en esta tabla son fallas de operación que se encuentran comúnmente. Estos tipos de dificultades son causadas usualmente por una conexión equivocada, ajustes de control incorrectos, o errores de operador debidos a una programación incompleta. Estos problemas no son causados usualmente por fallas de los circuitos. Por favor revise esta tabla y las secciones apropiadas de este manual de instrucciones antes de asumir que su transceptor es defectuoso.

Nota: Si se coloca un transceptor de mano cerca de este transceptor se podría causar interferencia en este transceptor.

Problema	Causa Probable	Acción Correctiva	Pagina de Ref.
El transceptor no se enciende despues de conectar un alimentador de CC de 13,8 V y presionar [Φ] (ENCENDIDO). Nata aparece en la pantalla y no se oyen ruidos recibidos.	1 El alimentador de CC esta apagado. 2 Cable defectuoso. 3 El cable no esta seguramente conectado. 4 El fusible del cable esta abierto.	1 Encienda el suministro de CC. 2 Inspeccione el cable de corriente. Confirme que las polaridades esten correctas. Rojo: positivo (+); Negro: negativo (–) Confirme que las conexiones al suministro de CC esten seguras. Determine que causo que se quemara el fusible. Despues de inspeccionar y corregir los problemas, instale un nuevo fusible de las características especificadas. 3 4	2 2 2 2
Despues de encender el transceptor, este no funciona normalmente. Por ejemplo, no aparecen digitos en la pantalla o los que aparecen son incorrectos.	1 La tension de entrada esta fuera de los 13,8 V CC $\pm 15\%$ (11,7 a 15,8 V CC). 2 El microprocesador ha fallado.	1 Conecte la tension de entrada o use una bateria de 12 o 16 V. 2 Lea "REPOSICION DEL MICROPROCESADOR". Luego de entender que datos se perderan, haga una Reposicion Parcial. Si el problema persiste, efectúe una Reposición Total.	2 92
Después de encender el transceptor, el TNC interno restaura los valores de fábrica de los ajustes.	La tensión de la batería de litio de respaldo del TNC interno está demasiado baja.	Haga instalar una nueva bateria por su distribuidor o en un Centro de Servicio KENWOOD .	99
El transceptor no responde correctamente al pulsar combinaciones de teclas o botones, o al girar los controles segun las instrucciones de este manual.	1 Los procedimientos no se estan siguiendo exactamente. 2 La funcion Bloqueo de Frecuencia esta activada. 3 Es necesario reiniciar el microprocesador y su memoria. 4 Los botones del transceptor no estan disponibles mientras se opera el control de Sintonia.	1 Lea "CONVENCIONES DE ESCRITURA SEGUIDAS". 2 Pulse [FUNC], [ATT/ F LOCK] para desactivar la función. 3 Lea "REPOSICION DEL MICROPROCESADOR". Luego de entender que datos se perderan, haga una Reposicion Parcial. Si el problema persiste, efectúe una Reposición Total. 4 Deje de operar el control de Sintonia, y presione los botones apropiados.	i 77 92 –
No se puede cambiar la frecuencia.	La función de Boqueo de Frecuencia o la función Bloqueo de Todas está activada.	Pulse [FUNC], [ATT/ F LOCK] para desactivar la función. O pulse [FUNC], [PRE/ LOCK A] para desactivar la función.	77 77
La calidad del audio SSB es muy mala, las frecuencias de audio altas o bajas estan ausentes.	1 Se seleccionó el modo de operación equivocado para el receptor. 2 El control LO/ WIDTH o el control HI/ SHIFT está ajustado incorrectamente. 3 La Reduccion de ruido 1 o 2 esta activada. 4 La Cancelacion de batido esta activada.	1 Seleccione USB o LSB para el modo. 2 Gire el control de LO/ WIDTH hacia la izquierda y el de HI/ SHIFT hacia la derecha. 3 Pulse [N.R./ LEVEL] para desactivar la funcion. 4 Pulse [B.C./ MANUAL] para desactivar la funcion.	28 55 56 56

18 LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Probable	Acción Correctiva	Página de Ref.
No se reciben senales o la sensibilidad de recepcion parece pobre.	1 El control SQL esta totalmente hacia la derecha. 2 La funcion Atenuador esta activada. 3 Se pulso [SEND] y el transceptor esta ahora en modo de transmision. O se está presionando el [PTT] del micrófono. 4 La amplitud de banda de recepcion fue ajustada incorrectamente. 5 Se selecciono el conector de antena incorrecto (ANT 1/ANT 2). 6 El preamplificador de recepcion esta desactivado.	1 Gire el control SQL hacia la izquierda. 2 Pulse [ATT/ F LOCK] para desactivar la funcion. 3 Pulse [SEND] para retornar al modo de recepcion. O libere el [PTT] del micrófono. 4 Lea las secciones "FILTROS DSP" y "CAMBIO DE LA AMPLITUD DE BANDA DE RECEPCIÓN" y ajuste los controles de acuerdo a éstas. 5 Pulse [FUNC], [AT/ ANT1/2] para seleccionar el otro conector de antena. 6 Pulse [PRE/ LOCK A] para activar la funcion.	19 57 — 55 72 57
No se reciben senales o la sensibilidad de recepcion parece pobre, el medidor S indica la escala completa.	El control RF se ajusto demasiado bajo.	Gire el control MAIN RF GAIN completamente hacia la derecha.	18
Las senales recibidas son totalmente ininteligibles.	Se selecciono el modo de modulacion equivocado.	Pulse [LSB/ USB/ AUTO] , [CW/ FSK/ REV] , o [FM/ AM/ NAR] para seleccionar el modo de modulacion correcto.	19
La Exploracion de Memoria no comienza a explorar.	1 El control SQL no se ajusto correctamente. 2 Se bloquearon menos de dos canales de memoria. 3 Se programaron menos de dos canales de memoria. 4 El control SQL no se ajustó correctamente.	1 Ajuste el control SQL hasta apenas eliminar el ruido de fondo. 2 Desbloquee por lo menos dos canales de memoria. 3 Almacene datos en por lo menos dos canales de memoria. 4 Ajuste los controles de SQL.	19, 46 68 68 19, 46
La Exploracion de Memoria no explora uno de los canales almacenados, el canal deseado NO esta bloqueado.	Con Exploracion de Grupo seleccionado, el canal que se quiere explorar esta en un grupo diferente.	Seleccione el grupo que contiene el canal de memoria que quiera explorar.	69
La Exploracion de Programa no comienza a explorar.	Las frecuencias de comienzo y fin son identicas.	Almacene frecuencias de comienzo y fin diferentes.	62
La sintonizacion no termina con exito.	Las impedancias del cable coaxial y de la antena no se hicieron coincidir. La sintonizacion no termina con exito segun las condiciones aunque el medidor ROE indica menor a 3:1.	Ajuste el sistema de antena para reducir el ROE.	1
El sintonizador interno se salta inmediatamente despues de haber comenzado la sintonizacion.	El ROE del sistema de antena es demasiado alto.	Ajuste el sistema de antena para reducir el ROE.	1
No se puede transmitir aun pulsando el [PTT] del micrófono o las transmisiones no resultan en contacto.	1 La ficha del microfono no se inserto completamente en el conector MIC. 2 La funcion Inhibicion de Transmision esta activada. 3 Se selecciono CW o FSK en lugar de un modo de voz. 4 La amplitud de banda del filtro TX del DSP fue seleccionada incorrectamente. 5 Se selecciono el conector de antena incorrecto (ANT 1/ANT 2).	1 Apague el aparato, asegúrese de que el conector MIC no tenga objetos extraños adentro, y enchufe el conector firmemente. 2 Cambie el Menú N° 54 a desactivado. 3 Pulse [LSB/ USB/ AUTO] o [FM/ AM/ NAR] para seleccionar un modo de voz. 4 Haga los ajustes necesarios en el Menú N° 22. 5 Pulse [FUNC], [AT/ ANT1/2] para seleccionar el otro conector de antena.	3 41 19 41 72

18 LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Probable	Acción Correctiva	Página de Ref.
Los intentos de transmisión resultan en el mensaje "HELLO" y en la restauración del modo de recepción.	1 La antena no está conectada correctamente. 2 Las impedancias del cable coaxial y de la antena no están bien adaptadas. 3 La tensión de entrada está fuera de los 13,8 V CC $\pm 15\%$ (11,7 a 15,8 V CC). 4 La corriente actual de la fuente de energía CC no es suficiente.	1 Revise la conexión de la antena. Corrijala de ser necesario. 2 Reduzca el ROE del sistema de antena. 3 Conecte la tensión de entrada o use una batería de 12 o 16 V. 4 Use una fuente de energía CC que tenga una corriente de más de 20,5 A a 13,8 V CC.	72 1 2 2
El transceptor tiene una potencia de transmisión baja.	1 La ganancia del micrófono está ajustada demasiado baja. 2 Malas conexiones del sistema de antena están causando ROE alto.	1 Cuando se esté en el modo SSB o AM, incremente la ganancia del micrófono. 2 Revise las conexiones de la antena. Confirme que el sintonizador de antena esté reportando un ROE bajo.	20 72
El VOX no funciona.	La ganancia del VOX se ajustó demasiado baja.	Aumente la ganancia de VOX.	39
El amplificador lineal no funciona.	1 El rele de control del amplificador lineal está desactivado. 2 El cableado del conector REMOTE está equivocado o falla.	1 Cambie el Menú N° 28A a Activado. 2 Inspeccione el cableado del conector REMOTE y corrijalo de ser necesario.	76 94
El amplificador lineal de 50 MHz, 144 MHz, 430 (440) MHz o 1,2 GHz no funciona.	1 El control del amplificador lineal está desactivado. 2 El cable de control del amplificador lineal está conectado al conector REMOTE. 3 El cableado del conector EXT.CONT está mal hecho o falla.	1 Cambie los Números de Menú N°s 28B – 28E a ON. 2 Conecte el cable al conector EXT.CONT. 3 Inspeccione el cableado del conector EXT.CONT y corrijalo de ser necesario.	76 96 96
No se pueden acceder y usar repetidoras.	1 Muchos repetidores requieren un subtono o un tono de 1750 Hz para el acceso. 2 La dirección de desplazamiento o la frecuencia de desplazamiento está equivocada.	1 Lea "OPERACION DE REPETIDORA FM" y seleccione el tipo de subtono y frecuencia correctos. 2 Se debe transmitir en la frecuencia de entrada de la repetidora y recibir en su frecuencia de salida. Refiérase a la "OPERACION DE REPETIDORA FM".	32 32
La operación digital resulta en pocos contactos y conexiones con otras estaciones, o ninguno.	1 Las conexiones físicas entre el transceptor, computador, y TNC/MCP son incorrectas, o los ajustes del software del TNC/MCP están equivocados. 2 Se están utilizando frecuencias de transmisión y recepción diferentes. 3 Los niveles entre el transceptor y TNC/MCP son incorrectos. 4 Se transmitió una señal demasiado débil o la señal recibida es demasiado débil. 5 El parámetro de tiempo de retraso de TX fue ajustado incorrectamente en el TNC/MCP.	1 Vuelva a revisar todas las conexiones utilizando este manual, el manual de su TNC/MCP, y el manual de hardware de su computador como referencias. 2 Confirme que las funciones RIT y XIT estén desactivadas. Confirme que NO se esté operando en frecuencia dividida. 3 Ajuste los niveles de TX y RX utilizando los Menú N°s 50B y 50D y los controles de nivel del TNC/MCP. 4 Reoriente/reubique la antena o incremente su ganancia. 5 Fije el tiempo de retraso de TX del TNC/MCP en no más de 300 ms.	94, 95 38, 40 50 – –
Los intentos para controlar el transceptor con el computador han fallado.	1 Problema con el cable que conecta el PC al TS-2000(X)/ TS-B2000. 2 Los parámetros de comunicación fijados en el programa de su terminal no coinciden con los parámetros del transceptor.	1 Revise el cable y sus conexiones. 2 Use los mismos parámetros en el programa del terminal y en el transceptor. Revise el Menú N° 56.	93 81

AVISOS SOBRE LA OPERACIÓN

El TS-2000(X)/ TS-B2000 está diseñado y construido para evitar posibles problemas de equipo. No obstante, podrían notarse los siguientes síntomas cuando se opera el transceptor. Estos síntomas no son defectos de funcionamiento.

ARMÓNICOS DE SEÑAL DE TX

El TS-2000(X)/ TS-B2000 tiene 2 receptores independientes. Por lo tanto, puede recibir señales mientras se transmite. Como resultado, los armónicos, o las imágenes de señales heterodinas mezcladas de su señal de transmisión puede vigilarse por medio del receptor. Aún cuando la función Monitor de TX {página 79} está desactivada, la señal de transmisión puede vigilarse por medio del altavoz.

BATIDOS INTERNOS

En algunos puntos de las bandas de transmisión, el medidor S se mueve o no se puede recibir ninguna señal. Esto es inevitable cuando se usan receptores superheterodinos. Se podrían notar las señales en los siguientes puntos de las bandas.

En el transceptor principal:

51,259 MHz, 430,151 MHz, 432,209 MHz, 436,799 MHz, 439,298 MHz, 442,440 MHz (tipo K solamente), 1247,999 MHz, y 1269,387 MHz.

Cuando la frecuencia del subreceptor es de 144,000 MHz: 146,663 MHz (tipo K solamente) y 436,249 MHz.

Cuando la frecuencia del subreceptor es de 440,000 MHz: 437,333 MHz y 444,315 MHz (tipo K solamente).

Nota: Cuando la frecuencia del subreceptor cambia, las frecuencias de batido anteriores pueden cambiarse de acuerdo a esto. En este caso, apague el subreceptor para eliminar las señales espurias internas.

En el subreceptor:

144,490 MHz, 144,945 MHz, 430,150 MHz, 436,210 MHz, 436,800 MHz, 442,020 MHz (tipo K solamente), 449,400 MHz (tipo K solamente) y 429,050 MHz (tipo K solamente).

EXPLORACIÓN VISUAL

Cuando se tiene la misma banda VHF o UHF para el transceptor principal y el subreceptor, la exploración Visual podría indicar las señales en el visual de gráficos de barra aunque no se esté monitorizando una señal en el transceptor principal. Este error ocurre debido a los armónicos espurios internos generados por el subreceptor. Sobre las frecuencias, consulte "BATIDOS INTERNOS", más arriba.

SENSIBILIDAD (TIPO K SOLAMENTE)

Mientras el transceptor principal recibe en la banda VHF (142 – 152 MHz), la sensibilidad del transceptor principal se degrada levemente cuando se selecciona 118 – 136 MHz ó 155 – 300 MHz para el subreceptor.

AGC

Cuando se desactiva la función AGC {página 38}, las señales del audio de recepción pueden distorsionarse. En este caso, reduzca la RF GAIN, apague el preamplificador, o encienda el atenuador. En general, la RF GAIN es reducida de gran manera cuando se desactiva AGC.

SUBRECEPTOR

Cuando se enciende o apaga el subreceptor, puede monitorizarse un chasquido desde el altavoz.

ACCESORIOS OPCIONALES

DRU-3A

Unidad de Grabación Digital



HS-5

Audífonos de Lujo



HS-6

Audífonos Pequeños



LF-30A

Filtro de paso bajo



MA-5

Antena Móvil de 5 bandas



MB-430

Soporte Móvil



Instalación en la página 98.

MC-43S

Micrófono manual



MC-47

Micrófono multifunción



MC-52DM

Micrófono DTMF



MC-60A

Micrófono de mesa de lujo



MC-80

Micrófono de mesa



MC-85

Micrófono multifunción de mesa



MC-90

Micrófono de mesa compatible con DSP



La sensibilidad del micrófono es baja en el modo FM.

PG-2Z

Cable de CC



PS-53

Fuente de energía DC regulada (22,5 A)



RC-2000

Panel remoto



SP-23

Altavoz Externo



SP-50B

Altavoz móvil



UT-20

Unidad de TX/ RX de 1,2 GHz



VS-3

Unidad de Sintetización de Voz



Instalación en centro de servicio solamente. Consulte a un distribuidor autorizado sobre los detalles.

IF-232C

Unidad de Interfaz



PC-1A

Controlador de Parches Telefónicos



No disponible en Europa.

ARCP-2000

Programa de Control de Radio Avanzado



Esta opción se proporciona con el TS-B2000.

ESPECIFICACIONES

Generalidades		TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Modo		J3E (LSB, USB)/ A1A (CW)/ A3E (AM)/ F3E (FM)/ F1D (FSK)/ F2D (F2D)	
Número de canales de memoria		300	
Impedancia de la antena		50Ω (con Sintonizador de Antena 16,7 – 150Ω)	
Tensión de Suministro		CC 13,8 V ±15%	
Método de conexión a tierra		Tierra negativa	
Corriente	Transmisión (mezcla)	20,5 A ó menor	
	Recepción (sin señal)	2,6 A ó menor	
Gama de temperaturas usable		-10°C – 50°C (+14°F – 122°F)	
Estabilidad de frecuencia (-10°C – 50°C)	Principal	Modo FM TX dentro de $\pm 0,5 \times 10^{-6} \pm 2$ kHz Otra modo dentro de $\pm 0,5 \times 10^{-6}$ ($\pm 0,5$ ppm)	
	Secundario	Dentro de $\pm 0,5 \times 10^{-6} \pm 600$ Hz	
Precisión de frecuencia (a temperatura ambiente)		Dentro de $\pm 0,5$ PPM	
Dimensiones (ancho x altura x profundidad, incluyendo salientes)		281 x 107 x 371 mm/ 11,06" x 4,21" x 14,61" (TS-2000/ TS-2000X) 281 x 107 x 344,5 mm/ 11,06" x 4,21" x 13,56" (TS-B2000)	
Peso		Aprox. 7,8 kg/ 17,2 libra (TS-2000) Aprox. 7,5 kg/ 16,6 libra (TS-B2000)	Aprox. 8,2 kg/ 18,1 libra

Transmisor		TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Gama de frecuencias	Banda de 160 m	1,8 – 2,0 MHz (Tipo K) 1,81 – 2,0 MHz (Tipo E) 1,83 – 1,85 MHz (Tipo E2)	1,8 – 2,0 MHz
	Banda de 80 m	3,5 – 4,0 MHz (Tipo K) 3,5 – 3,8 MHz (Todos los tipos E)	3,5 – 4,0 MHz
	Banda de 40 m	7,0 – 7,3 MHz (Tipo K) 7,0 – 7,1 MHz (Todos los tipos E)	7,0 – 7,3 MHz
	Banda de 30 m	10,1 – 10,15 MHz	
	Banda de 20 m	14,0 – 14,35 MHz	
	Banda de 17 m	18,068 – 18,168 MHz	
	Banda de 15 m	21,0 – 21,45 MHz	
	Banda de 12 m	24,89 – 24,99 MHz	
	Banda de 10 m	28,0 – 29,7 MHz	
	Banda de 6 m	50,0 – 54,0 MHz (Tipo K) 50,0 – 52,0 MHz (Tipo E) 50,0 – 50,2 MHz (Tipo E2)	50,0 – 54,0 MHz
	Banda de 2 m	144 – 148 MHz (Tipo K) 144 – 146 MHz (Todos los tipos E)	144 – 148 MHz
	Banda de 70 cm	430 – 450 MHz (Tipo K) 430 – 440 MHz (Todos los tipos E)	430 – 450 MHz
	Banda de 23 cm	1240 – 1300 MHz (con UT-20)	1240 – 1300 MHz

20 ESPECIFICACIONES

Transmisor			TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Potencia de salida	SSB/ CW/ FSK/ FM	Máx.	100 W (banda de 160 m – 2 m)/ 50 W (banda de 70 cm)/ 10 W (banda de 23 cm)	
		Min.	5 W (banda de 160 m – 2 m)/ 5 W (banda de 70 cm)/ 1 W (banda de 23 cm)	
	AM	Máx.	25 W (banda de 160 m – 2 m)/ 12,5 W (banda de 70 cm)/ 2,5 W (banda de 23 cm)	
		Min.	5 W (banda de 160 m – 2 m)/ 5 W (banda de 70 cm)/ 1 W (banda de 23 cm)	
Modulación	SSB		Equilibrada	
	FM		Reactancia	
	AM		Nivel bajo	
Emisiones parásitas	Banda de 160 m – 10 m		–50 dB ó menor	
	Banda de 6 m – 70 cm		–60 dB ó menor	
	Banda de 23 cm		–50 dB ó menor	
Supresión de portador (SSB)			50 dB ó mayor	
Supresión de banda lateral no deseada (frecuencia de modulación 1,0 kHz)			50 dB ó mayor	
Desviación máxima de frecuencia (FM)	Ancho		±5 kHz ó menor	
	Estrecha		±2,5 kHz ó menor	
Gama de frecuencias de desplazamiento XIT			±20,0 kHz	
Impedancia del micrófono			600Ω	


Receptor		TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Tipo de circuito	Transceptor principal	SSB/ CW/ AM/ FSK: Cuádruple conversión Superheterodina FM: Superheterodino de conversión triple	
	Subreceptor	FM/ AM: Doble conversión superheterodina	
Gama de frecuencias	Transceptor principal	0,03 – 60,0 MHz (Todos los tipos) 142 – 152 MHz (Tipo K) 144 – 146 MHz (Todos los tipos E) 420 – 450 MHz (Tipo K) 430 – 440 MHz (Todos los tipos E) 1240 – 1300 MHz (con UT-20)	0,03 – 60,0 MHz 142 – 152 MHz 420 – 450 MHz 1240 – 1300 MHz
	Subreceptor	118 – 174 MHz (Tipo K) 144 – 146 MHz (Todos los tipos E) 220 – 512 MHz (Tipo K) 430 – 440 MHz (Todos los tipos E)	118 – 174 MHz 220 – 512 MHz
Frecuencia Intermedia (IF)	Transceptor principal	1º IF 0,03 – 60 MHz: 69,085 MHz ó 75,925 MHz 118 – 512 MHz: 41,895 MHz 1240 – 1300 MHz: 135,495 MHz 2º IF: 10,695 MHz 3º IF: 455 kHz 4º IF: 12,0 kHz	
	Subreceptor	1º IF: 58,525 MHz 2º IF: 455 kHz	

Receptor			TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Sensibilidad	SSB/ CW/ FSK (S/N 10 dB)	Principal	0,5 – 1,705 MHz: 4 μV ó menor 1,705 – 24,5 MHz: 0,2 μV ó menor 24,5 – 30,0 MHz: 0,13 μV ó menor 50,0 – 54,0 MHz: 0,13 μV ó menor 144 – 146 MHz: 0,11 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 0,16 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 0,11 μV ó menor (Todos los tipos E) 430 – 450 MHz: 0,11 μV ó menor (Tipo K) 1240 – 1300 MHz: 0,11 μV ó menor (Todos los tipos)	
	AM (S/N 10 dB)		0,5 – 1,705 MHz: 31,6 μV ó menor 1,705 – 24,5 MHz: 2,0 μV ó menor 24,5 – 30,0 MHz: 1,3 μV ó menor 50,0 – 54,0 MHz: 1,3 μV ó menor 144 – 146 MHz: 1,0 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 1,4 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 1,0 μV ó menor (Todos los tipos E) 430 – 450 MHz: 1,0 μV ó menor (Tipo K) 1240 – 1300 MHz: 1,0 μV ó menor (Todos los tipos)	
	FM (12 dB SINAD)		28,0 – 30,0 MHz: 0,22 μV ó menor 50,0 – 54,0 MHz: 0,22 μV ó menor 144 – 146 MHz: 0,18 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 0,25 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 0,18 μV ó menor (Todos los tipos E) 430 – 450 MHz: 0,18 μV ó menor (Tipo K) 1240 – 1300 MHz: 0,18 μV ó menor (Todos los tipos)	
	AM (S/N 10 dB)	Secun- dario	144 – 146 MHz: 1,55 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 2,25 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 1,55 μV ó menor (Todos los tipos E) 438 – 450 MHz: 1,55 μV ó menor (Tipo K)	
	FM (12 dB SINAD)		144 – 146 MHz: 0,28 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 0,40 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 0,28 μV ó menor (Todos los tipos E) 438 – 450 MHz: 0,28 μV ó menor (Tipo K)	
	Selectividad	SSB (Límite inferior: 300 Hz/ Límite superior: 2600 Hz)	Principal	–6 dB: 2,2 kHz, –60 dB: 4,4 kHz
AM (Límite inferior: 100 Hz/ Límite superior: 3000 Hz)		–6 dB: 6,0 kHz, –50 dB: 12,0 kHz		
FM		–6 dB: 12,0 kHz, –50 dB: 25,0 kHz		
AM		Secun- dario	–6 dB: 12,0 kHz, –50 dB: 25,0 kHz	
FM	–6 dB: 12,0 kHz, –50 dB: 25,0 kHz			
Rechazo de imagen	Transceptor principal		70 dB ó mayor	
	Subreceptor		60 dB ó mayor	
Rechazo de 1º IF	Transceptor principal		70 dB ó mayor	
	Subreceptor		60 dB ó mayor	
Atenuación de filtro de muesca (a 1 kHz)			30 dB ó mayor	
Atenuación de cancelación de batido (a 1 kHz)			40 dB ó mayor	
Gama de frecuencias de desplazamiento RIT			±20,0 kHz	

20 ESPECIFICACIONES

Receptor			TS-2000 TS-B2000	TS-2000X
Sensibilidad de silenciamiento	SSB/ CW/ FSK/ AM	Principal	0,5 – 1,705 MHz: 18,0 μV ó menor 1,8 – 28,7 MHz: 1,8 μV ó menor 50,0 – 54,0 MHz: 1,1 μV ó menor 144 – 146 MHz: 1,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 1,1 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 1,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 430 – 450 MHz: 1,1 μV ó menor (Tipo K) 1240 – 1300 MHz: 1,1 μV ó menor (Todos los tipos)	
			28,0 – 30,0 MHz: 0,2 μV ó menor 50,0 – 54,0 MHz: 0,2 μV ó menor 144 – 146 MHz: 0,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 0,16 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 0,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 430 – 450 MHz: 0,1 μV ó menor (Tipo K) 1240 – 1300 MHz: 0,1 μV ó menor (Todos los tipos)	
	AM	Secun- dario	144 – 146 MHz: 1,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 1,1 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 1,1 μV ó menor (Todos los tipos E) 438 – 450 MHz: 1,1 μV ó menor (Tipo K)	
	FM		144 – 146 MHz: 0,18 μV ó menor (Todos los tipos E) 144 – 148 MHz: 0,23 μV ó menor (Tipo K) 430 – 440 MHz: 0,18 μV ó menor (Todos los tipos E) 438 – 450 MHz: 0,18 μV ó menor (Tipo K)	
	Salida de audio (8Ω, 10% distorsión)			1,5 W ó mayor
Impedancia de salida de audio (EXT.SP1 y EXT.SP2)			8Ω	

PANEL DELANTERO DEL TS-B2000

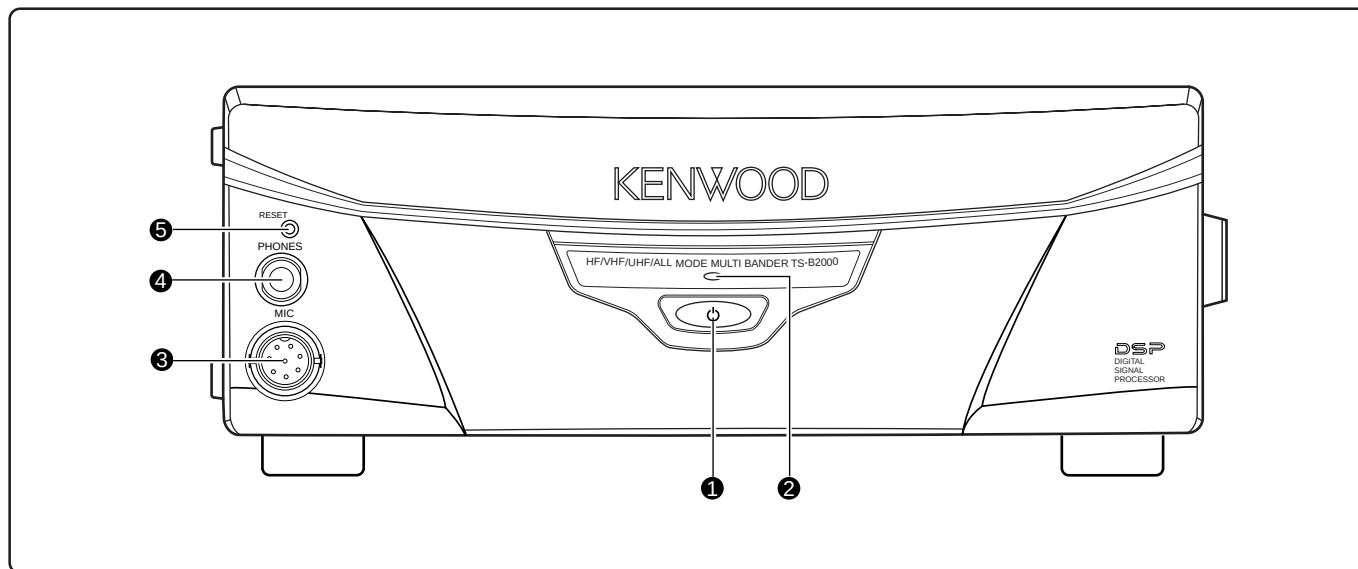

❶ [⏻] Interruptor (ENCENDIDO)

Pulse y mantenga pulsado brevemente este interruptor para encender el transceptor. Pulse este interruptor nuevamente para apagarlo.

❷ Indicador de **Encendido**

Cuando se enciende el transceptor, se ilumina en rojo.

❸ Conector **MIC**

Conecte un micrófono compatible en este conector, y asegúrelo enroscando el anillo de retención {página 3}.

❹ Jack **PHONE**

Conecte un juego de auriculares a este jack. Al insertar la ficha en el jack el audio del altavoz se enmudece automáticamente {página 3}.

❺ Botón **RESET**

Presione este interruptor para reiniciar el microprocesador del transceptor. Esto retorna todo el contenido de la función de memoria a los valores de los ajustes de fábrica.

21 APÉNDICE

LISTA DE COMANDOS DEL TNC INCORPORADO

Aunque el TNC incorporado soporta los siguientes comandos, el TNC no soporta las funciones de repetidora digital debido a la limitada capacidad de RAM.

Nombre del comando	Abreviatura	Ajuste por Omisión	Parámetro	Descripción
AUTOLF	AU	ON (Activado)	ON/ OFF	Cuando está activado envía una alimentación de línea (LF) al computador después de cada retorno de carro (CR).
AWLEN	AW	8	7/ 8	Establece la longitud de bits entre el TNC y el anfitrión.
BEACON	B	EVERY 0	EVERY/ AFTER n (n = 0 – 250)	Si se configura como EVERY, envía un paquete de faro a intervalos del período especificado (n). Si se configura como AFTER, envía un paquete de faro solamente una vez después del período especificado (n). La unidad de n es 10 segundos.
BTEXT	BT	—	0 – 159 caracteres	Especifica el contenido de la porción de datos del paquete de faro.
CALIBRAT	CAL	—	—	Envía una onda cuadrada de espacio/marca (proporción 50/50). Introduzca Q para salir del modo de Calibración y restaurar el modo de Comando.
CHECK	CH	30	0 – 250	Especifica el intervalo desde la desaparición de la señal hasta la ejecución de la desconexión. La unidad del parámetro es de 10 segundos.
CONNECT	C	—	Call1 (VIA call2, call3,call9)	Envía un pedido de conexión. Call1 es el indicativo de llamada de la estación a la que se va a conectar. Call2 a call9 son los indicativos de llamada de las estaciones a través de las cuales se hará la repetición digital.
CONVERSE	CONV o K	—	—	Hace que el TNC entre en el modo de Conversación. Pulse [Ctrl]+[C] para restaurar el modo de Comando.
CPACTIME	CP	OFF (Desactivado)	ON/ OFF	Cuando está activado y en modo de Conversación, envía un paquete a intervalos del período determinado por PACTIME.
CR	CR	ON	ON/ OFF	Cuando está activado añade un retorno de carro (CR) a todos los paquetes enviados.
DISCONNE	D	—	—	Envía un pedido de desconexión.
DISPLAY	DISP	—	—	Hace que el TNC visualice el estado actual de todos los comandos. También se puede especificar el tipo de identificador A, C, H, I, L, M, o T para visualizar el estado de solamente la clase de comando deseada. Introduzca un espacio entre el nombre del comando y un identificador de clase, por ej. DISPLAY H. A (ASYNC): Parámetros de puerto RS-232C C (CHAR): Caracteres especiales TNC H (HEALTH): Parámetros de contador I (ID): Parámetros de identificación L (LINK): Estado de enlace de TNC a TNC M (MONITOR): Parámetros de monitorización T (TIMING): Parámetros de temporización
DWAIT	DW	30	0 – 250	Especifica el intervalo desde la detección de no portador hasta la ejecución de la transmisión. La unidad del parámetro es de 10 milisegundos.
ECHO	E	ON	ON/ OFF	Cuando está activado causa que el TNC repita los caracteres recibidos al computador.
FIRMRNR	FIR	OFF	ON/ OFF	La otra estación le manda una noticia (paquete) si no está listo para recibir datos. Cuando está activado, la recepción de esta noticia hace que el TNC suspenda la transmisión hasta que reciba la noticia de "listo".

Nombre del comando	Abreviatura	Ajuste por Omisión	Parámetro	Descripción
FLOW	F	ON	ON/ OFF	Cuando está activado, al comenzar a introducir datos el computador deja de visualizar los paquetes recibidos.
FRACK	FR	3	0 – 250	Especifica el intervalo desde una transmisión hasta que se vuelve a intentar. La unidad del parámetro es de 1 segundo.
HBAUD	HB	1200	1200/ 9600	Selecciona 1200 o 9600 bps como velocidad de transferencia entre estaciones de paquetes.
KISS	KISS	OFF	ON/ OFF	Active el parámetro y apague el transceptor. Encienda el transceptor nuevamente para entrar en el modo KISS. Cuando el transceptor entra en el modo KISS, los diodos “STA” y “CON” se encienden y se apagan alternativamente varias veces. Para salir del modo KISS, envíe los datos binarios C0 FF C0 al TNC o apague el transceptor. La próxima vez que se encienda el transceptor, el TNC desactivará el parámetro automáticamente.
MCOM	MCOM	OFF	ON/ OFF	Cuando está activado hace que el TNC también monitoree los paquetes de control. Cuando está desactivado hace que monitoree solamente los paquetes de información.
MCON	MC	OFF	ON/ OFF	Cuando está activado hace que el TNC monitoree otras estaciones mientras está en conexión con la estación de destino.
MONITOR	M	ON	ON/ OFF	Cuando está activado hace que el TNC monitoree los paquetes.
MRPT	MR	ON	ON/ OFF	Cuando está activado hace que el TNC visualice la lista entera de repetición digital de los paquetes monitorizados.
MYCALL	MY	NOCALL	6 caracteres + SSID	Especifica su indicativo de llamada.
PACLEN	P	128	0 – 255	Especifica la longitud máxima de la porción de datos un paquete.
PACTIME	PACT	AFTER 10	EVERY/ AFTER n (n = 0 – 250)	Si se configura como EVERY, envía un paquete a intervalos del período especificado (n). Si se configura como AFTER, envía un paquete solamente una vez después del período especificado (n). La unidad de n es 100 milisegundos.
PERSIST	PE	128	0 – 255	Especifica un parámetro para calcular la probabilidad del método PERSIST/SLOTTIME cuando está activado.
PPERSIST	PP	ON	ON/ OFF	Causa que el TNC use el método PERSIST/SLOTTIME cuando esté activado, o el DWAIT cuando esté desactivado.
RESET	RESET	—	—	Restaura el estado por omisión de todos los comandos.
RESPTIME	RES	5	0 – 250	Especifica la demora de transmisión de paquetes de confirmación. La unidad del parámetro es de 100 milisegundos.
RESTART	RESTART	—	—	Causa que el TNC funcione como si se hubiera apagado y vuelto a encender.
RETRY	RE	10	0 – 15	Especifica el número de reintentos de transmisión. Si los paquetes no son aceptados correctamente mientras se está en conexión, se envía un pedido de conexión otra vez después de un número especificado de reintentos.
SENDPAC	SE	\$0D	0 – \$7F	Especifica un carácter que hace que un paquete se envíe.

**Downloaded by
RadioAmateur.EU**

21 APÉNDICE


Nombre del comando	Abreviatura	Ajuste por Omisión	Parámetro	Descripción
SLOTTIME	SL	3	0 – 250	Especifica el período de intervalos de generación de números casuales para el método PERSIST/SLOTTIME. La unidad del parámetro es de 10 milisegundos.
TRACE	TRAC	OFF	ON/ OFF	Cuando está activado causa que el TNC visualice todos los paquetes recibidos en su totalidad.
TRIES	TRI	0	0 – 15	Especifica el número de reintentos de transmisión programados en el contador de reintentos.
TXDELAY	TX	50	0 – 120	Especifica el tiempo de demora entre PTT ON y el comienzo de la transmisión. La unidad del parámetro es de 10 milisegundos.
UNPROTO	U	CQ	Call1 (VIA call2, call3,call9)	Especifica indicativos de llamada para enviar un paquete en el modo Sin protocolo. Call1 es el indicativo de llamada del destinatario. Call2 a call9 son los indicativos de llamada de las estaciones a través de las cuales se hará la repetición digital.
XFLOW	X	ON	ON/ OFF	Causa que el TNC realice un control de flujo de software cuando está activado, o de hardware cuando está desactivado.

Nota: Si se está usando un PC con un programa de comunicaciones para controlar el TNC incorporado, prepare el cable RS-232C (serie) para conectar el terminal COM al transceptor. Luego establezca la misma velocidad de comunicación accediendo al Menú N° 56. Seleccione la misma velocidad de comunicación y los parámetros de comunicación. Deberán configurarse a 8 bit, 1 bit de parada, Sin paridad, excepto para 4800 bps. La velocidad de 4800 bps también se usa para la función de Transferencia Rápida de Datos {página 80} y los parámetros de comunicación se fijan en el formato 8 bit, 2 bit de parada, Sin paridad.

CONECTOR COM

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

Este Transceptor utiliza una interfaz en serie asíncrona de dúplex completo para comunicarse a través de un conector 9-pin RS-232C **COM**. Todos los datos están formados de 1 bit de inicio, 8 bits de datos, y 1 bit de parada (debe configurarse 4800 bps como 2 bits de parada). No se usa ninguna paridad. El pinaje y las funciones de los pines (patillas o clavijas) del conector **COM** se muestran a continuación:

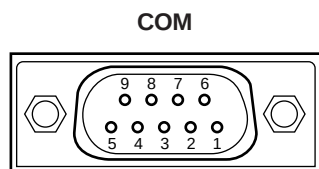

Vista del panel posterior

Nº de pin COM	Nombre de pin COM (Ref.:Computador)	Función (Ref.:Transceptor)	Entrada/Salida
1	NC	—	—
2	RXD	Datos de transmisión	Salida
3	TXD	Datos de recepción	Entrada
4	NC	—	—
5	GND	Tierra de señal	
6	NC	—	—
7	RTS	Habilitar recepción	Entrada
8	CTS	Habilitar transmisión	Salida
9	NC	—	—

RXD: Los datos de transmisión son datos en serie transferidos del transceptor al computador.

TXD: Los datos de recepción son datos en serie transferidos del computador al transceptor.

GND: Pin de tierra de señal

RTS: Esta señal se aplica al transceptor. Se usa para inhibir los datos de transmisión del transceptor cuando el computador no está listo para recibir datos. Los datos de transmisión se inhiben cuando el nivel es bajo.

CTS: Esta señal se aplica desde transceptor. Se usa para inhibir los datos de transmisión del computador cuando el transceptor no está listo para recibir datos. Los datos de transmisión se detienen cuando el nivel es bajo.

OPERACIÓN DE CONTROL

La mayoría de los computadores maneja los datos en forma de "bits" y "bytes". Un bit es el pedazo de información más chico que puede manejar un computador. Un byte está compuesto de ocho datos de computador. Estos datos pueden enviarse como cadenas de datos seriales o paralelas. El método paralelo es más rápido pero más complejo, mientras el método serial es más lento y requiere equipo menos complejo. Es menos caro, por lo tanto, la forma serial.

La transmisión de datos en serie usa métodos de división de tiempo por una línea simple. La utilización de una línea simple también ofrece la ventaja de reducir la cantidad de errores debidos a ruido en la línea.

Se requieren teóricamente solamente 3 líneas para controlar el transceptor por medio del computador:

- Datos de transmisión
- Datos de recepción
- Tierra

Desde un punto de vista práctico, también es necesario incorporar alguna manera de controlar la transferencia de datos cuando ésta ocurre. ¡No se puede permitir al computador y al transceptor enviar datos al mismo tiempo! El control requerido se alcanza usando las líneas RTS y CTS.


Por ejemplo, se pone el transceptor en el modo de transmisión cada vez que se envía la cadena de caracteres "TX;" desde el computador. La cadena de caracteres "TX;" es un comando de control por computador. Le dice al transceptor qué hacer. Hay numerosos comandos disponibles para el control del transceptor. Estos comandos pueden incorporarse en un programa de computador escrito en cualquier lenguaje de alto nivel. Los métodos de programación varían de computador a computador, de modo que consulte los manuales de instrucciones provistos con el programa terminal y el computador.

21 APÉNDICE


COMANDOS DE CONTROL POR COMPUTADOR

Un comando de control por computador está compuesto de un comando alfabético, diferentes parámetros, y el terminador que señala el fin del comando de control.

EJEMPLO: Comando para fijar VFO A en 7 MHz

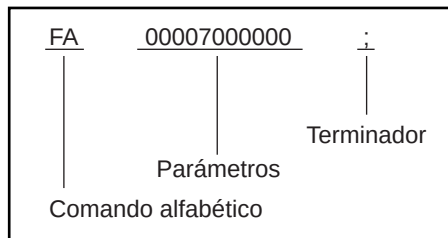

Los comandos pueden clasificarse como se muestra a continuación:

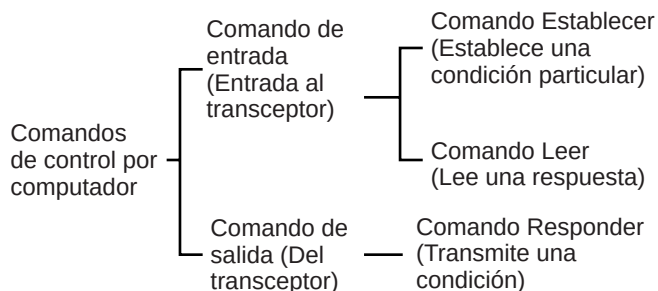

Por ejemplo, note lo siguiente en el caso del comando FA (Frecuencia de VFO A):

- Para establecer la frecuencia en 7 MHz, se envía el siguiente comando del computador al transceptor:
"FA00007000000;" **(Comando Establecer)**
- Para leer la frecuencia de VFO A, se envía el siguiente comando del computador al transceptor:
"FA;" **(Comando Leer)**
- Una vez enviado el comando de lectura anterior, el siguiente comando se retorna al computador:
"FA00007000000;" **(Comando Responder)**

Notas:

- ◆ No use los caracteres de control 00 a 1Fh ya que se pasan por alto o causan la respuesta "?".
- ◆ La ejecución del programa podría demorarse cuando se gira el control de **Sintonía** rápidamente.
- ◆ No se procesan datos de recepción si la frecuencia se introduce desde el teclado.

■ Comandos alfabético

Un comando consiste de 2 caracteres alfabéticos. Se pueden usar caracteres en minúscula o mayúscula. Los comandos disponibles para este transceptor se dan en las Tablas de Comandos de Control por PC {página 115}.

■ Parámetros

Los parámetros se usan para especificar la información necesaria para implementar el comando deseado. Los parámetros a usarse para cada comando están predeterminados. El número de dígitos asignado a cada parámetro también está predeterminado. Consulte la Tabla de Parámetros {página 73} y las Tablas de Comandos de Control por Computador {página 75} para configurar los parámetros apropiados.

Al configurar parámetros, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores.

(parámetro correcto: "IS+1000")

- IS1000; No se especifican suficientes parámetros (No se da la dirección para el desplazamiento IF)
- IS+100; No tiene suficientes dígitos (Se dan solamente tres dígitos para la frecuencia)
- IS + + 1000; Caracteres innecesarios entre los parámetros
- IS+10000; Demasiados dígitos (Se dan cinco dígitos para la frecuencia)

Nota: Si un parámetro en particular no es aplicable a este transceptor, los dígitos del parámetro deberán rellenarse usando cualquier carácter excepto los códigos de control ASCII (00 a 1Fh) y el terminador (;).

■ Terminador

Para señalar el final de un comando es necesario usar un punto y coma (;). El dígito donde este carácter especial debe aparecer varía según el comando.

■ Mensajes de Error

Además del comando de Respuesta, el transceptor puede enviar los siguientes mensajes de error.

Mensaje de Error	Motivo del Error
?;	- Sintaxis del comando incorrecta. - El comando no se ejecutó debido al estado actual del transceptor (aunque la sintaxis fuera correcta). Nota: Ocasionalmente, este mensaje podría no aparecer debido a transitorios del microprocesador del transceptor.
E;	Ocurrió error de comunicación tal como un error de cadencia o de delimitación durante una transmisión de datos en serie.
O;	Los datos de recepción se enviaron pero el proceso no se completó.

TABLAS DE COMANDOS DE CONTROL POR PC

AC	Establece o lee la condición del sintonizador de antena interno.										Parámetros: P1 0: RX-AT THRU 1: RX-AT IN P2 0: TX-AT THRU 1: TX-AT IN P3 0: Parar sintonización (Establecer)/ Sintonización detenida (Responder) 1: Iniciar Sintonización (Establecer)/ Sintonización activada (Responder) 2: La sintonización no puede completarse
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	P1	P2	P3	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	C	P1	P2	P3	;					
AG	Establece o lee la ganancia AF.										Parámetros: P1 0: Transceptor principal 1: Subreceptor P2 000 (min.) – 255 (máx.)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	G	P1	P2	P2	P2	;				
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	G	P1	;							
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	G	P1	P2	P2	P2	;				
AI	Activa/ desactiva o lee el estado de la función de Información Automática (AI).										Parámetros: P1 0: AI desactivado 1: Solamente el formato AI antiguo está activado 2: Solamente el formato AI extendido está activado 3: Ambos formatos están activados Cuando se selecciona el formato AI extendido, el transceptor envía los parámetros automáticamente.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	I	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	I	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	I	P1	;							
AL	Establece o lee el nivel de Muesca Automática.										Parámetros: P1 000 – 004
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	L	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	L	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	L	P1	P1	P1	;					
AM	Activa/ desactiva o lee el estado del Modo Automático.										Parámetros: P1 0: La función de Modo Automático está desactivada 1: La función de Modo Automático está activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	M	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	M	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	M	P1	;							

21 APÉNDICE

AN	Selecciona el conector de antena ANT1/ ANT2.										Parámetros: P1 0: Lee la selección de antena actual 1: Selecciona ANT1 2: Selecciona ANT2
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	N	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	N	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	N	P1	;							

AR	Activa/ desactiva o lee el estado de la función ASC. Informa el estado de la función ASC.										Parámetros: P1 0: Transceptor principal 1: Subreceptor P2 0: ASC desactivado 1: ASC activado P3 0: El contacto símplex es posible 1: El contacto símplex no es posible El parámetro P2 es válido solamente para el "CTRL" de la banda. Cuando la función ASC está desactivada, la respuesta es desconocida.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	R	P1	P2	P3	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	R	P1	;							
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	R	P1	P2	P3	;					

AS	Establece o lee los parámetros de la función Modo Automático.										Parámetros: P1 0: banda HF – 50 MHz 1: banda 144 MHz 2: banda 430/ 440 MHz 3: banda 1,2 GHz P2 00 – 99 00 – 28: banda HF – 50 MHz (28 puntos) 00 – 08: banda de 144 MHz, 430/ 440 MHz, 1,2 GHz (8 puntos por cada banda) P3 Frecuencia en Hz (de 11 dígitos) P4 0: Reservado 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: FSK 7: CW-R 8: Reservado 9: FSK-R
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	S	P1	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P4	;			
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	S	P1	P2	P2	;					
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	A	S	P1	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P4	;			

BC	Establece o lee el estado de la función de Cancelación de Batido.										Parámetros: P1 0: Cancelación de Batido desactivada 1: Cancelación Automática de Batido activada 2: Cancelación Manual de Batido activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	C	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	C	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	C	P1	;							

BD	Mueve la banda de frecuencia hacia abajo.										Parámetros: Ninguno
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	D	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BP	Establece o lee el ajuste de frecuencias de la Cancelación Automática de Batido.										Parámetros: P1 000 – 063
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	P	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	P	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	P	P1	P1	P1	;					

BU	Mueve la banda de frecuencia hacia arriba.										Parámetros: Ninguno
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	U	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

BY	Lee el estado de la señal de ocupado.										Parámetros: P1 Transceptor principal 0: No ocupado 1: Ocupado P2 Subreceptor 0: No ocupado 1: Ocupado Cuando la función Sky Command está activada, solamente se usa el parámetro P1.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	Y	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	B	Y	P1	P2	;						

CA	Establece y lee el estado de la función Sintonización Automática CW.										Parámetros: P1 0: Cancela la función Sintonización Automática CW/ Inactiva 1: Activar la función Sintonización Automática CW/ Activa
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	A	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	A	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	A	P1	;							

CG	Establece y lee el estado de Ganancia de Portadora.										Parámetros: P1 000 (min.) – 100 (máx.)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	G	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	G	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	G	P1	P1	P1	;					

21 APÉNDICE

CH	Establece el canal de Llamada como la frecuencia actual.										Parámetros: P1 0: Mueva el control MULTI/ CH un paso hacia arriba 1: Mueva el control MULTI/ CH un paso hacia abajo
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	H	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CI	Establece el canal de Llamada como la frecuencia actual.										Parámetros: Ninguno En el modo VFO o de llamada de Memoria, establece el canal de Llamada como frecuencia.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	I	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

CM	Activa/ desactiva o lee la función Sintonía de Grupos de Paquetes.										Parámetros: P1 0: Función Sintonía de Grupos de Paquetes desactivada 1: Función Sintonía de Grupos de Paquetes activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	M	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	M	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	M	P1	;							

CN	Establece y lee la función CTCSS.										Parámetros: P1 01 – 38 Consulte los números de tono CTCSS en la página 35.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	N	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	N	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	N	P1	P1	;						

CT	Establece y lee el estado de la función CTCSS.										Parámetros: P1 0: Función CTCSS desactivada 1: Función CTCSS activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	T	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	T	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	C	T	P1	;							

DC	Establece y lee el estado de la banda de TX.										Parámetros: P1 0: Establece la banda TX del transceptor principal 1: Activa la banda TX del subreceptor P2 0: Establece la banda de CONTROL en el transceptor principal 1: Establece la banda de CONTROL en el subreceptor Cuando el parámetro P1 cambia, el mismo parámetro se establece en P2.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	C	P1	P2	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	C	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	C	P1	P2	;						

DN	Emula la tecla del micrófono DWN.										Parámetros: P1 00 – 99 Si no se especifica un parámetro P1, el comando se interpreta como 1 paso hacia abajo. En el modo de Memoria y de Memoria Rápida, el comando sin un parámetro se trata como un comando de canal de Memoria hacia abajo. Con parámetros, se trata como el comando de frecuencia hacia abajo.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	N	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

DQ	Establece y lee el estado de la función DCS.										Parámetros: P1 0: Función DCS desactivada 1: Función DCS activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	Q	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	Q	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	Q	P1	;							

EX	Establece o lee el Menú Extendido.										Parámetros: P1 000 – 999: Menú N° (1°) P2 00 – 99: Menú N° (2°) P3 0 – 9: Menú N° (3°) P4 0 – 9: Menú N° (4°) P5 Una cadena de caracteres (Longitud variable) Si los menús 2° y 3° no están disponibles, establezca "00". Especial de solamente 1 dígito. Brillo de la pantalla: EX00000000; (Reductor de iluminación desactivado). EX00000003; (Nivel 2 de iluminación). Menú N°s 29B, 31, 33, 51A – 51E, 59 y 62C tienen parámetros de 2 dígitos. Menú N° 61C (P5): 000 – 999 (3 dígitos). Menú N°s 62A y 62B (P5): Un máximo de 8 caracteres. Menú N° 45A (P3): 0 – 9 para el número del canal de Memoria DTMF. Menú N° 45A (P4): 0 (DTMF), 1 (Código) Menú N° 45A (P5): Un máximo de 16 dígitos. Si el primer carácter es un espacio, se borrará el nombre. Menú N°s 62A y 62B se convierten en "NO CALL". Aunque se puede activar el Menú N° 55 usando el comando EX, se debe usar el comando TC 1 para desactivarlo.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	P5	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	;	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	P5	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	P5	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	P5	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E	X	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P4	P5	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	P5	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

21 APÉNDICE

Nº de Menú	Función	Comando EX, Parámetro P5										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hasta
00	Brillo de la pantalla	OFF	1	2	3	4						
01	Iluminacion de teclas	OFF	ON									
02	Cambio del control de sintonia por revolucion	500	1000									
03	Sintonizacion con el control MULTI/ CH	OFF	ON									
04	Redondea las frecuencias VFO cambiadas usando el control MULTI/ CH	OFF	ON									
05	Incremento de frecuencia por 9 kHz para el control MULTI/ CH del modo AM en la banda AM de radiodifusion	OFF	ON									
06A	Operacion de division de Memoria-VFO	OFF	ON									
06B	Frecuencias de canal de memoria sintonizables (ACTIVADO) o fijas (DESACTIVADO)	OFF	ON									
07	Exploracion de programa parcialmente enlentecida	OFF	ON									
08	Gama de frecuencias enlentecidas para la exploracion de programa	100	200	300	400	500						
09	Pausa de exploracion de programa	OFF	ON									
10	Metodo de reanudacion de exploracion	TO	CO									
11	Gama de exploracion visual	31	61	91	181							
12	Potencia de emision de pitido	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	Volumen de sidetone TX	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	Volumen de reproduccion DRU-3A	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Volumen de reproduccion VS-3	OFF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	Configuracion de salida de audio para EXT.SP2 o audifonos	0	1	2								
17	Invierte las salidas de audio EXT.SP1 y EXT.SP2 (los canales izquierdo y derecho del jack de audifonos)	OFF	ON									
18	Habilite una entrada por el conector HF RX ANT	OFF	ON									
19A	Habilite el silenciamiento de medidor S	OFF	ON									
19B	Tiempo de pausa de silenciamiento del medidor S	OFF	125	250	500							
20	Ecualizador de RX DPS	OFF	H BOOST	F PASS	B BOOST	CON- VEN	USER					
21	Ecualizador de TX DPS	OFF	H BOOST	F PASS	B BOOST	CON- VEN	USER					
22	Amplitud de banda de TX DSP para SSB o AM	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0					
23	Sintonia fina de potencia de transmision	OFF	ON									
24	Temporizador de Tiempo Limite	OFF	3	5	10	20	30					
25	Visual de frecuencia de transversor	OFF	ON									
26	Retencion de TX cuando AT completa la sintonia	OFF	ON									
27	AT en linea durante la recepcion	OFF	ON									
28A	Rele de control de amplificador lineal en la banda HF	OFF	1	2								
28B	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 50 MHz	OFF	1	2								
28C	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 144 MHz	OFF	1	2								
28D	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 430 (440) MHz	OFF	1	2								
28E	Rele de control de amplificador lineal en la banda de 1,2 GHz	OFF	1	2								
29A	Volver a reproducir	OFF	ON									
29B	Intervalo antes de volver a reproducir	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	- 60 (en incrementos de 1)

Nº de Menú	Función	Comando EX, Parámetro P5										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hasta
30	Prioridad de manipulación sobre reproducción	OFF	ON									
31	Frecuencia de pitch RX/ sidetone TX en CW	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	– 1000 (en incrementos de 50)
32	Tiempo de subida de CW	1	2	4	6							
33	Índice de peso de puntos y rayas CW	AUTO	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	– 4,0 (en incrementos de 0,1)
34	Índice inverso de peso automático de CW	OFF	ON									
35	Modo de manipulador “bug”	OFF	ON									
36	TX CW automática en modo SSB	OFF	ON									
37	Corrección de frecuencia por cambiar de SSB a CW	OFF	ON									
38	Desplazamiento FSK	170	200	425	850							
39	Polaridad de manipulación FSK	NORMAL	INVERS									
40	Frecuencia de tono FSK	1275	2125									
41	Ganancia de microfono en FM	LOW	MID	HIGH								
42	Modo de subtono en FM	BURST	CONT									
43	Desplazamiento automático de repetidor	OFF	ON									
44	TX hold: Tono de 1750 Hz	OFF	ON									
45A	Selección de memoria con número DTMF	Véase el parámetro comentarios.										
45B	Velocidad de TX para número DTMF almacenado	SLOW	FAST									
45C	Duración de pausa para número DTMF almacenado	100	250									
45D	Habilitar control remoto de microfono	OFF	ON									
46	Banda MAIN/ SUB: TNC interno	MAIN	SUB									
47	Velocidad de transferencia de datos: TNC interno	1200	9600									
48	Banda de sensibilidad DCD	TNC BAND	MAIN-&SUB									
49A	Modo de Sintonía de Grupos de Paquetes	AUTO	MANUAL									
49B	Tono de confirmación de RX de Grupos de Paquetes	OFF	MORSE	VOICE								
50A	Amplitud de banda de filtro de paquetes	OFF	ON									
50B	Nivel de entrada AF para Paquetes	0	1									
50C	Nivel de salida AF de banda principal para operación de paquetes	0	1									
50D	Nivel de salida AF de banda secundaria para operación de paquetes	0	1									
50E	Banda MAIN/ SUB: TNC externo	MAIN	SUB									
50F	Velocidad de transferencia de datos: TNC externo	1200	9600									
51A	Tecla PF del panel delantero	00 – 99 (de 2 dígitos) 0 – 62: Menú Nº 63: VOICE1, 64: VOICE2, 65: RX MONI, 66: DSP MONI, 67: QUICK MEMO MR, 68: QUICK MEMO M.IN, 69: SPLIT, 70: TF-SET, 71: A/B, 72: VFO/M, 73: A=B, 74: SCAN, 75: M>VFO, 76: M.IN, 77: CW TUNE, 78: CH1, 79: CH2, 80: CH3, 81: FINE, 82: CLR, 83: CALL, 84: CTRL, 85: 1MHz, 86: ANT1/2, 87: NB, 88: N.R., 89: B.C., 90: A. N., 99: No función										
51B	Tecla PF1 (CALL) del microfono											
51C	Tecla PF2 (VFO) del microfono											
51D	Tecla PF3 (MR) del microfono											
51E	Tecla PF4 (PF) del microfono											
52	Transferencia de frecuencia dividida en operación maestro/ esclavo	OFF	ON									
53	Permita escribir las frecuencias divididas transferidas a los VFO de destino.	OFF	ON									
54	Inhibición de TX	OFF	ON									
55	Modo de comunicación de paquetes	OFF	ON									

21 APÉNDICE

Nº de Menú	Función	Comando EX, Parámetro P5										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Hasta
56	Velocidad de comunicacion de puerto COM	4800	9600									
57	Funcion APO (apagado automatico)	OFF	60									
58	Fuente RC-2000 en modo de operacion facil	FONT1	FONT2									
59	Contraste de panel del RC-2000/ pantalla de matriz de puntos del TS-2000(X)	1	2									
60	Modo de visualizacion para RC-2000	NEGA-TIVE	POSITIVE									
61A	Seleccion de modo de repetidora	OFF	LOCKED	CROSS								
61B	Retencion de TX de repetidora	OFF	ON									
61C	Codigo de identificacion de control remoto	000 – 999 (número de 3 dígitos)										
61D	Senal de reconocimiento en modo de control remoto externo	OFF	ON									
61E	Control remoto externo	OFF	ON									
62A	Identificativo de llamada del comandante para Sky Command II+	9 caracteres: Maximo. Véase la página 83.										
62B	Identificativo de llamada del transportador para Sky Command II+	9 caracteres: Maximo. Véase la página 83.										
62C	Sky Command II+ frecuencia de tono	Véase la pagina 35 para el número de tono.										
62D	Sky Command II+ velocidad de comunicacion	1200	9600									
62E	Sky Command II+ modo	OFF	CLIENT	COM-MAND	T-PORTER							

FA	Lee y establece la frecuencia del VFO A.										Parámetros: P1	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Especifica la frecuencia en Hz (de 11 dígitos). Por ejemplo, 00014195000 para 14,195 MHz. El dígito en blanco debe ser 0.	
	F	A	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	A	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	A	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								

FB	Lee y establece la frecuencia del VFO B.										Parámetros: P1	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Especifica la frecuencia en Hz (de 11 dígitos). Por ejemplo, 00014195000 para 14,195 MHz. El dígito en blanco debe ser 0.	
	F	B	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	B	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	B	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								

FC	Lee y establece la frecuencia de VFO del subreceptor.										Parámetros: P1	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Especifica la frecuencia en Hz (de 11 dígitos). Por ejemplo, 00144195000 para 144,195 MHz. El dígito en blanco debe ser 0. Si se usa un incremento de frecuencia inválido en el parámetro P1, el transceptor automáticamente establece la frecuencia más cercana.	
	F	C	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	C	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	C	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	P1	P1	P1	;								

FD	Lee el diseño de puntos del visual del filtro.										Parámetros: P1	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	00000000 – FFFFFFFD (de 32 bit) El visual del ancho del filtro tiene 30 puntos. MSB representa un punto a la izquierda. Los últimos 2 bit no se usan. Estos bit están establecidos como 0.	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	D	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	F	D	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	;											

21 APÉNDICE

FR	Selecciona o lee el VFO, M.CH o CALL/ COM del receptor.										Parámetros: P1 0: VFO A 1: VFO B 2: M.CH 3: PRIORIDAD (CALL o COM) El comando se aplica a la banda CTRL (de Control) actual.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	R	P1	;							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	F	R	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	R	P1	;							
FS	Selecciona o lee el estado de la función FINA.										Parámetros: P1 0: Función FINA desactivada 1: Función FINA activada
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	S	P1	;							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	F	S	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	S	P1	;							
FT	Selecciona o lee el VFO, M.CH o CALL/ COM del transmisor.										Parámetros: P1 0: VFO A 1: VFO B 2: M.CH 3: LLAMADA El comando se aplica a la banda TX actual.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	T	P1	;							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	F	T	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	T	P1	;							
FW	Selecciona o lee el ancho del filtro de recepción DSP.										Parámetros: P1 0000 – 9999 (en Hz) CW: 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 FSK: 250, 500, 1000, 1500 FM/AM: 0000=Estrecho, 0001=Ancho En el modo SSB no se puede usar el comando FW. Use el comando SL o SH en su lugar.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	W	P1	P1	P1	P1	;				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	F	W	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	F	W	P1	P1	P1	P1	;				
GT	Selecciona o lee el estado de la constante AGC.										Parámetros: P1 000=Desactivado 001 (min.) – 020 (máx.) Los comandos GT no se pueden usar en el modo FM. El transceptor responde con 3 espacios cuando se usa el comando GT en el modo FM.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	G	T	P1	P1	P1	;					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	G	T	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	G	T	P1	P1	P1	;					

ID	Lee el número de Id. del transceptor.										Parámetros: P1 019: TS-2000
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	D	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	D	P1	P1	P1	;					

IF	Recupera el estado del transceptor.										Parámetros: P1 Especifica la frecuencia en Hz. (11 dígitos) Los dígitos en blanco deben ser "0". P2 Incremento de frecuencia. P3 RIT/ XIT frecuencia ± 99999 en Hz P4 0: RIT desactivado, 1: RIT activado P5 0: XIT desactivado, 1: XIT activado P6, P7: Especifique el número banco del canal. Véase el comando MC. P8 0: RX, 1: TX P9 Modo operativo. Véanse los detalles sobre los comandos MD. P10 Véanse los comandos FR y FT. P11 Estado de Exploración. Véase el comando SC. P12 Estado de operación dividida. Véase el comando SP. P13 0: DESACTIVADO, 1: TONO 2: CTCSS, 3: DCS P14 Frecuencia de tono. Véase el comando TN. P15 Estado de desplazamiento. Véase el comando OS. Durante la operación de Sky Command II+, los parámetros P2 y P15 se vuelven negros. La longitud del parámetro P2 cambia a 5 bytes y la longitud del parámetro P3 se vuelve 5 bytes.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	F	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	F	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P3	P3	P3	P4	P5	P6	P7	P7	P8	P9	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	P10	P11	P12	P13	P14	P15	;				

IS	Establece y lee el estado de la función IF SHIFT.										Parámetros: P1 espacio P2 0400 – 1000 (en incrementos de 50) en el modo CW Los comandos IS no pueden usarse en el modo SSB, FSK, FM, o AM.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	S	P1	P2	P2	P2	P2	;			
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	S	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I	S	P1	P2	P2	P2	P2	;			

KS	Establece y lee la velocidad de manipulación del manipulador eléctrico.										Parámetros: P1 010 (min.) – 060 (máx.) (en WPM)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	S	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	S	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	S	P1	P1	P1	;					

21 APÉNDICE

KY	Convierte los caracteres en código Morse.										Parámetros: P1 0: La memoria intermedia de caracteres está disponible 1: La memoria intermedia de caracteres no está disponible (Comando Answer solamente. Se usa un espacio para el comando Set.) P2 Introduzca caracteres y números Los caracteres disponibles son: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ _ (espacio) 0123456789 " ' () * + , - . / : = ? La longitud fija de 24 bytes se usa para el parámetro P2. _ carácter (espacio) debe usarse para los caracteres no usados. Estos caracteres de espacio no se convertirán.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	Y	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	;			
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	Y	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	K	Y	P1	;							

LK	Establece y lee el estado de la función de bloqueo de teclas.										Parámetros: P1 0: Función de bloqueo desactivada (TS-2000/ TS-B2000) 1: Función F.LOCK activada (TS-2000/ TS-B2000) 2: Función A.LOCK activada (TS-2000/ TS-B2000) P2 0: Función de bloqueo desactivada (RC-2000) 1: Función de BLOQUEO activada (RC-2000)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	K	P1	P2	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	K	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	K	P1	P2	;						

LM	Establece y lee el estado de grabación de la unidad DRU-3A o manipulador eléctrico.										Parámetros: P1 0: Para de grabar (Comando Set solamente) 0: La función de grabación está inactiva 1: Comience a grabar en CH1 2: Comience a grabar en CH2 3: Comience a grabar en CH3
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	M	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	M	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	M	P1	;							

LT	Establece y lee el estado de la función ALT.										Parámetros: P1 0: Función ALT desactivada 1: Función ALT activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	T	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	T	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	L	T	P1	;							

MC	Recupera o lee el canal de Memoria.										Parámetros: P1 _ (espacio): Ningún número de banco 0 – 2: Número de banco de memoria P2 00 – 99: Número de canal Los canales de memoria del 00 al 99 se tratan como banco de Memoria 0. Los canales de memoria del 100 al 199 se tratan como banco de Memoria 1. Los canales de memoria del 200 al 299 se tratan como banco de Memoria 2.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	C	P1	P2	P2	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	C	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	C	P1	P2	P2	;					

MD	Recupera o lee el estado del modo operativo.										Parámetros: P1 1: LSB 2: USB 3: CW 4: FM 5: AM 6: FSK 7: CR-R 8: Reservado 9: FSK-R
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	D	P1	;							

MF	Establece o lee el Menú A o B.										Parámetros: P1 0: Menú A 1: Menú B
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	F	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	F	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	F	P1	;							

MG	Establece o lee el estado de la ganancia de Micrófono.										Parámetros: P1 000 (min.) – 100 (máx.)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	G	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	G	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	G	P1	P1	P1	;					

ML	Establece o lee el nivel de la función MONITOR.										Parámetros: P1 000: MONITOR desactivado 001 (min.) – 009 (máx.)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	L	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	L	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	L	P1	P1	P1	;					

MO	Activa/ desactiva la función MONITOR en el modo Sky Command.										Parámetros: P1 0: MONITOR desactivado 1: MONITOR activado
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	O	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	M	O	P1	;							

21 APÉNDICE

MR	Lee los datos del canal de Memoria.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: Frecuencia de RX, 1: Frecuencia de TX
											P2, P3 Número de canal y de banco. Véase el comando MC.
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P4 Frecuencia en Hz (de 11 dígitos).
	M	R	P1	P2	P3	P3	;				P5 Modo. Véase el comando MD.
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P6 Estado de bloqueo. 0: Bloqueo desactivado, 1: Bloqueo activado
	M	R	P1	P2	P3	P3	P4	P4	P4	P4	P7 0: DESACTIVADO, 1: TONO, 2: CTCSS, 3: DCS
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P8 Tono Number. Véase la página 35.
	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P5	P6	P7	P9 Número de tono CTCSS. Véase el comando CN.
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	P10 Código DCS. Véase el comando QC.
	P8	P8	P9	P9	P10	P10	P10	P11	P12	P13	P11 Estado de INVERSIÓN.
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	P12 Estado de DESPLAZAMIENTO. Véase el comando OS.
	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P14	P14	P13 Frecuencia de desplazamiento. Véase el comando OS.
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	P14 Tamaño de Incremento. Véase el comando ST.
	P15	P16	P16	P16	P16	P16	P16	P16	P16	;	P15 Número de Grupo de Memoria (0 – 9).
											P16 Nombre de memoria. Un máximo de 8 caracteres.
											Canal de memoria 290 – 299: P1=0 (frecuencia de comienzo), P1=1 (frecuencia final)

MU	Establece o lee los datos de Grupo de Memoria.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 Grupo de memoria 0
	M	U	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P2 Grupo de memoria 1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P3 Grupo de memoria 2
	P9	P10	;								P4 Grupo de memoria 3
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P5 Grupo de memoria 4
	M	U	;								P6 Grupo de memoria 5
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P7 Grupo de memoria 6
	M	U	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P8 Grupo de memoria 7
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P9 Grupo de memoria 8
	P9	P10	;								P10 Grupo de memoria 9
											0: No seleccionado, 1: Seleccionado

MW	Almacene los datos en el canal de Memoria.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: Frecuencia de RX, 1: Frecuencia de TX
	M	W	P1	P2	P3	P3	P4	P4	P4	P4	P2, P3 Número de canal y de banco. Véase el comando MC.
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	P4 Frecuencia en Hz (de 11 dígitos).
	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P5	P6	P7	P5 Modo. Véase el comando MD.
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	P6 Estado de bloqueo. 0: Bloqueo desactivado, 1: Bloqueo activado
	P8	P8	P9	P9	P10	P10	P10	P11	P12	P13	P7 0: DESACTIVADO, 1: TONO, 2: CTCSS, 3: DCS
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	P8 Tono Number. Véase la página 35.
	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P13	P14	P14	P9 Número de tono CTCSS. Véase el comando CN.
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	P10 Código DCS. Véase el comando QC.
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P11 Estado de INVERSIÓN.
											P12 Estado de DESPLAZAMIENTO. Véase el comando OS.
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P13 Frecuencia de desplazamiento. Véase el comando OS.
											P14 Tamaño de Incremento. Véase el comando ST.
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P15 Número de Grupo de Memoria (0 – 9).
											P16 Nombre de memoria. Un máximo de 8 caracteres.
											Canal de memoria 290 – 299: P1=0 (frecuencia de comienzo), P1=1 (frecuencia final)

NB	Establece o lee el estado de la función NB (Supresor de Ruido).										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: NB desactivado
	N	B	P1	;							1: NB activado
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	B	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	B	P1	;							

NL	Establece o lee el nivel del NB (Supresor de Ruido).										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 001 (min.) – 010 (máx.)
	N	L	P1	P1	P1	;					000 se trata como 001. 010 – 999 se tratan como 010.
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	L	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	L	P1	P1	P1	;					

NR	Establece o lee el estado de la función NR (Reductor de Ruido).										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1 0: NR desactivado
	N	R	P1	;							1: NR1 activado 2: NR2 activado
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	R	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	R	P1	;							

21 APÉNDICE

NT	Establece o lee el estado de la función Muesca Automática.										Parámetros: P1 0: Muesca Automática desactivada 1: Muesca Automática activada
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	N	T	P1	;							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	N	T	;								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	N	T	P1	;							

OF	Establece o lee la información de frecuencia de Desplazamiento.										Parámetros: P1 000000000 – 059950000 en incrementos de 50000 Frecuencia de desplazamiento en Hz (9 dígitos). Los dígitos no utilizados deben ser 0.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	F	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Leer	P1	;									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	O	F	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	;									

OI	Lee los datos del canal de Memoria.										Parámetros: P1 Especifica la frecuencia en Hz. (11 dígitos) Los dígitos en blanco deben ser "0". P2 Incremento de frecuencia. P3 RIT/ XIT frecuencia ±99999 en Hz P4 0: RIT desactivado, 1: RIT activado P5 0: XIT desactivado, 1: XIT activado P6, P7: Especifique el número banco del canal. Véase el comando MC. P8 0: RX, 1: TX P9 Modo operativo. Véanse los detalles sobre los comandos MD. P10 Véanse los comandos FR y FT. P11 Estado de Exploración. Véase el comando SC. P12 Estado de operación dividida. Véase el comando SP. P13 0: DESACTIVADO, 1: TONO, 2: CTCSS, 3: DCS P14 Frecuencia de tono. Véase el comando TN. P15 Estado de desplazamiento. Véase el comando OS. Durante la operación de Sky Command II+, los parámetros P2 y P15 se vuelven negros. La longitud del parámetro P2 cambia a 5 bytes y la longitud del parámetro P3 se vuelve 5 bytes.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	O	I	;								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	O	I	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P3	P3	P3	P4	P5	P6	P7	P7	P8	P9	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	P10	P11	P12	P13	P14	P15	;				

OS	Establece o lee el estado de la función de desplazamiento.										Parámetros: P1 0: Símplex 1: + 2: – 3: = (Todos los tipos E) Válido solamente en el modo FM. La función DIVIDIDA debe estar desactivada.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	S	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	S	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	O	S	P1	;							

PA	Establece o lee el estado de la función de preamplificador.										Parámetros: P1 0: Preamplificador desactivado (transceptor principal) 1: Preamplificador activado (transceptor principal) P2 (Responder solamente) 0: Preamplificador desactivado (subreceptor) 1: Preamplificador activado (subreceptor) Tanto el transceptor como el subreceptor están operando en la misma banda, la función está activada o desactivada para los dos receptores.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	A	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	A	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	A	P1	P2	;						

PB	Establece o lee el estado de reproducción de la unidad DRU-3A o manipulador eléctrico.										Parámetros: P1 0: Inactivo 1: Reproducir CH1 2: Reproducir CH2 3: Reproducir CH3
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	B	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	B	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	B	P1	;							

PC	Establece o lee la potencia de salida.										Parámetros: P1 005 – 100 (en incrementos de 1) Consulte las Especificaciones de potencia mínima y máxima de cada modo y banda de frecuencia de operación. Si la potencia es menos de 1 vatio, se utiliza el nivel de potencia siguiente. Por ej.: 2,5 W = 003, 0,5 W = 001
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	C	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	C	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	C	P1	P1	P1	;					

PI	Se almacena en el canal de Memoria Programable.										Parámetros: P1 1 – 5 (número de canal PM)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	I	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

21 APÉNDICE

PK	Lee los datos de Grupos de Paquetes.										Parámetros: Este comando se usa en conjunción con el comando AI. P1 Frecuencia en Hz (11 dígitos) P2 Indicativo de llamada (12 dígitos) P3 Comentarios (20 dígitos) P4 Tiempo (5 dígitos)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	K	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	P2	P2	P2	P2	P2	P3	P3	P3	P3	P3	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	P3	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P4	P4	P4	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	;										

PL	Establece y lee el nivel de entrada/ salida del Procesador de Voz.										Parámetros: P1 Nivel de entrada: 0 (min.) – 100 (máx.) P2 Potencia de emisión: 0 (min.) – 100 (máx.)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	L	P1	P1	P1	P2	P2	P2	;		
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	L	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	L	P1	P1	P1	P2	P2	P2	;		

PM	Recupera la PM (Memoria Programable).										Parámetros: P1 0: PM desactivado 1 – 5 (número de canal PM)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	M	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	M	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	M	P1	;							

PR	Activa/ desactiva o lee el estado de la función Procesador de Voz.										Parámetros: P1 0: Procesador de Voz Desactivado 1: Procesador de Voz Activado
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	R	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	R	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	R	P1	;							

PS	Establece o lee el estado de encendido/ apagado.										Parámetros: P1 0: Encendido 1: Apagado
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	S	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	S	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	P	S	P1	;							

QC	Establece o lee el código DCS.										Parámetros: P1 Todos los 103 códigos DCS disponibles están numerados secuencialmente del 000 al 103. Por ej.: 000: 023 (código DCS) – 103: 754 (Código DCS)
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	C	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	C	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	C	P1	P1	P1	;					

QI	Almacena los ajustes en la Memoria Rápida.										Parámetros: Ninguno
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	I	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

QR	Establece o lee los datos de los canales de Memoria Rápida.										Parámetros: P1 0: Memoria Rápida desactivada 1: Memoria Rápida activada P2 0 – 9: Número de canal de Memoria Rápida
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	R	P1	P2	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	R	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Q	R	P1	P2	;						

RA	Establece o lee el estado de la función de Atenuador.										Parámetros: P1 00: ATT desactivado 01 – 99: ATT activado Tanto el transceptor como el subreceptor están operando en la misma banda, la función está activada o desactivada para los dos receptores.
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	A	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	A	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	A	P1	P1	P2	P2	;				

21 APÉNDICE

RC	Borra la frecuencia de desplazamiento RIT.										Parámetros: Ninguno
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	C	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RD	Mueva la frecuencia de desplazamiento RIT hacia abajo. Reduzca la velocidad de exploración en el modo de Exploración.										Parámetros: P1 00000 – 99999 (la frecuencia de desplazamiento en Hz) P2 1 – 9: Velocidad de Exploración Cuando la Exploración está desactivada: Si no se especifica un parámetro, la frecuencia baja 1 incremento. Cuando la Exploración está activada: RD; para leer la velocidad de exploración actual. RDnnnn; (nnnn = Cualquier número) para reducir la velocidad de exploración 1 incremento.
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	D	P1	P1	P1	P1	P1	;			
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	D	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	D	P2	;							
RG	Establece o lee el estado de la ganancia RF.										Parámetros: P1 000 (min.) – 255 (máx.)
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	G	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	G	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	G	P1	P1	P1	;					
RL	Establece o lee el nivel de Supresión de Ruido.										Parámetros: P1 Cuando el NR1 está activado: 00 = AUTO, 01 – 09 Cuando el NR2 está activado: 00 (2 ms) – 09 (20 ms) en incrementos de 2 ms
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	L	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	L	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	L	P1	P1	;						
RM	Establece o lee la función de Medidor.										Parámetros: P1 Selecciona la escala del medidor 0: No seleccionado 1: SWR 2: COMP 3: ALC 4: Ninguno 5: Ninguno 6: Ninguno P2 Valor del medidor en puntos: 0000 – 0030
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	M	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	M	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	M	P1	P2	P2	P2	P2	;			

RT	Establece o lee el estado de la función RIT.										Parámetros: P1 0: Función RIT desactivada 1: Función RIT activada
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	T	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	T	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	T	P1	;							

RU	Mueva la frecuencia de desplazamiento RIT hacia arriba. Aumente la velocidad de exploración en el modo de Exploración.										Parámetros: P1 00000 – 99999 (la frecuencia de desplazamiento en Hz) P2 1 – 9: Velocidad de Exploración Cuando la Exploración está desactivada: Si no se especifica un parámetro, la frecuencia baja 1 incremento. Cuando la Exploración está activada: RD; para leer la velocidad de exploración actual. RDnnnn; (nnnn = Cualquier número) para reducir la velocidad de exploración 1 incremento.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	U	P1	P1	P1	P1	P1	;			
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	U	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	U	P2	;							

RX	Establezca el estado de la función de receptor.										Parámetros: P1 0: Transceptor principal 1: Subreceptor
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	X	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	R	X	P1	;							

SA	Establece o lee el estado del modo de Satélite.										Parámetros: P1 0: Modo de Satélite desactivado 1: Modo de Satélite activado P2 0 – 9: Número de Canal de Memoria de Satélite P3 0: Transceptor principal (enlace ascendente)/ Subreceptor (enlace descendente) 1: Transceptor principal (enlace descendente)/ Subreceptor (enlace ascendente) P4 0: CTRL está en el transceptor principal 1: CTRL está en el subreceptor P5 0: Rastreo desactivado, 1: Rastreo desactivado P6 0: Rastreo en Rev. desactivado, 1: Rastreo en Rev. activado P7 0: Control MULTI/ CH (modo VFO) 1: Control MULTI/ CH (canal de Memoria) P8 Nombre de Canal de Satélite (8 caracteres) Use el comando FA (enlace descendente) o FB (enlace ascendente) para cambiar las frecuencias.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	A	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	;	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	A	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	A	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P8	P8	P8	P8	P8	P8	P8	;			

21 APÉNDICE

SB	Establece o lee el estado de SUB, TF-W.										Parámetros: P1 0: SUB (TF-W) desactivado 1: SUB (TF-W) activado	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	B	P1	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	B	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	B	P1	;								

SC	Selecciona o lee el estado de la función de SCAN.										Parámetros: P1 0: Exploración desactivada 1: Exploración activada 2: Exploración de MHz activada 3: Exploración visual activada 4: Exploración de Tonos activada 5: Exploración CTCSS activada 6: Exploración DCS activada	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	C	P1	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	C	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	C	P1	;								

SD	Establece o lee la demora de tiempo de interrupción de CW.										Parámetros: P1 0000 – 1000 ms (en incrementos de 50 ms) 0000 es FBK (Interrupción total)	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	D	P1	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	D	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	D	P1	P1	P1	P1	;					

SH	Establece o lee los ajustes del filtro DSP.										Parámetros: P1 00 – 11 SSB/ FM (Hz) 00: 1400, 01: 1600, 02: 1800, 03: 2000, 04: 2200, 05: 2400, 06: 2600, 07: 2800, 08: 3000, 09: 3400, 10: 4000, 11: 5000 AM (Hz) 00: 2500, 01: 3000, 02: 4000, 03: 5000 Cuando el Filtro de Paquetes (Menú N° 50A) está activado. 00: 170 Hz, 01: 1930, 02: 2160, 03: PSK	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	H	P1	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	H	;									
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	H	P1	P1	;							

SI	Entra el nombre de la memoria de Satélite.										Parámetros: P1 0 – 9 (número de canal) P2 Nombre del canal de memoria de Satélite (un máximo de 8 caracteres)	
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	S	I	P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2	P2		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Leer	P2	;										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

SL	Establece o lee los ajustes del filtro DSP.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1
	S	L	P1	P1	;						00 – 11
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	SSB/ FM (Hz)
	S	L	;								00: 10 (0), 01: 50, 02: 100, 03: 200, 04: 300, 05: 400, 06: 500
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	AM (Hz)
	S	L	P1	P1	;						00: 10 (0), 01: 100, 02: 200, 03: 500
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cuando el Filtro de Paquetes (Menú N° 50A) está activado.
	S	L	P1	P1	;						00: WIDE, 01: NAR

SM	Lee el estado del medidor S.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1
											0: Transceptor principal
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1: Subreceptor
	S	M	P1	;							2: Nivel de medidor S del transceptor principal
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3: Nivel de medidor S del subreceptor
	S	M	P1	P2	P2	P2	P2	;			P2
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Indicaciones del medidor
	S	M	P1	P2	P2	P2	P2	;			0000 – 0030 (Transceptor principal)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0000 – 0015 (Subreceptor)
	S	M	P1	P2	P2	P2	P2	;			

SQ	Establece y lee el nivel de silenciamiento.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1
	S	Q	P1	P2	P2	P2	;				0: Transceptor principal
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1: Subreceptor
	S	Q	P1	;							P2
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nivel de silenciamiento
	S	Q	P1	P2	P2	P2	;				000 – 255

SR	Reinicia el transceptor.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1
	S	R	P1	;							1: Reposición de VFO
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2: Reposición total
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

SS	Establece o lee la frecuencia de pausa de la Exploración de Programas.										Parámetros:
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	P1
	S	S	P1	;							0: Reservado
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1: Set (Establecer)
	S	S	;								2: Borrar Todo
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cuando se seleccione un canal de memoria entre 290 y 299, use el comando DN o UP para establecer la frecuencia. Luego use este comando para establecer la frecuencia de pausa de la Exploración de Programas.
	S	S	P1	;							Al utilizar el comando IF, se puede leer la frecuencia actual.

21 APÉNDICE

ST	Establece o lee los incrementos de frecuencia del control MULTI/ CH.										Parámetros: P1 Modo SSB/ CW/ FSK: 00 – 03 00: 1 KHz, 01: 2,5 KHz, 02: 5 KHz, 03: 10 KHz Modo AM/ FM: 00 – 09 00: 5 KHz, 01: 6,25 KHz, 02: 10 KHz, 03: 12,5 KHz, 04: 15 KHz, 05: 20 KHz, 06: 25 KHz, 07: 30 KHz, 08: 50 KHz, 09: 100 KHz
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	T	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	T	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	T	P1	P1	;						

SU	Establece o lee la frecuencia de pausa de la Exploración de Programas.										Parámetros: P1 0: Grupo de Exploración de Programas 1: Grupo de Exploración de Memoria P2 Grupo 0. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P3 Grupo 1. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P4 Grupo 2. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P5 Grupo 3. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P6 Grupo 4. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P7 Grupo 5. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P8 Grupo 6. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P9 Grupo 7. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P10 Grupo 8. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado P11 Grupo 9. 0: No seleccionado, 1 – 9: Seleccionado
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	U	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P9	P10	P11	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	U	P1	;							
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	U	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	P9	P10	P11	;							

SV	Ejecute la función de Transferencia de Memoria.										Parámetros: Ningún parámetro
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	S	V	;								
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

TC	Establece o lee el modo de TNC interno.										Parámetros: P1 Se utiliza _ (espacio) P2 0: Modo de Paquetes 1: Modo de control externo Introduzca "TC 1;" para cambiar al modo de Control por PC.
Estable- cer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	C	P1	P2	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	C	;								
Respon- der	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	C	P1	P2	;						

TD	Envía los datos de canal de memoria DTMF.										Parámetros: P1 00 – 09 (número del canal de Memoria DTMF) Si no hay datos almacenados en el canal, no se envía ningún dato.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	D	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TI	Lee el estado del diodo TNC.										Parámetros: P1 0: El diodo 9.6k está desactivado, 1: El diodo 9.6k está activado P2 0: El diodo STA está desactivado, 1: El diodo STA está activado P3 0: El diodo CON está desactivado, 1: El diodo CON está activado
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	I	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	I	P1	P2	P3	;					
TN	Establece o lee la frecuencia de subtono.										Parámetros: P1 01 – 39 Consulte los números de tono CTCSS en la página 35.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	N	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	N	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	N	P1	P1	;						
TO	Activa/ desactiva o lee el estado de la función TONO.										Parámetros: P1 0: TONO desactivado 1: TONO activado 2: Emula la activación de TONO (Establecer solamente) 3: Emula la desactivación de TONO (Establecer solamente)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	O	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	O	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	O	P1	;							
TS	Selecciona o lee el estado de la función TF-SET.										Parámetros: P1 0: TF-SET desactivado 1: TF-SET activado Cuando el transceptor está operando en modo simplex. P1 0: INVERSIÓN activada 1: INVERSIÓN desactivada Cada vez que se envía TS1, la función INVERSIÓN se activa o desactiva.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	S	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	S	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	S	P1	;							

21 APÉNDICE

TX	Pone el transceptor en el modo TX.										Parámetros: P1 0: Transmite en la banda de frecuencia del transceptor Principal 1: Transmite en la banda de frecuencia del subreceptor
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	X	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	X	P1	;							
TY	Establece o lee el tipo de firmware del microprocesador.										Parámetros: P1 Reservado P2 0: Para el exterior 1: Tipo japonés 100 W 2: Tipo japonés 20 W
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	Y	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	T	Y	P1	P1	P2	;					
UL	Detecta el estado de desbloqueo PLL.										Parámetros: P1 0: Bloqueo 1: Desbloqueo
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	U	L	P1	;							
UP	Emula la tecla del micrófono UP.										Parámetros: P1 00 – 99 Si no se especifica un parámetro P1, el comando se interpreta como 1 paso hacia arriba. En el modo de Memoria y en el modo de Memoria Rápida, los comandos sin parámetros se tratan como comandos de canal hacia arriba. Con parámetros, se tratan como comandos de frecuencia hacia arriba.
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	U	P	P1	P1	;						
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VD	Establece o lee el tiempo de demora del VOX.										Parámetros: P1 0000 – 3000 ms (en incrementos de 150)
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	D	P1	P1	P1	P1	;				
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	D	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	D	P1	P1	P1	P1	;				

VG	Establece o lee la ganancia del VOX.										Parámetros: P1 000 – 009
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	G	P1	P1	P1	;					
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	G	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	G	P1	P1	P1	;					

VR	Emula la tecla VOICE1 o VOICE2.										Parámetros: P1 0: VOICE1 1: VOICE2
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	R	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

VX	Selecciona o lee el estado de la función VOX.										Parámetros: P1 0: VOX desactivado 1: VOX activado
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	X	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	X	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	V	X	P1	;							

XT	Selecciona o lee el estado de la función XIT.										Parámetros: P1 0: XIT desactivado 1: XIT activado
Establecer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	X	T	P1	;							
Leer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	X	T	;								
Responder	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	X	T	P1	;							

A=B	38	Coeficiente Inverso de Ponderación de Manipulación	42	Estrecha para	29
Accesorios Opcionales		Corrección de Frecuencia por	44	Desviación de TX	29
Disponible	104	Interrupción Parcial	42	Filtro IF de RX	29
Instalación	97	Interrupción Total	42	Operación CTCSS	35
AF, Ganancia	18, 46	Manipulador, jack de	3	Operación DCS	36
AGC	38, 103	Memoria de Mensajes	43	Operación de Repetidora	32
Alimentación Eléctrica		Pitch (tono de una frecuencia)	30	Plan de Banda	34
Conexión al Suministro de DC	2	Sidetone (efecto local) de TX	30	Subtono, Tipo de	33
Encendido/Apagado	4, 6, 8	Sidetone (efecto local), Volumen de	30, 44	Tono Subaudible	33, 35
TX	79	Transmisión	30	Transmisión	28
ALT	72	TX Automática en Modo de TX	44		
Altavoces Externos	3, 78			Frecuencia	
Altavoz, Salida Aparte	78	DCS		Bloqueo	77
AM		Id. de Código, Exploración de	36	Directa, Introducción	37
Amplitud de Banda Estrecha para	29	Desplazamiento		Rendondear	37
la Transmisión	29	Selección de una Dirección	32	Selección de su	19, 37
Amplificador lineal		Selección de una Frecuencia	32	Sintonía fina	38
Conexión de 50 MHz, VHF, UHF y 1,2 GHz (EXT.CONT)	96	Desplazamiento de Repetidora, Automático	34	Tamaño de Incremento	37
Control	76	Digital, Unidad de Grabación (opcional)		Frecuencia Dividida, Operación	31
HF, Conexión (REMOTE)	94	Borrado de un Mensaje		FSK	(véase RTTY)
50 MHz, VHF, UHF y 1,2 GHz	96	Grabado	90	Función Inversa	34
Amplificador, Conexión de 50 MHz, VHF, UHF y 1,2 GHz (EXT.CONT)	96	Grabación	89	Fusibles, Reemplazo de	2
Amplificador, Conexión Lineal HF (REMOTE)	94	Reproducción	89	Ganancia	
AMTOR		Reproducción, volumen de	90	AF	18, 46
Conexión (ACC 2)	95	Tiempo de Intervalo, Modificación	90	RF	18
Operación	52	DRU-3A, Instalación	97	G-TOR™	
Antena		DSP		Conexión (ACC 2)	95
ANT1/ ANT2	72	Cancelación Automática de Batido	56	Operación	52
Conexión	13	Cancelación Manual de Batido	56	HF, Antena de RX	76
Antena, Operación del Sintonizador de	72	Filtro de Muesca	56	IF, Filtro	
Antena, Sintonizador Automático de	72	Filtros DSP	55	Amplitud de Banda, Modificación	55
Preajuste	73	Modificación de la Amplitud de Banda del Filtro de Recepción	55	Desplazamiento	55
Armónicos de Señal de TX	103	Reducción de Ruido 1	56	Iluminación de teclas	75
ASC	34	Reducción de Ruido 2	56	Interrupción Total/Parcial	42
Atenuador	8, 57, 73, 77	DTMF	75	Introducción Directa de Frecuencias	37
Audífonos	3, 8, 78	Duración del Tono	76	Limpieza	99
Auriculares (PHONES)	3, 8, 78	Introducción de tonos	75	LSB	(véase SSB)
Automática, Ponderación	42	Marcado Manual	75	Manipulador, Electrónico	
Automática, Revisión Síplex	34	Período de Pausa	76	Coeficiente Inverso de Ponderación de Manipulación	42
Automático, Control de Ganancia	38, 103	Eliminación Automática de Batido	30	Función del manipulador Bug	43
Automático, Modo	73	Eliminador de Ruido	57	Inserción de Manipulación	44
Banda, Selección de	18	Enviar	5, 7, 8	Mensajes, Almacenar	43
Batería de Litio	99	Especificaciones	106	Mensajes, Revisar	43
Batido, Cancelación de	56	Exploración		Mensajes, Transmitir	43
Batidos Internos	103	Bloqueo	62	Modificación de la Velocidad de Manipulación	42
Bloqueo de Canal de Memoria	62	Comienzo/Fin, Frecuencias de	62	Ponderación Automática	42
Bloqueo Total	77	Grupo	69	Manipulador, Jack (PADDLE/KEY)	3
Bug, Función del manipulador	43	Llamada	69	MB-430	98
Canal de Llamada	75	Memoria, Grupo	69	MCP y TNC	95
Clover		Memoria, Todos los Canales	68	Medidor	19
Conexión (ACC 2)	94	Modo de operación por Portadora	68	Medidor del Panel Delantero	19
Operación	52	Modo operado por Tiempo	68	Memoria	
Conector COM	113	Programa	67	Almacenar datos en	58
Control por Computador		Retención	68	Bloqueo de Canales	62
Comandos	114	Todos los Canales	68	Borrado de Canales	62
Conector (COM)	93	Visual	70, 103	Comienzo/Fin, Frecuencias de	62
Conexión	81	Exploración de MHz	68	Convencional	58
Parámetros de Comunicación	81	Exploración de programa	67	Desplegar	59
Control, Banda de	45	Enlentecido Parcialmente	67	Exploración de Grupo	69
CTCSS		Exploración normal	66	Exploración de Todos los Canales ...	68
Exploración de Id. de Frec.	35	F Lock (Bloqueo de Frecuencia)	8, 77	Grupo	64
CW		FAX/Facsimil		Nombre de canal	63
Batido, Eliminación Automática de	30	Conexión (ACC2)	95	Rápida, Recuperación de Canales	65
		Operación	52	Rápidas, Transferencias a VFO	65
		FM		Recuperar y Desplegar	59
		Amplitud de Banda		Reposición	92
				Transferir a los VFO	61
				Transferir a Memoria	61
				VFO, Operación Dividida	60
				Memoria, Exploración de	68

Menú			
A/ Menú B	21		
Acceso	21		
Configuración	22		
Lista Alfabética de funciones	26		
Qué es un(a)	21		
Menú Rápido			
Programación	21		
Utilización	21		
Micrófono			
Conector (MIC)	3		
Ganancia	20, 28, 29		
Modo, Selección de	19		
Monitor (RX)	77		
Operación de Repetidora	32		
PacTOR			
Conexión (ACC 2)	95		
Operación	52		
Pantalla			
Brillo	75		
Contraste	75		
Paquete			
Conexión (ACC 2)	95		
Operación	52		
Pata, Empleo de	2		
Pitido, Función de	74		
Portadora, Modo de operación por	68		
Preamplificador	8, 57		
Procesador de Voz	40		
Programable			
teclas	(véase Tecla PF)		
VFO	62		
Protección contra rayos	1		
QSY Rápido	37		
Radiopaquetes			
Detección DCD	50		
Preparación	50		
TNC Incorporado	49		
RC-2000	98		
Reparación	100		
Reposición			
Total	92		
Parcial	92		
RF, Ganancia de	18		
RIT	38		
RTTY			
Amplitud de banda	55		
Conexión (RTTY, ACC 2)	95		
Operación	51		
RX, Ecualizador DSP	78		
RX, Tono de Frecuencia	30		
Satélite, Operación			
Almacenamiento de Canales de Memoria de Satélite	54		
Cambio de la Banda de Frecuencia	54		
Comprobación de la Frecuencia de Enlace Ascendente	54		
Memoria Rápida en Modo de Satélite	54		
Nombre de Canal de Satélite	54		
Operación Básica	53		
Recuperación de un Canal de Memoria de Satélite	54		
Uso de XIT/ RIT en Modo de Satélite	54		
Sensibilidad	103		
Sidetone (Efecto Local)			
Modificación del Volumen	44		
Tono ... (véase Tono de Frecuencia RX)			
Silenciamiento de Medidor S	78		
Silenciamiento, Ajuste	19		
Silenciamiento, Tiempo de Pausa	78		
Sintetizador de Voz (opcional)			
Instalación	97		
Utilización	91		
Sintonía de Grupos de Paquetes	53		
Sintonía fina	38		
Sintonizador de Antena Externo	94		
SSB, Transmisión	28		
SSTV	52		
Subreceptor			
Activación	45, 103		
Ajuste de Ganancia de AF	46		
Ajuste de Silenciamiento	46		
Atenuador	47		
Control	45		
Exploración	47		
Exploración de Id. de Código DCS	46		
Exploración de Id. de Frec. de Tono	46		
FM, Operación CTCSS	46		
FM, Operación DCS	46		
FM, Operación de Repetidora	47		
Función Inversa	47		
Ganancia de Micrófono	47		
Medidor de Panel	46		
Memoria	48		
Preamplificador	47		
Reducción de Ruido	47		
Reloj Dual	47		
Revisión Simplex Automática	48		
Selección de Banda	45		
Selección de Frecuencia	46		
Selección de Modo	46		
Selección de Potencia de Transmisión	47		
Transmisión	47		
Transmisión	47		
Transmisión de un Tono	48		
Tecla PF	8, 77		
Teletipo Radial	(véase RTTY)		
Televisión de barrido lento ... (Véase SSTV)			
Temporizador de Tiempo Límite	78		
TF-SET	31		
Tiempo de Subida de CW	77		
Tiempo, Modo operado por	68		
TNC, Lista de Comandos	110		
Tono	51		
Tono			
Activación de la Función	33		
Exploración de Id. de Frecuencia	34		
Selección de Continuo o Ráfaga	33		
Selección de una Frecuencia	33		
Transmisión de un(a)	33		
Transmisión un 1750 Hz	33		
Tono de Frecuencia RX	30		
Transferencia Rápida de Datos			
Equipo Compatible	80		
Equipo, Conexión de	80		
Equipo Necesario	80		
Utilización	80		
Transmisión	20		
Transmisión, Cambio de Frecuencia durante la	41		
Transmisión, Inhibición de	41		
Transmisión, monitor de (Véase TX, Monitor de)			
Transmisión, Selección de Potencia ...	20		
Transversor	79		
TS-B2000, Panel Delantero	109		
TX, Amplitud de Banda de Filtro	41		
TX, Banda	45		
TX, Ecualizador	41		
TX, Monitor der	79		
TX, Potencia de	79		
USB	(Véase SSB)		
VFO			
Ecualización (A=B)	38		
Exploración	66		
Programable	62		
Selección A/B	18		
Volumen			
Ganancia AF	18, 46		
Ganancia RF	18		
VOX (Transmisión Operada por Voz)			
Nivel de Entrada de Micrófono	39		
Tiempo de Demora	39		
VS-3			
Instalación	97		
Utilización	91		
XIT	40		
1 MHz, Utilización de Incrementos de ...	37		